


1. Sicherheitshinweise

- Einbau und Montage dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden! Anderenfalls besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Nur an die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz anschließen!
- Bei Eingriffen oder Änderungen an der Schaltuhr erlischt die Garantie!
- Die Schaltuhr ist so zu installieren, dass außergewöhnlich hohe Störstrahlung die Funktion nicht beeinträchtigen kann!

2. Erstinbetriebnahme

- Die Schaltuhr wird im Sleep-Modus ausgeliefert. Das Display ist aus.
- Drücken Sie die **OK**-Taste (1 Sekunde). Die Displayanzeige erscheint.
- Die Schaltuhr ist mit dem aktuellen Datum, der Uhrzeit und der europäischen Sommerzeitregel voreingestellt.
- Stellen Sie die gewünschte Sprache mit den **[A/B]**-Tasten ein und bestätigen Sie mit **OK**. (Hinweis: Mit der **OK**-Taste können Sie jederzeit einen Schritt zurück)
- Datum, Uhrzeit und Sommerzeitregel falls nötig mit den **[A/B]**-Tasten einstellen und jeweils mit **OK** bestätigen.

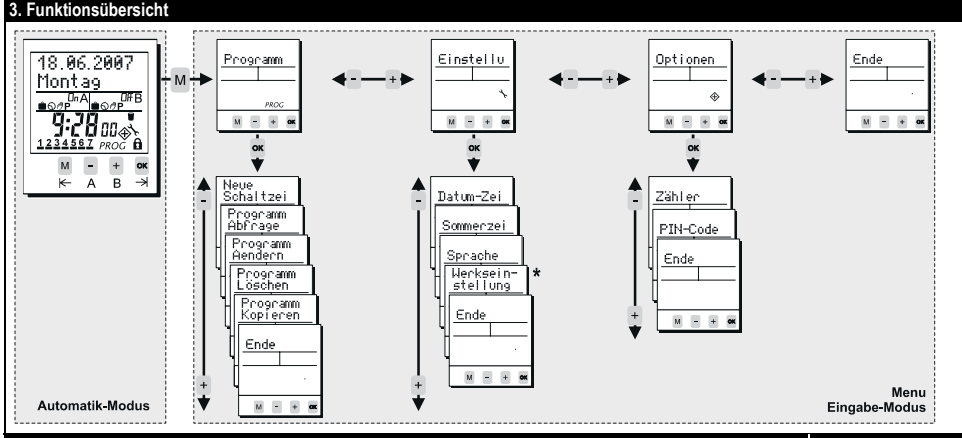

4. Symbolerklärung

	Kanal eingeschaltet / Programmierung EIN
	Kanal ausgeschaltet / Programmierung AUS
	Für das aktuelle Datum ist eine Ferien- / Datums-Schaltung aktiv.
	Aktueller Schaltzustand beruht auf programmierter Standardschaltzeit.
	Akt. Schaltzustand beruht auf manueller Umschaltung des Programms und wird durch das gespeicherte Programm bei der nächsten Schaltzeit geändert.
	Akt. Schaltzustand beruht auf manueller Umschaltung und bleibt erhalten, bis manuell zurückgesetzt wird (7).
	Wochentage Montag ... Sonntag; im Programmier-Modus zeigen Unterstriche an, welche Wochentage aktiviert sind.
	Aktueller Schaltzustand beruht auf einer Impuls-Schaltzeit
	Wird bei „Programm löschen“ angezeigt.
	Schaltuhr ist über PIN gesperrt; PIN-Eingabe erforderlich (12).


- 5. Tastenfunktion**
- M**: 1. Wechsel von Automatik-Modus in den Eingabe-Modus. 2. Zurück-Funktion (Eine Ebene zurück).
 - [+/-]**: 1. Eingabe-Modus: Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Optionen. 2. Eingabe-Modus: Verändern der blinkenden Stelle.
 - [A/B]**: 1. Automatik-Modus: Ein- oder Ausschalten eines Kanals bis zur nächsten programmierten Schaltzeit. 2. Automatik-Modus: Tastendruck länger als 3 sec. = Permanentschaltung (7).
 - OK**: 1. Aktivieren der Schaltuhr durch Betätigen länger als 1 Sekunde (Ohne Netzspannung). 2. Bestätigen der Auswahl oder der Programmierung (Eine Ebene tiefer).

- 6. Bedienungshinweise**
- Gangreserve (ohne Netz): Taste **OK** für eine Sekunde betätigen, das Display schaltet ein.
 - Mit der **M**-Taste gelangen Sie in der Programmierung immer einen Schritt / eine Ebene zurück.
 - Am Schluss einer kompletten Eingabe erscheint **Ende**. Bestätigen Sie **Ende** mit **OK** wechseln Sie zum Automatik-Modus zurück.
 - Am Schluss mancher Eingaben können Sie mit den **[+/-]**-Tasten zwischen **Ende** oder **Weiter** wählen. Bestätigen Sie **Weiter** mit der **OK**-Taste werden die Daten übernommen und Sie wechseln zum Anfang der Eingabe zurück.
 - Bei Auswahl **Ende** während der Eingabe geht die Uhr ohne Übernahme der Daten in den Automatik-Modus.

7. Kanal ON OFF / Permanent P

Kanal ON OFF
Durch Druck der **[A/B]**-Tasten (**[+/-]**-Tasten) können Sie Kanäle manuell schalten. Diese manuelle Schaltung wird durch das Hand-Symbol dargestellt und bleibt bis zur nächsten programmierten Schaltung gültig.

Permanentschaltung P
Permanentschaltung durch 3-Sek.-Druck auf die entsprechende Kanaltaste **[A/B]**. Kanal ist dauernd an bzw. dauernd aus. Schaltzustand bleibt bis zur erneuten manuellen Umschaltung (3-Sek.-Druck) erhalten.

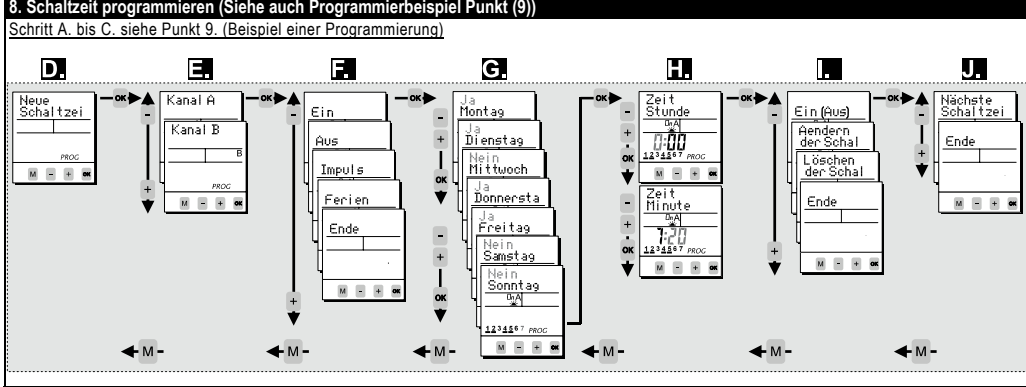

- 9. Beispiel einer Programmierung für normale Schaltzeiten (Standard)**
- OK**-Taste für eine Sekunde drücken. Die Displayanzeige erscheint (Automatik-Modus).
 - [A/B]**-Taste drücken. Sie befinden sich nun eine Ebene tiefer im Eingabe-Modus.
 - Bestätigen Sie **Programm** mit der **OK**-Taste.
 - Bestätigen Sie **Neue Schaltzeit** mit der **OK**-Taste.
 - Wählen Sie mit den **[+/-]**-Tasten den gewünschten Kanal aus und bestätigen Sie mit **OK**.
 - Für eine normale Einschaltzeit oder Ausschaltzeit wählen Sie mit den **[+/-]**-Tasten den Menüpunkt **Ein** oder **Aus** an und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
 - In dieser Ebene müssen Sie anhand der **[+/-]**-Tasten für jeden Wochentag wählen, ob geschaltet wird „Ja“ oder ob nicht geschaltet wird „Nein“. Bestätigen Sie jeweils Ihre Auswahl mit **OK**.
 - Zeiteinstellung: Stunden **[+/-]** und dann **OK**. Minuten **[+/-]** und dann **OK**.
 - Kontrollabfrage: Ist die blinkende Schaltzeit-Zusammenfassung richtig, bestätigen Sie die Abfrage mit der **OK**-Taste. Mit der **[+/-]** Taste stehen weitere Optionen zur Auswahl (**Ändern/Löschen/Ende**).
 - Möchten Sie die Programmierung fortsetzen, bestätigen Sie **Nächste Schaltzeit** mit **OK**. Möchten Sie die Programmierungen beenden, wechseln Sie mit **[+/-]** zum Punkt **Ende** und bestätigen Sie dies mit **OK**.

10. Impuls
Programm -> Neue Schaltzeit -> Kanal A/B -> []

Die Impuls-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit eine Ein-Schaltzeit mit festgelegter Schaltdauer zu programmieren. Die Uhr schaltet nach der programmierten Impuls-Dauer (Impuls bis zu 59:59 mm:ss) wieder aus. Die Programmierung erfolgt entsprechend einer normalen Standard-Schaltzeit (Siehe Punkt 8 / 9) mit folgenden Unterschieden:

- Wählen Sie die **Impuls**-Funktion (9F).
- Legen Sie die Einschaltdauer fest (**Impuls Minute / Impuls Sekunde**).
- Legen Sie die Wochentage Ihrer Impuls-Schaltzeit fest
- Legen Sie die Einschaltzeit fest (**Zeit Stunde / Zeit Minute**)


Kontrollabfrage: Bestätigen Sie die blinkende Impuls-Schaltzeit

11. Ferienschaltung
Programm -> Neue Schaltzeit -> Kanal A/B -> []

- Pro Kanal steht die Eingabe einer Ferienzeit zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeiten einen Zeitraum (tageweise) permanent auszuschalten (**Ferien AUS**) oder permanent einzuschalten (**Ferien EIN**).
- Die Bearbeitung der Ferienschaltzeit erfolgt entsprechend der Schaltzeitprogrammierung in Punkt (8/9).
- Die Auswahl **Ferien** wird im Menü **Neue Schaltzeit** nicht mehr angeboten, wenn die Ferienschaltung bereits verwendet wird. Die Ferienschaltung kann dann über das Menü **Programm Ändern** (13) oder Menü **Programm Löschen** (12) bearbeitet werden.

12. Weitere Einstellungen

Menu-Punkt	Hauptmenu	Anwendungen
Programm Abfrage	Programm	Abfrage Schaltzeiten / Abfrage Speicherplatz
Programm Kopieren	Programm	Kopie der Schaltzeiten von einem Kanal zum anderen. Kanal wird dabei nicht überschrieben, sondern mit zusätzlichen Schaltzeiten gefüllt. ⚠ Ferienschaltzeiten werden nicht kopiert!!
Programm Löschen	Programm	Löschen der Schaltzeit(en). Sie haben die Möglichkeiten alle Kanäle, einen Kanal oder einzelne Schaltzeiten zu löschen.
Datum	Einstellungen	Einstellung Datum und Uhrzeit
Sommerzeit	Einstellungen	Sommerzeiteinstellungen
Sprache	Einstellungen	Sprachauswahl
Werkzeiteinstellungen*	Einstellungen	Zurücksetzen auf Auslieferungszustand. ⚠ Datum, Uhrzeit und Schaltzeiten gehen verloren
Zähler	Optionen	Anzeige der Betriebsstunden und Schaltimpulse je Kanal und für Schaltuhr gesamt
PIN-Code	Optionen	Sie können die Schaltuhr mit einem 4-stelligen PIN-Code sperren. Diesen Code können Sie bearbeiten, aktivieren oder deaktivieren. Sollten Sie ihn vergessen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Reset-Funktion		Betätigen Sie gleichzeitig alle 4 Fronttasten für 2 Sekunden. Die Schaltuhr wird zurückgesetzt. Schaltzeiten werden nicht gelöscht! Datum und Uhrzeit werden gelöscht -> Ansonsten wie Erstinbetriebnahme (2).

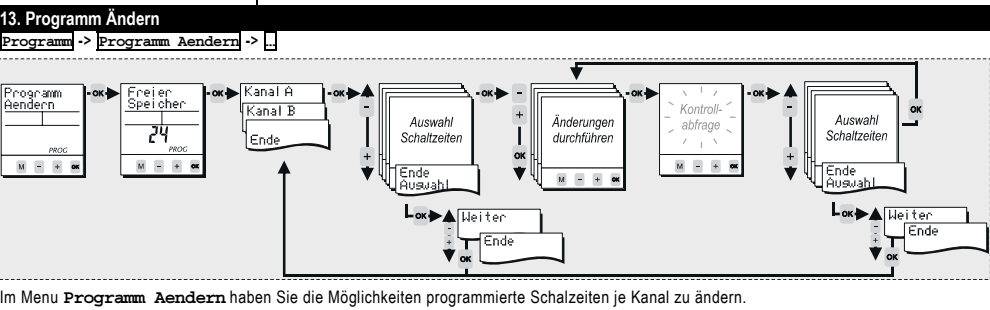

14. Datenschlüssel*


Folgende Optionen stehen Ihnen bei Anschluss des Datenschlüssels zur Verfügung:

- Daten Sichern**: Speichern der Daten von der Uhr auf den Datenschlüssel. Vorhandene Daten-Sicherung wird überschrieben. (Bei gleichem Uhrentyp).
- Uhr programmieren**: Speichern der Daten vom Datenschlüssel auf die Uhr. Alle gespeicherten Schaltzeiten auf der Uhr werden überschrieben.
- Schlüssel Funktion**: Abspielen der auf dem Schlüssel gespeicherten Schaltzeiten. Die interne Programmierung wird unterdrückt.
- Schlüssel anschauen**: Abfrage der auf dem Schlüssel gespeicherten Schaltzeiten / Speicherplatz.

*OPTIONAL

Time switch

Connection diagram

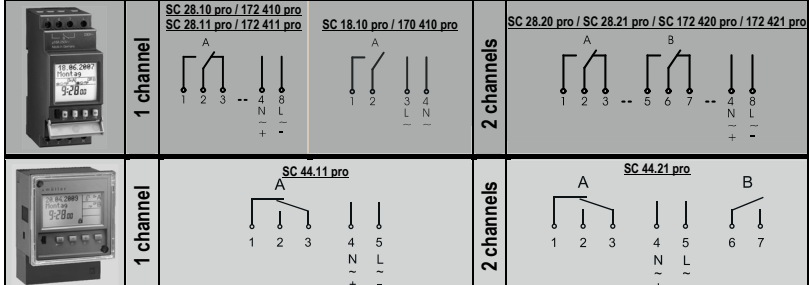


1. Safety instructions

- Installation and assembly of electrical equipment must be carried out only by a skilled person.
Connect the supply voltage/frequency as stated on the product label!
Warranty void if housing opened by unauthorised person!
The electronic circuit is protected against a wide range of external influences.

2. Initial operation

- The time switch is delivered in sleep-mode, the display is switched off.
Press OK-button for 1 second.
The current date and time is already programmed and European daylight savings time is activated.
Select the desired language by pressing +/- buttons and confirm it by pressing OK.

3. Menu overview

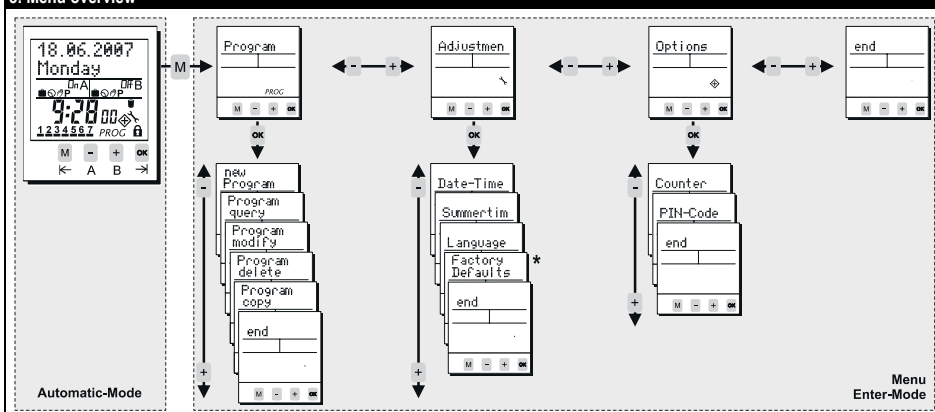

4. Symbol legend

Legend table with symbols and descriptions: On (Channel switched ON), Off (Channel switched OFF), Holiday program symbol, Standard programming step, Manual override symbol, Permanent override symbol (P), Days of the week, Switching time symbol, Program delete symbol, Lock symbol.

5. Key function

- M: 1. To access the Enter-mode (program, adjustments, options) from the automatic-mode. 2. To revert to the beginning of the current (sub-) menu.
+/-: 1. To adjust the flashing digit. 2. To scroll through a choice.
A/B: 1. Automatic-mode: To switch the channel ON or OFF until the next programming step occurs. 2. Automatic-mode: A push longer than 3 sec. = Permanent switching status (7).
OK: 1. To activate the time switch when operated without power supply. 2. To confirm the selection or the entered data.


6. Handling advice

- The time switch is programmable without external power supply after pressing the OK -button.
To revert one step or one level back while in the Enter-Mode press M.
After completion of a (sub-) menu confirming end will return the device into the automatic-mode.
With +/- the choice changes from end to continue. By confirming continue the time switch returns to the beginning of the current (sub-) menu.
When confirming end before completion, the time switch returns to the automatic-mode without saving the entered data.

7. Channel ON OFF / Permanent P

Channel ON OFF: By pushing A/B-buttons a manual switch of the channels take place. The resulting switching status is marked with the hand-symbol and remains until the next programming step occurs.
Permanent switching status P: By pressing the corresponding channel button A/B for more than 3 sec. the channel is permanently switched ON or OFF.

8. New Program (See also the example (9))

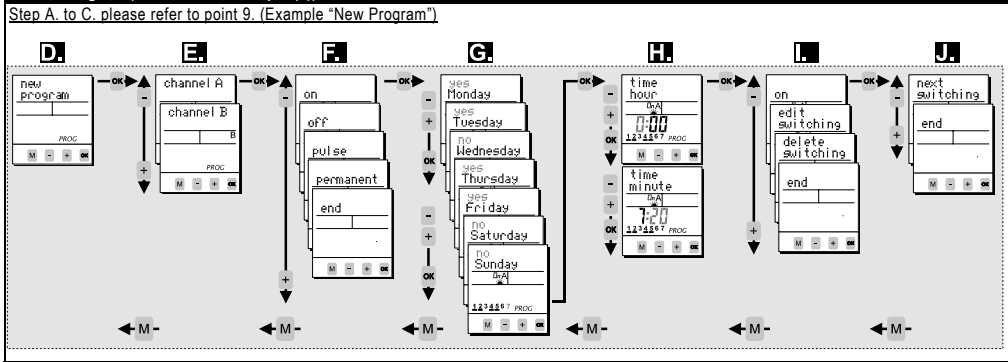

9. Example „New Program“ (For a regular switching time)

- A. If power supply is disconnected press OK for one second. The display appears in Automatic-Mode.
B. Press M, the time switch is now in the Enter-Mode.
C. Confirm Program with OK.
D. Confirm new program with OK.
E. Choose the desired channel with +/- and confirm with OK.
F. For regular switching times choose on or off with +/- buttons and confirm with OK.
G. Within this level you activate the days of the week (1...7) on which the switching time should happen.
H. Adjustment of the time: Hours +/- and OK. Minutes +/- and OK.
I. Verify the entered switching time: If the flashing summary of the programming step is correct, verify on or off with OK.
J. If you want to proceed with programming, confirm next switching with OK.

10. Pulse

Program -> New program -> Channel A/B -> Pulse
The pulse function provides you the opportunity of programming a switching time with a defined duration. As soon as the pulse-duration has expired the time switch switches OFF automatically (the duration of the pulse is up to 59:59 mm:ss).
Validation: Confirm the blinking summary of the pulse program


11. Program permanent

- Program -> new program -> channel A/B -> permanent -> ...
One permanent by date programming step (holiday function) for each channel is possible.
The programming of this function is as described in (8 / 9).

12. Additional adjustments

Table with 3 columns: Menu, Main menu, Application. Lists adjustments like Program query, Program copy, Program delete, Date-Time, Summertime, Language, Factory Defaults, Counter, PIN-Code, and Reset-Function.

13. Program modify

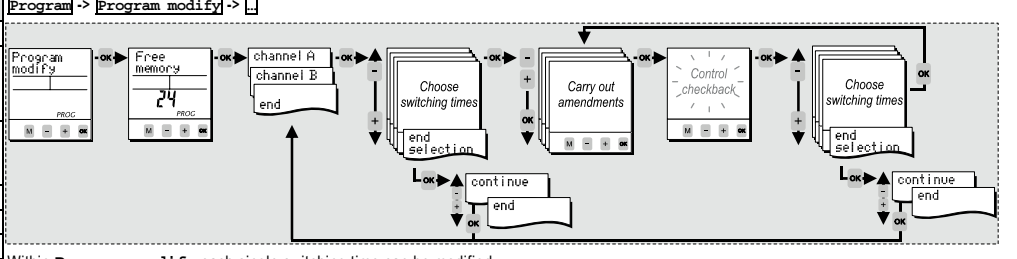


14. Data-key *

- With a Data-key following activities are possible:
Save data: Writes the data from the time switch into the memory of the Data-key.
Program timeswitch: Writes the data located inside the Key into the memory.
Key function: The time switch will solely apply programming steps from the Data-key.
Key readout: To query the switching program of the Data-key.

*OPTIONAL

Schéma de raccordement

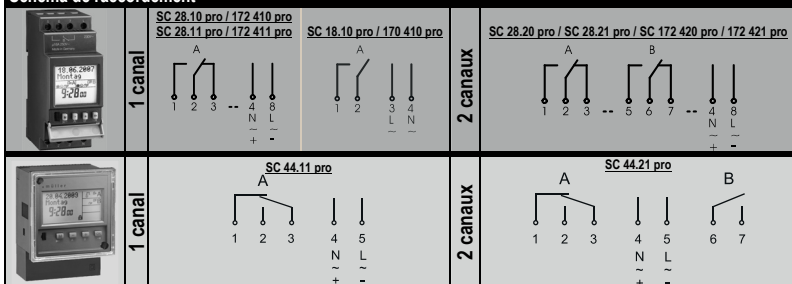


1. Instructions de sécurité

- Installation and mounting instructions, safety warnings regarding electricity and fire, and instructions on warranty and installation requirements.

2. Mise en service

- Initial setup instructions including power supply, activation of the device, language selection, and date/time setting.

3. Sommaire des fonctions

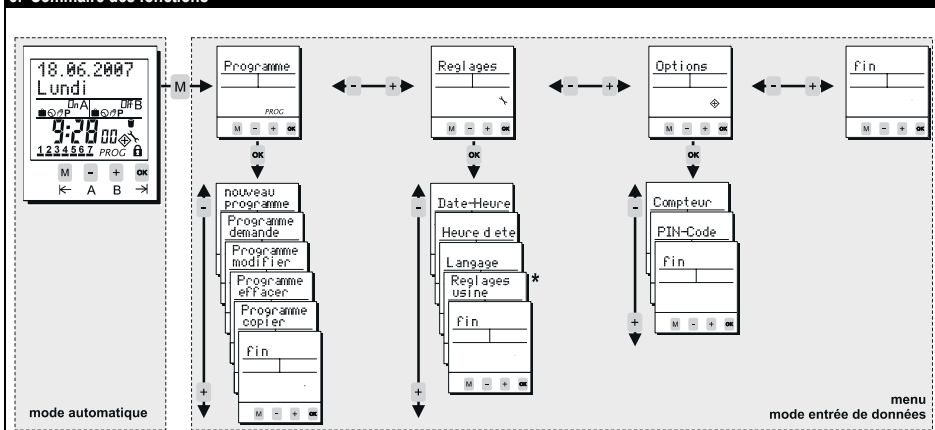

4. Légende des symboles

Legend of symbols used in the manual, such as On, Off, vacation mode, standard time, manual commutation, permanent time, impulse, and lock.

5. Fonction des touches

- Function descriptions for buttons: M (Automatic to Data Entry), left arrow (Back), +/- (Data Entry/Move), A/B (Automatic/Permanent), OK (Activate/Confirm).

6. Notes de service


- Service notes regarding power reserve, navigation, fin button, and selection confirmation.

7. Canal ON OFF / Permanent P

Instructions for using the ON/OFF and Permanent P functions, including how to activate and deactivate them.

8. Programmer une commutation (voir aussi l'exemple de programmation au point 9)

Actions A. à C. voir point 9. (exemple de programmation)

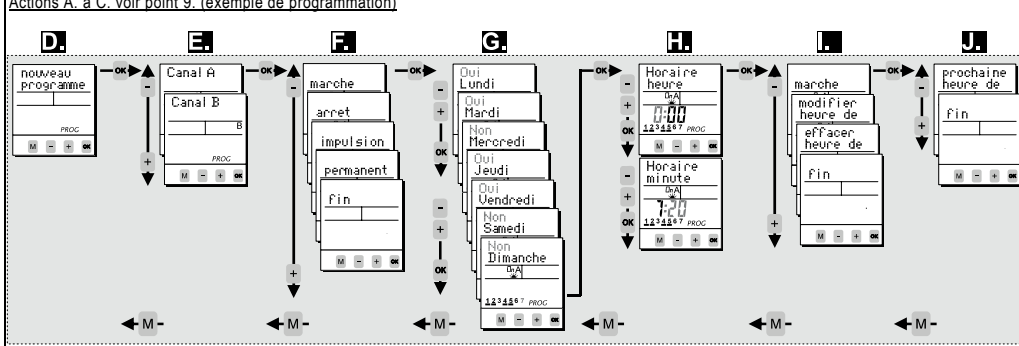

9. Exemple de programmation pour commutations normales marche / arrêt (Standard)

- Step-by-step example of programming a normal commutation, from pressing the OK button to confirming the program.

10. Impulsion

Impulse function description: allows for a duration-determined commutation. Includes programming steps for duration and days of the week.


11. Programme vacances

Vacation program description: each channel can be associated with a vacation program. Includes programming steps for permanent stop or start.

12. Autres réglages

Table of other settings: Menu principal, Applications, and descriptions for Program demand, Program copier, Program effacer, Date-Heure, Heure d'été, Langage, Réglages usine*, Compteur, PIN-Code, and Fonction remise à zéro.

13. Modifier le programme

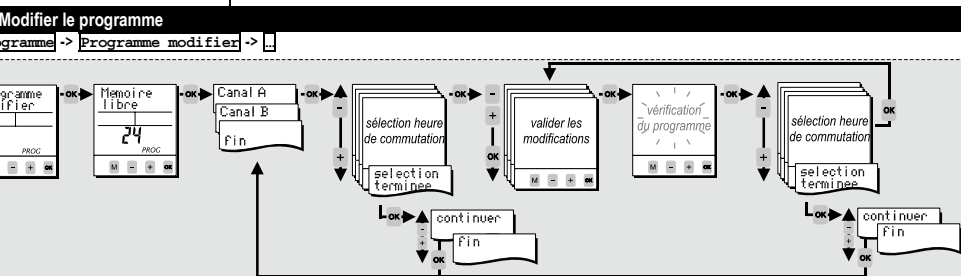


The menu Program modifier permits to modify the commutations programmed at the level of each channel.

14. Données clé-mémoire*

Key-memory data options: Données sauvegarder, Horloge programmer, Clé fonction, Clé lire. Includes instructions on how to use the key for saving, programming, and testing.

*OPTION

Schema di collegamento

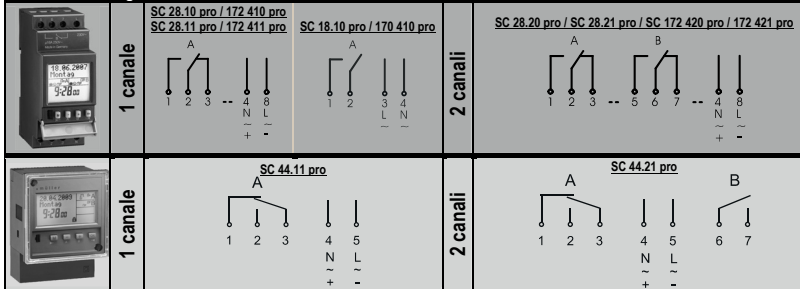


1. Consigli per l'installazione

- ⚠ L'installazione ed il montaggio delle apparecchiature elettriche deve essere eseguito da personale esperto. Vi è un pericolo di infiammabilità e shock elettrico.
- ⚠ Collegare l'apparecchiatura rispettando le indicazioni di tensione e frequenza indicate sul prodotto
- ⚠ Se manomesso o modificato da personale non autorizzato, la Garanzia non ha effetto!
- ⚠ Il circuito elettronico del dispositivo è protetto contro un'ampia gamma di disturbi. Tuttavia, disturbi di livelli elevati potrebbero non far funzionare correttamente il dispositivo.

2. Impostazioni iniziali

- Il dispositivo è impostato nella modalità STAND-BY ed il display è spento.
- Premere il tasto **OK** per 1 secondo.
- La data e l'ora corrente sono già impostate con le impostazioni europee per il risparmio energetico
- Selezionare la lingua desiderata premendo i tasti **[+]** e confermare premendo il tasto **OK**. (Attenzione: Premendo **[M]** ci si sposta dalla posizione corrente a quella precedente)
- Se necessario, data, ora e la modalità del risparmio energetico possono essere impostate premendo i tasti **[+]** confermando successivamente con il tasto **OK**.

3. Descrizione del menù

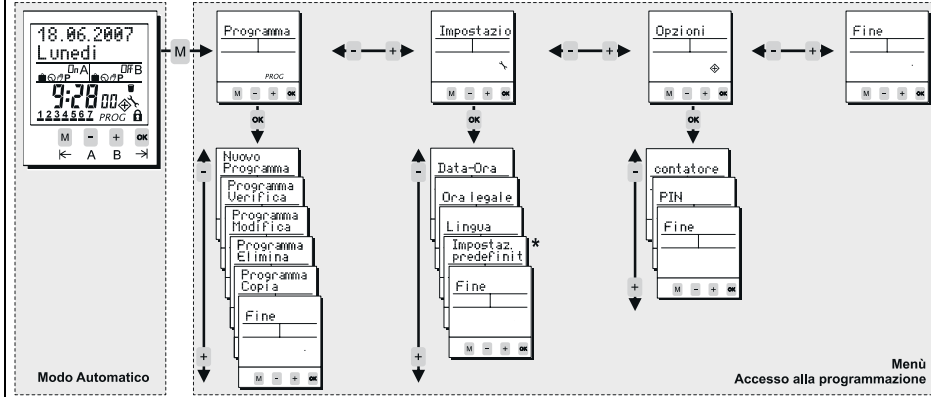

4. Descrizione dei simboli

On	Canale commutato nello stato ON
Off	Canale commutato nello stato OFF
	Funzionamento in modalità "programma vacanze"
	Funzionamento in base alla programmazione inserita
	Forzatura manuale. L'impostazione sarà modificata con il programma successivo.
P	Forzatura manuale. Lo stato permanente rimarrà fino al ripristino manuale (7).
	Giorni della settimana Lunedì, Martedì, ... Domenica; Il trattino sotto il numero indica che quel giorno è programmato.
	E' attiva una commutazione con la funzione Impulso
	Elemento presente nel sub-menu "programma elimina"
	Il dispositivo è bloccato; per sbloccarlo occorre digitare il codice PIN(12).

5. Descrizione tasti-funzione

- [M]** 1. Per accedere al menù (programma, impostazioni, opzioni) dalla modalità automatica.
2. Per tornare indietro, alla posizione precedente del menù .
- [+]** 1. Per impostare il dato che lampeggia
2. Per scorrere una selezione
- [A/B]** 1. Modalità automatica: commuta il canale in ON o OFF fino all'intervento del programma successivo.
2. Modalità automatica: premuto per 3 sec. = commuta nello stato permanente (7).
- OK** 1. Per attivare il display quando si opera senza alimentazione.
2. Per confermare la selezione o il dato inserito.

6. Consigli per la programmazione

- Il dispositivo si può programmare anche senza alimentazione; è necessario premere **OK**
- Per tornare indietro mentre si è all'interno del menù premere **[M]**
- Dopo aver completato il menu e confermato con **Fine** il display tornerà nella modalità automatica.
- Con **[+]** si può scegliere tra **Fine** e **Continuo**. Scegliendo **Continuo** il dispositivo ritorna all'inizio del menu corrente.
- Selezionando **Fine** prima di completare la programmazione , il dispositivo ritorna alla modalità automatica senza salvare i dati inseriti.


7. Canale ON OFF / Permanente P

Canale ON OFF
Premendo i tasti **[A/B]** si effettuerà una commutazione manuale del canale. La commutazione è identificata sul display dal simbolo della mano e rimarrà in manuale fino alla prossima programmazione

Commutazione Permanente P
Premendo il tasto del corrispettivo canale **[A/B]** per 3 sec., il canale commuterà in modo permanente su ON o OFF. Rimarrà permanente fino alla successiva pressione del tasto di ulteriori 3 sec.

8. Nuovo programma (Vedere anche il punto 9)

Vedere il punto 9 per i passi da A a C (Esempio "Nuovo Programma")

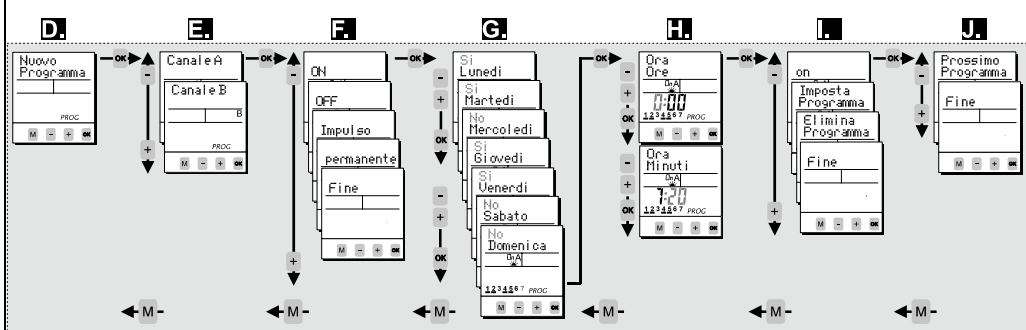

9. Esempio „Nuovo Programma“ (con commutazione on o off)

- A. Se non è presente l'alimentazione premere **OK** per 1 secondo. Il display visualizzerà il modo automatico.
- B. Premendo **[M]**, il dispositivo entrerà nel menù.
- C. Confermare **Programma** premendo **OK**.
- D. Confermare **Nuovo Programma** con **OK**.
- E. Scegliere il canale interessato con **[+]** e confermare con **OK**.
- F. Per una programmazione ON/OFF scegliere **on** o **off** con **[+]** e confermare con **OK**.
- G. Si possono ora selezionare i giorni (1...7) interessati alla programmazione. Con **[+]** si attiva "Si" o disattiva "No" il giorno corrispondente. Confermare ogni giorno con **OK**.
- H. Impostazione dell'ora: ora **[+]** poi **OK**. Minuti **[+]** poi **OK**.
- I. Verifica delle programmazioni inserite: Se il programma lampeggiante è corretto, selezionare **on** con **OK**. Dopo la verifica occorre scegliere tra **Imposta/Elimina** e **Fine** con **[+]**.
- J. Se si vuol continuare con la programmazione, confermare **Prossimo Programma** con **OK**. Per abbandonare la programmazione confermare **Fine**.

10. Impulso

Programma -> **Nuovo programma** -> **Canale A/B** -> **[+]**

La funzione impulso permette di impostare una programmazione con una durata di tempo specifica. Terminato l'impulso, il dispositivo commuta automaticamente in OFF (la durata dell'impulso arriva al massimo a 59:59 mm:ss). Per la programmazione, vedere i punti 8 / 9 prestando attenzione alle seguenti differenze

- Scegliere la funzione **Impulso** (9F).
- Definire la durata dell'impulso (**Impulso minuti / Impulso secondi**).
- Programmare i giorni della settimana
- Impostare l'orario per la commutazione (**Ora ore / Ora minuti**)
- Conferma: confermare il dato lampeggiante

11. Programma Permanente

Programma -> **Nuovo Programma** -> **Canale A/B** -> **[+]** permanente -> ...


- E' possibile un programma permanente (funzione vacanze) per ogni canale. Durante questo periodo (La funzione è valida per tutto il giorno) il canale può essere commutato in off (**permanente off**) o on (**permanente on**).
- La programmazione di questa funzione è descritta nei punti (8 / 9).
- La scelta **permanente** non comparirà più all'interno del menu **Nuovo programma** quando già in uso. La programmazione può essere modificata e cancellata in **Programma Modifica** (13) e **Programma Elimina** (12).

12. Impostazioni aggiuntive

Menu	Menù principale	Applicazione
Programma Verifica	Programma	Per verificare le programmazioni e le posizioni di memoria libera
Programma Copia	Programma	Copia da un canale all'altro. Le memorie del canale non saranno sovrascritte; le programmazioni copiate saranno aggiunte. ⚠ La funzione permanente non si può copiare
Programma Elimina	Programma	Cancella le programmazioni. Il programma per tutti i canali, singoli canali e singole programmazioni, inserite all'interno del canale.
Data-Ora	Impostazioni	Impostazione della data e dell'ora
Ora legale	Impostazioni	Impostazione dell'ora legale (ON/OFF)
Lingua	Impostazioni	Scelta della lingua
Impostazioni predefinite*	Impostazioni	Ripristina le impostazioni iniziali. ⚠ Data, ora e programmazioni andranno perse!
Contatore	Opzioni	Visualizza le ore e le commutazioni per ogni canale
PIN	Opzioni	Il dispositivo può essere bloccato con un codice PIN a 4cifre. Il codice può essere impostato, attivato e disattivato. In caso ci si dimenticasse del PIN, occorre chiamare il servizio clienti
Funzione Reset		Premere tutti i tasti per 2 secondi. Il dispositivo si resetta. Data e ora dovranno essere nuovamente inseriti. Le programmazioni non saranno cancellate!

13. Modifica programma


Programma -> **Programma Modifica** -> **[+]**

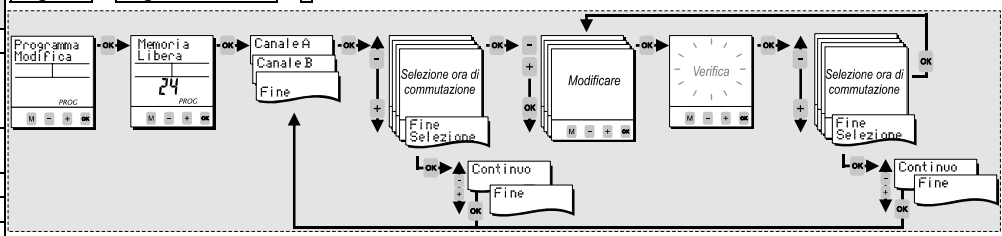

In **Programma Modifica** si può modificare ogni singola programmazione.

14. Chiave di memoria*

- Con la chiave di memoria sono possibili le seguenti funzioni:
- **Salvare dati**: Salvare le informazioni dal dispositivo alla chiave di memoria.
- **Orologio programmare**: Scrivere le informazioni dalla chiave di memoria al dispositivo.
- **Chiave funzione**: E' possibile programmare solo i dati della chiave di memoria. Le programmazioni del dispositivo saranno soppresse.
- **Chiave Lettura**: verificare le programmazioni della chiave di memoria.

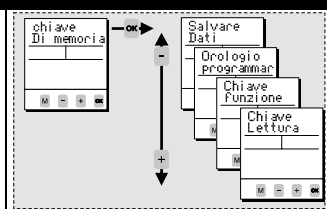

*OPZIONALE