

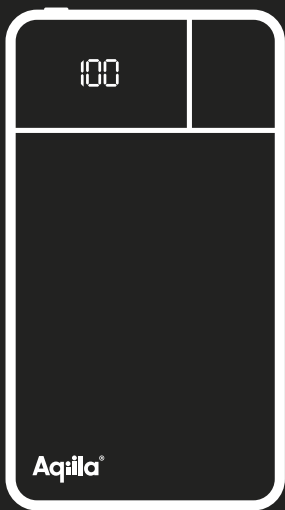


Powerbird B20+


User manual

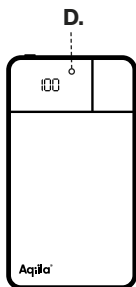


Aquila®




1.



2.

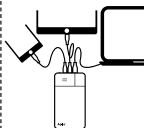

3.



Know your Powerbird:

- A.** USB-A: Charge devices (18W)
- C2.** USB-C2: Charge devices (60W) & for charging the Powerbird (30W)
- C1.** USB-C1: Charge devices (65W) & for charging the Powerbird (30W)
- B.** Display Button: Turns display on
- D.** LCD: Shows battery status 0 - 100 % -.Push button to show in or outgoing power (W)

How to use your Powerbird:

- 1.** Connect your device to the Powerbird and start charging.
- 2.** Charge up to three devices at the same time. When multiple devices are connected, the maximum charging speed will be shared.
- 3.** Connect USB-C1 to a power source to charge your Powerbird. USB-A and USB-C2 can still be used to charge other devices.

The details:

Capacity: 20.000mAh / 74Wh / Lithium-Polymer

USB-C1/2 Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

USB-C2 Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/A

USB-C1 Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

USB-A Output: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Rated Power: 65W

Included with the Powerbird:

Charging cable, Carrying strap, Manual

Safety

Carefully review the following precautions to prevent bodily harm or damage to property resulting from incorrect usage of the item. Misuse-related warranty claims or returns will not be honored.

- Ensure the item is out of reach of children and those Who are vulnerable.
- Store the item away from sources of heat, flammable gases, moisture, and fluids.
- Avoid using the item if it is damp or has incurred any damage.
- Refrain from trying to fix, dismantle, or demolish the item in any manner.
- Maintain a safe distance between the item and any metal or conductive materials to prevent electrical short circuits.
- Discard the item in accordance with your local disposal regulations.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Kend dit Powerbird:

- A.** USB-A: Oplad enheder (18W)
- C2.** USB-C2: Oplad enheder (60W) & til opladning af Powerbird (30W)
- C1.** USB-C1: Oplad enheder (65W) & til opladning af Powerbird (30W)
- B.** Skærmknap: Tænder for displayet
- D.** LCD: Viser batteristatus 0 - 100 % -Tryk på knappen for at vise ind- eller udgående strøm (W)

Sådan bruger du din Powerbird:

- 1.** Tilslut din enhed til Powerbird og start opladningen.
- 2.** Oplad op til tre enheder på samme tid. Når flere enheder er tilsluttet, vil den maksimale opladningshastighed blive delt.
- 3.** Tilslut USB-C1 til en strømkilde for at oplade din Powerbird. USB-A og USB-C2 kan stadig bruges til at oplade andre enheder.

Detaljerne:

Kapacitet: 20.000mAh / 74Wh / Lithium-Polymer

USB-C1/2 Indgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

USB-C2 Udgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

USB-C1 Udgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

USB-A Udgang: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Nominel effekt: 65W

Inkluderet med Powerbird:

Opladerkabel, Bærestrop, Manual

Sikkerhed

Gennemgå omhyggeligt følgende forholdsregler for at forhindre personskade eller skade på ejendom som følge af forkert brug af genstanden. Garantikrav eller returneringer relateret til misbrug vil ikke blive anerkendt.

- Sørg for, at genstanden er uden for rækkevidde af børn og dem, der er sårbare.
- Opbevar genstanden væk fra varmekilder, brandfarlige gasser, fugt og væsker.
- Undgå at bruge genstanden, hvis den er fugtig eller har pådraget sig nogen skade.
- Afstå fra at forsøge at reparere, adskille eller nedbryde genstanden på nogen måde.
- Hold en sikker afstand mellem genstanden og ethvert metal eller ledende materialer for at forhindre kortslutning.
- Kassér genstanden i overensstemmelse med dine lokale bortskaffelsesregler.

Kasser ikke elektriske apparater som usorteret kommunalt affald, brug separate indsamlingssystemer. Kontakt din lokale myndighed for information om de tilgængelige indsamlingssystemer. Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser eller i affaldsdepoter, kan farlige stoffer lække ud i grundvandet og indgå i fødekæden, hvilket skader din sundhed og trivsel.

Ken je Powerbird:

- A.** USB-A: Laad apparaten op (18W)
- C2.** USB-C2: Laad apparaten op (60W) & voor het opladen van de Powerbird (30W)
- C1.** USB-C1: Laad apparaten op (65W) & voor het opladen van de Powerbird (30W)
- B.** Displayknop: Zet het display aan
- D.** LCD: Toont batterijstatus 0 - 100 % -.Druk op de knop om inkomende of uitgaande stroom (W) te tonen

Hoe gebruik je je Powerbird:

- 1.** Verbind je apparaat met de Powerbird en begin met opladen.
- 2.** Laad tot drie apparaten tegelijk op. Wanneer meerdere apparaten zijn aangesloten, wordt de maximale oplaadsnelheid gedeeld.
- 3.** Verbind USB-C1 met een stroombron om je Powerbird op te laden. USB-A en USB-C2 kunnen nog steeds worden gebruikt om andere apparaten op te laden.

De details:

Capaciteit: 20.000mAh / 74Wh / Lithium-Polymer

USB-C1/2 Ingang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

USB-C2 Uitgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

USB-C1 Uitgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

USB-A Uitgang: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Nominaal vermogen: 65W

Inbegrepen bij de Powerbird:

Oplaadkabel, Draagriem, Handleiding

Veiligheid

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door om lichamelijk letsel of schade aan eigendommen te voorkomen als gevolg van onjuist gebruik van het item. Garantieclaims of retourzendingen gerelateerd aan misbruik zullen niet worden geëerd.

- Zorg ervoor dat het item buiten bereik van kinderen en kwetsbare personen is.
- Bewaar het item weg van warmtebronnen, ontvlambare gassen, vocht en vloeistoffen.
- Vermijd het gebruik van het item als het vochtig is of schade heeft opgelopen.
- Probeer niet om het item op enigerlei wijze te repareren, demonteren of te slopen.
- Houd een veilige afstand tussen het item en elk metaal of geleidend materiaal om kortsluiting te voorkomen.
- Gooi het item weg in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalverwerking.

Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval, gebruik gescheiden inzamelfaciliteiten. Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten worden weggegooid op stortplaatsen of in vuilnisbelten, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat uw gezondheid en welzijn schaadt.

Tutvu oma Powerbird:

- A.** USB-A: Lae seadmeid (18W)
- C2.** USB-C2: Lae seadmeid (60W) & Powerbirdi laadimiseks (30W)
- C1.** USB-C1: Lae seadmeid (65W) & Powerbirdi laadimiseks (30W)
- B.** Ekraaninupp: Lülitab ekraani sisse
- D.** LCD: Näitab akutaset 0 - 100 % -Vajuta nuppu, et näidata sisse- või väljaminevat võimsust (W)

Kuidas kasutada oma Powerbird:

1. Ühenda oma seade Powerbirdiga ja alusta laadimist.
2. Lae korraga kuni kolme seadet. Kui on ühendatud mitu seadet, jagatakse maksimaalne laadimiskiirus.
3. Ühenda USB-C1 toiteallikaga, et laadida oma Powerbirdi. USB-A ja USB-C2 saab endiselt kasutada teiste seadmete laadimiseks.

Üksikasjad:

Mahutavus: 20.000mAh / 74Wh / Liitium-Polümeer

USB-C1/2 Sisend: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

USB-C2 Väljund: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

USB-C1 Väljund: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

USB-A Väljund: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Nimivõimsus: 65W

Komplektis Powerbirdiga:

Laadimiskaabel, Kandepael, Kasutusjuhend

Ohutus

Palun vaadake hoolikalt üle järgmised ettevaatusabinõud, et vältida kehavigastusi või vara kahjustamist eseme vales kasutamisest tulenevalt. Väärkasutusega seotud garantii nõuded või tagastused ei ole lubatud.

- Veenduge, et ese oleks lastele ja haavatavatele isikutele kättesaamatus kohas.
- Hoidke eset eemal kuumusallikatest, tuleohtlikest gaasidest, niiskusest ja vedelikest.
- Vältige eseme kasutamist, kui see on niiske või on saanud kahjustada.
- Hoiduge eseme parandamisest, lahtivõtmisest või lammutamisest igal viisil.
- Hoidke ohutut vahemaad eseme ja mis tahes metalli või juhtiva materjali vahel, et vältida lühiseid.
- Kõrvaldage ese vastavalt kohalikele jäätmekäitlusreeglitele.

Ärge visake elektriseadmeid segaolmejäätmetena ära, kasutage eraldi kogumispunkte. Küsige kohalikult omavalitsuselt teavet saadaolevate kogumissüsteemide kohta. Kui elektriseadmeid visatakse prügilatesse või jäätmejaamadesse, võivad ohtlikud ained lekkida põhjavette ja sattuda toiduahelasse, kahjustades teie tervist ja heaolu.

Tunne Powerbird:

- A.** USB-A: Lataa laitteita (18W)
- C2.** USB-C2: Lataa laitteita (60W) & Powerbirdin lataamiseen (30W)
- C1.** USB-C1: Lataa laitteita (65W) & Powerbirdin lataamiseen (30W)
- B.** Näyttöpainike: Kytkee näytön päälle
- D.** LCD: Näyttää akun varauksen 0 - 100 % -.Paina nappia näyttääksesi sisään- tai ulostulevan tehon (W)

Kuinka käytät Powerbird:

- 1.** Yhdistä laitteesi Powerbirdiin ja aloita lataus.
- 2.** Lataa korkeintaan kolme laitetta samanaikaisesti. Kun useampi laite on yhdistetty, maksimaalinen latausnopeus jaetaan.
- 3.** Yhdistä USB-C1 virtalähteeseen ladataksesi Powerbirdisi. USB-A:ta ja USB-C2:ta voidaan edelleen käyttää muiden laitteiden lataamiseen.

Yksityiskohdat:

Kapasiteetti: 20.000mAh / 74Wh / Litium-Polymeeri

USB-C1/2 Sisääntulo: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

USB-C2 Lähtö: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

USB-C1 Lähtö: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

USB-A Lähtö: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Nimellisteho: 65W

Powerbirdin mukana tulee:

Latauskaapeli, Kantohihna, Käyttöohje

Turvallisuus

Tutustu huolellisesti seuraaviin varotoimiin välttääksesi henkilövahinkoja tai omaisuuden vahinkoja väärän käytön seurauksena. Väärinkäyttöön liittyviä takuuvaatimuksia tai palautuksia ei hyväksytä.

- Varmista, että esine on lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Säilytä esinettä lämmönlähteistä, helposti syttyvistä kaasuista, kosteudesta ja nesteistä erillään.
- Vältä esineen käyttöä, jos se on kostea tai vaurioitunut.
- Älä yritä korjata, purkaa tai tuhota esinettä millään tavalla.
- Ylläpidä turvallista etäisyyttä esineen ja minkä tahansa metallin tai johtavan materiaalin välillä sähköisten oikosulkujen estämiseksi.
- Hävitä esine paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteenä, käytä erillisiä keräyspisteitä. Ota yhteyttä paikallishallintoon saadaksesi tietoa käytettävissä olevista keräysjärjestelmistä. Jos sähkölaitteet hävitetään kaatopaikoille tai jäteasemille, vaaralliset aineet voivat vuotaa pohjaveteen ja päätyä ravintoketjuun, vahingoittaen terveyttäsi ja hyvinvointiasi.

Connaissez votre Powerbird:

- A.** USB-A: Chargez les appareils (18W)
- C2.** USB-C2: Chargez les appareils (60W) & pour charger le Powerbird (30W)
- C1.** USB-C1: Chargez les appareils (65W) & pour charger le Powerbird (30W)
- B.** Bouton d'affichage: Active l'affichage
- D.** LCD: Affiche le niveau de la batterie 0 - 100 %
-.Appuyez sur le bouton pour afficher la puissance entrante ou sortante (W)

Comment utiliser votre Powerbird :

1. Connectez votre appareil au Powerbird et commencez à charger.
2. Chargez jusqu'à trois appareils en même temps. Lorsque plusieurs appareils sont connectés, la vitesse de charge maximale sera partagée.
3. Connectez l'USB-C1 à une source d'alimentation pour charger votre Powerbird. Les ports USB-A et USB-C2 peuvent toujours être utilisés pour charger d'autres appareils.

Les détails:

Capacité: 20.000mAh / 74Wh / Lithium-Polymère

Entrée USB-C1/2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

Sortie USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

Sortie USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

Sortie USB-A: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Puissance nominale: 65W

Inclus avec le Powerbird:

Câble de charge, Sangle de transport, Manuel

Sécurité

Examinez attentivement les précautions suivantes pour prévenir les dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation incorrecte de l'article. Les demandes de garantie ou les retours liés à une mauvaise utilisation ne seront pas honorés.

- Assurez-vous que l'article est hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Stockez l'article loin des sources de chaleur, des gaz inflammables, de l'humidité et des liquides.
- Évitez d'utiliser l'article s'il est humide ou a subi des dommages.
- Abstenez-vous de tenter de réparer, de démonter ou de démolir l'article de quelque manière que ce soit.
- Maintenez une distance de sécurité entre l'article et tout métal ou matériau conducteur pour éviter les courts-circuits électriques.
- Jetez l'article conformément à la réglementation locale sur l'élimination des déchets.

Ne jetez pas les appareils électriques en tant que déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte séparées. Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent fuir dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et bien-être.

Kennen Sie Ihr Powerbird:

- A.** USB-A: Geräte laden (18W)
- C2.** USB-C2: Geräte laden (60W) & zum Laden des Powerbird (30W)
- C1.** USB-C1: Geräte laden (65W) & zum Laden des Powerbird (30W)
- B.** Display-Taste: Schaltet das Display ein
- D.** LCD: Zeigt den Batteriestatus 0 - 100 % an -.Drücken Sie die Taste, um die ein- oder ausgehende Leistung (W) anzuzeigen

So verwenden Sie Ihren Powerbird:

- 1.** Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Powerbird und beginnen Sie mit dem Laden.
- 2.** Laden Sie bis zu drei Geräte gleichzeitig. Wenn mehrere Geräte angeschlossen sind, wird die maximale Ladegeschwindigkeit geteilt.
- 3.** Verbinden Sie USB-C1 mit einer Stromquelle, um Ihren Powerbird zu laden. USB-A und USB-C2 können weiterhin zum Laden anderer Geräte verwendet werden.

Die Details:

Kapazität: 20.000mAh / 74Wh / Lithium-Polymer

USB-C1/2 Eingang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

USB-C2 Ausgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

USB-C1 Ausgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

USB-A Ausgang: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Nennleistung: 65W

Im Lieferumfang des Powerbird enthalten:

Ladekabel, Tragegurt, Handbuch

Sicherheit

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig, um Körperverletzungen oder Sachschäden durch falsche Verwendung des Artikels zu vermeiden. Garantieansprüche oder Rückgaben aufgrund von Missbrauch werden nicht anerkannt.

- Stellen Sie sicher, dass der Artikel für Kinder und gefährdete Personen unerreichbar ist.
- Lagern Sie den Artikel fern von Wärmequellen, entflamm-
baren Gasen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er feucht ist oder
Schäden erlitten hat.
- Versuchen Sie nicht, den Artikel auf irgendeine Weise zu
reparieren, zu zerlegen oder zu zerstören.
- Halten Sie einen sicheren Abstand zwischen dem Artikel
und jeglichem Metall oder leitfähigen Materialien, um
elektrische Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Entsorgen Sie den Artikel gemäß Ihren lokalen Entsor-
gungsvorschriften.

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht als unsortierten
Siedlungsabfall, nutzen Sie separate Sammelstellen.
Wenden Sie sich an Ihre lokale Verwaltung, um Informa-
tionen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten.
Wenn elektrische Geräte auf Deponien oder in Müllhalden
entsorgt werden, können gefährliche Substanzen ins Grund-
wasser gelangen und in die Nahrungskette eindringen, was
Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigt.

Conosci il tuo Powerbird:

- A.** USB-A: Carica dispositivi (18W)
- C2.** USB-C2: Carica dispositivi (60W) & per caricare il Powerbird (30W)
- C1.** USB-C1: Carica dispositivi (65W) & per caricare il Powerbird (30W)
- B.** Pulsante Display: Accende il display
- D.** LCD: Mostra lo stato della batteria 0 - 100 % -.Premi il pulsante per mostrare la potenza in entrata o in uscita (W)

Come usare il tuo Powerbird:

1. Collega il tuo dispositivo al Powerbird e inizia a caricare.
2. Carica fino a tre dispositivi contemporaneamente. Quando sono collegati più dispositivi, la velocità di carica massima verrà condivisa.
3. Collega USB-C1 a una fonte di alimentazione per caricare il tuo Powerbird. USB-A e USB-C2 possono ancora essere utilizzati per caricare altri dispositivi.

I dettagli:

Capacità: 20.000mAh / 74Wh / Polimero di Litio

Ingresso USB-C1/2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

Uscita USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

Uscita USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

Uscita USB-A: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Potenza nominale: 65W

Incluso con il Powerbird:

Cavo di ricarica, Cinghia di trasporto, Manuale

Sicurezza

Rivedere attentamente le seguenti precauzioni per prevenire danni fisici o a proprietà risultanti dall'uso scorretto dell'oggetto. Reclami di garanzia o resi relativi a un uso improprio non saranno onorati.

- Assicurarsi che l'oggetto sia fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Conservare l'oggetto lontano da fonti di calore, gas infiammabili, umidità e liquidi.
- Evitare di usare l'oggetto se è umido o ha subito danni.
- Astenersi dal tentare di riparare, smontare o demolire l'oggetto in qualsiasi modo.
- Mantenere una distanza di sicurezza tra l'oggetto e qualsiasi materiale metallico o conduttivo per prevenire cortocircuiti elettrici.
- Smaltire l'oggetto in conformità con le regolamentazioni locali sulla disposizione.

Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati, utilizzare strutture di raccolta separate. Contattate il vostro ente locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o depositi di rifiuti, sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee e entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il benessere.

Iepazīsti savu Powerbird:

- A.** USB-A: Ielādē ierīces (18W)
- C2.** USB-C2: Ielādē ierīces (60W) & uzlādējot Powerbird (30W)
- C1.** USB-C1: Ielādē ierīces (65W) & uzlādējot Powerbird (30W)
- B.** Displeja Poga: Ieslēdz displeju
- D.** LCD: Rāda akumulatora līmeni 0 - 100 % - Nospiediet pogu, lai parādītu ienākošo vai izejošo jaudu (W)

Kā lietot jūsu Powerbird:

- 1.** Savienojiet savu ierīci ar Powerbird un sāciet uzlādi.
- 2.** Vienlaicīgi uzlādējiet līdz trim ierīcēm. Ja pievienotas vairākas ierīces, maksimālais uzlādes ātrums tiks sadalīts.
- 3.** Pievienojiet USB-C1 pie enerģijas avota, lai uzlādētu jūsu Powerbird. USB-A un USB-C2 joprojām var izmantot citu ierīču uzlādei.

Detāļas:

Kapacitāte: 20.000mAh / 74Wh / Litija-polimērs

USB-C1/2 Ieeja: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

USB-C2 Izvade: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

USB-C1 Izvade: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

USB-A Izvade: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Nominālā jauda: 65W

Komplektā ar Powerbird iekļauts:

Uzlādes kabelis, Nesējājsiksna, Rokasgrāmata

Drošība

Rūpīgi pārskatiet šādus piesardzības pasākumus, lai novērstu ķermeņa bojājumus vai īpašuma bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā. Garantijas prasības vai atgriešanas, kas saistītas ar nepareizu lietošanu, netiks pieņemtas.

- Nodrošiniet, lai prece būtu ārpus bērnu un neaizsargātu personu sasniedzamas.
- Uzglabājiet preci tālu no siltuma avotiem, uzliesmojošām gāzēm, mitruma un šķidrumiem.
- Izvairieties no preces lietošanas, ja tā ir mitra vai guvusi jebkādu bojājumu.
- Atturieties no mēģinājumiem labot, demontēt vai jebkādā veidā izjaukt preci.
- Uzturiet drošu attālumu starp preci un jebkādiem metāliem vai vadītājmateriāliem, lai novērstu īssavienojumu.
- Izmetiet preci saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

Nelikvidējiet elektroierīces kā nesakārtotus pašvaldības atkritumus, izmantojiet atsevišķas savākšanas vietas.

Sazinieties ar savu vietējo pašvaldību, lai iegūtu informāciju par pieejamām savākšanas sistēmām. Ja elektroierīces tiek likvidētas poligonos vai izgāztuvēs, bīstamas vielas var noplūst gruntsūdeņos un nonākt pārtikas ķēdē, kaitējot jūsu veselībai un labsajūtai.

Pažinkite savo Powerbird:

- A.** USB-A: Įkrauna įrenginius (18W)
- C2.** USB-C2: Įkrauna įrenginius (60W) & įkraunant Powerbird (30W)
- C1.** USB-C1: Įkrauna įrenginius (65W) & įkraunant Powerbird (30W)
- B.** Ekranų Mygtukas: Įjungia ekraną
- D.** LCD: Rodo baterijos būklę 0 - 100 % - Paspauskite mygtuką, kad rodytų įeinančią arba išeinančią galią (W)

Kaip naudoti savo Powerbird:

- 1.** Prijunkite savo įrenginį prie Powerbird ir pradėkite įkrauti.
- 2.** Vieną kartą galite įkrauti iki trijų įrenginių. Kai prijungta keli įrenginiai, maksimalus įkrovimo greitis bus pasidalintas.
- 3.** Prijunkite USB-C1 prie maitinimo šaltinio, kad įkrautumėte savo Powerbird. USB-A ir USB-C2 vis dar gali būti naudojami kitiems įrenginiams įkrauti.

Detalės:

Talpa: 20.000mAh / 74Wh / Ličio polimeras

USB-C1/2 Įėjimas: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

USB-C2 Išėjimas: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

USB-C1 Išėjimas: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

USB-A Išėjimas: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Nominali galia: 65W

Į komplektą įeina:

Įkrovimo laidas, Nešiojimo dirželis, Naudojimo vadovas

Saugumas

Atidžiai peržiūrėkite šias atsargumo priemones, kad būtų išvengta sužeidimų ar nuostolių, kurie gali kilti dėl neteisingo produkto naudojimo. Garantiniai reikalavimai ar grąžinimai, susiję su netinkamu naudojimu, nebus pripažinti.

- Įsitikinkite, kad produktas yra nepasiekiamas vaikams ir pažeidžiamiesiems asmenims.
- Laikykite produktą toli nuo šilumos šaltinių, degiųjų dujų, drėgmės ir skystųjų medžiagų.
- Venkite naudoti produktą, jei jis yra drėgnas ar patyręs bet kokį pažeidimą.
- Nesiimkite remontuoti, išardyti ar kitaip demontuoti produkto.
- Palaikykite saugų atstumą tarp produkto ir bet kokio metalo ar laidininko, kad išvengtumėte trumpojo jungimo.
- Išmeskite produktą laikydamiesi vietos atliekų tvarkymo reglamentų.

Nemetkite elektros įrenginių kaip nesurūšiuotų savivaldybės atliekų, naudokite atskirą rinkimo įrenginius. Dėl informacijos apie galimas rinkimo sistemas kreipkitės į savo vietos valdžios institucijas. Jei elektros įrenginiai išmetami į sąvartynus arba atliekų kaupimo vietas, pavojingos medžiagos gali prasiskverbti į gruntinius vandenius ir patekti į maisto grandinę, kenkiant jūsų sveikatai ir gerovei.

Kjenn din Powerbird:

- A.** USB-A: Lader enheter (18W)
- C2.** USB-C2: Lader enheter (60W) & for lading av Powerbird (30W)
- C1.** USB-C1: Lader enheter (65W) & for lading av Powerbird (30W)
- B.** Skjermknapp: Slår på skjermen
- D.** LCD: Viser batteristatus 0 - 100 % -Trykk på knappen for å vise inn- eller utgående strøm (W)

Slik bruker du din Powerbird:

1. Koble enheten din til Powerbird og begynn å lade.
2. Lad opp til tre enheter samtidig. Når flere enheter er koblet til, vil maksimal ladefart bli delt.
3. Koble USB-C1 til en strømkilde for å lade din Powerbird. USB-A og USB-C2 kan fortsatt brukes til å lade andre enheter.

Detaljene:

Kapasitet: 20.000mAh / 74Wh / Litium-Polymer

USB-C1/2 Inngang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

USB-C2 Utgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

USB-C1 Utgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

USB-A Utgang: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Nominell effekt: 65W

Inkludert med Powerbird:

Ladekabel, Bærestropp, Manual

Sikkerhet

Gjennomgå følgende forholdsregler nøye for å forhindre personskade eller skade på eiendom som følge av feil bruk av varen. Garantikrav eller returer relatert til misbruk vil ikke bli akseptert.

- Sørg for at varen er utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Oppbevar varen unna varmekilder, brennbare gasser, fuktighet og væsker.
- Unngå å bruke varen hvis den er fuktig eller har blitt skadet.
- Forsøk ikke å reparere, demontere eller ødelegge varen på noen måte.
- Hold en sikker avstand mellom varen og alle metaller eller ledende materialer for å forhindre kortslutning.
- Kast varen i henhold til lokale avfallsforskrifter.

Ikke kast elektriske apparater som usortert kommunalt avfall, bruk separate innsamlingsfasiliteter. Kontakt din lokale myndighet for informasjon om tilgjengelige innsamlings-systemer. Hvis elektriske apparater kastes på deponier eller fyllinger, kan farlige stoffer lekket ut i grunnvannet og komme inn i næringskjeden, noe som skader din helse og velvære.

Poznaj swojego Powerbird:

- A.** USB-A: Ładuje urządzenia (18W)
- C2.** USB-C2: Ładuje urządzenia (60W) & do ładowania Powerbird (30W)
- C1.** USB-C1: Ładuje urządzenia (65W) & do ładowania Powerbird (30W)
- B.** Przycisk wyświetlacza: Włącza wyświetlacz
- D.** LCD: Pokazuje stan baterii 0 - 100 % -Naciśnij przycisk, aby pokazać moc wejściową lub wyjściową (W)

Jak używać Powerbird:

1. Podłącz swoje urządzenie do Powerbird i zacznij ładować.
2. Możesz ładować do trzech urządzeń jednocześnie. Gdy podłączone są wielokrotne urządzenia, maksymalna prędkość ładowania będzie dzielona.
3. Podłącz USB-C1 do źródła zasilania, aby naładować Powerbird. USB-A i USB-C2 mogą nadal być używane do ładowania innych urządzeń.

Szczegóły:

Pojemność: 20.000mAh / 74Wh / Polimer Litowy

Wejście USB-C1/2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

Wyjście USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

Wyjście USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

Wyjście USB-A: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Moc nominalna: 65W

W zestawie z Powerbird:

Kabel ładowania, Pasek do noszenia,

Instrukcja

Bezpieczeństwo

Dokładnie zapoznaj się z poniższymi środkami ostrożności, aby zapobiec uszkodzeniom ciała lub mienia w wyniku nieprawidłowego użycia przedmiotu. Reklamacje gwarancyjne lub zwroty związane z niewłaściwym użyciem nie będą honorowane.

- Upewnij się, że przedmiot jest poza zasięgiem dzieci i osób narażonych na niebezpieczeństwo.
- Przechowuj przedmiot z dala od źródeł ciepła, łatwopalnych gazów, wilgoci i płynów.
- Unikaj używania przedmiotu, jeśli jest mokry lub został uszkodzony.
- Powstrzymaj się od prób naprawy, demontażu lub niszczenia przedmiotu w jakikolwiek sposób.
- Zachowaj bezpieczną odległość między przedmiotem a wszelkimi metalami lub materiałami przewodzącymi, aby zapobiec zwarcia.
- Wyrzuć przedmiot zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako niesegregowanych odpadów komunalnych, korzystaj z oddzielnych punktów zbierania. Skontaktuj się z lokalnym urzędem gminy w celu uzyskania informacji na temat dostępnych systemów zbierania. Jeśli urządzenia elektryczne zostaną wyrzucone na wysypiska śmieci lub do składowisk, niebezpieczne substancje mogą wycieknąć do wód gruntowych i dostać się do łańcucha pokarmowego, szkodząc twojemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Conoce tu Powerbird:

- A.** USB-A: Carga dispositivos (18W)
- C2.** USB-C2: Carga dispositivos (60W) & para cargar el Powerbird (30W)
- C1.** USB-C1: Carga dispositivos (65W) & para cargar el Powerbird (30W)
- B.** Botón de Pantalla: Activa la pantalla
- D.** LCD: Muestra el estado de la batería 0 - 100 % -.Presiona el botón para mostrar la potencia entrante o saliente (W)

Cómo usar tu Powerbird:

- 1.** Conecta tu dispositivo al Powerbird y comienza a cargar.
- 2.** Carga hasta tres dispositivos al mismo tiempo. Cuando múltiples dispositivos están conectados, la velocidad máxima de carga se compartirá.
- 3.** Conecta el USB-C1 a una fuente de energía para cargar tu Powerbird. El USB-A y el USB-C2 aún pueden usarse para cargar otros dispositivos.

Los detalles:

Capacidad: 20.000mAh / 74Wh / Polímero de Litio

Entrada USB-C1/2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

Salida USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

Salida USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

Salida USB-A: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Potencia nominal: 65W

Incluido con el Powerbird:

Cable de carga, Correa de transporte, Manual

Seguridad

Revise cuidadosamente las siguientes precauciones para prevenir daños corporales o daños a la propiedad resultantes del uso incorrecto del artículo. No se honrarán reclamaciones de garantía o devoluciones relacionadas con el mal uso.

- Asegúrese de que el artículo esté fuera del alcance de los niños y de aquellos que son vulnerables.
- Almacene el artículo lejos de fuentes de calor, gases inflamables, humedad y líquidos.
- Evite usar el artículo si está húmedo o ha sufrido algún daño.
- Absténgase de intentar reparar, desmontar o demoler el artículo de cualquier manera.
- Mantenga una distancia segura entre el artículo y cualquier metal o material conductor para prevenir cortocircuitos.
- Deseche el artículo de acuerdo con las regulaciones locales de disposición.

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados, utilice instalaciones de recogida selectiva. Contacte a su gobierno local para información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o basureros, sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimenticia, dañando su salud y bienestar.

Känn din Powerbird:

- A.** USB-A: Ladda enheter (18W)
- C2.** USB-C2: Ladda enheter (60W) & för att ladda Powerbird (30W)
- C1.** USB-C1: Ladda enheter (65W) & för att ladda Powerbird (30W)
- B.** Displayknapp: Slår på displayen
- D.** LCD: Visar batteristatus 0 - 100 % -Tryck på knappen för att visa in- eller utgående effekt (W)

Hur du använder din Powerbird:

1. Anslut din enhet till Powerbird och börja ladda.
2. Ladda upp till tre enheter samtidigt. När flera enheter är anslutna delas den maximala laddningshastigheten.
3. Anslut USB-C1 till en strömkälla för att ladda din Powerbird. USB-A och USB-C2 kan fortfarande användas för att ladda andra enheter.

Detaljer:

Kapacitet: 20.000mAh / 74Wh / Litium-Polymer

USB-C1/2 Ingång: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A

USB-C2 Utgång: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

USB-C1 Utgång: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

USB-A Utgång: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

Nominell effekt: 65W

Inkluderat med Powerbird:

Laddningskabel, Bärrem, Manual

Säkerhet

Noggrant granska följande försiktighetsåtgärder för att förhindra personskada eller skada på egendom som följd av felaktig användning av artikeln. Garantiärenden eller returer som beror på felaktig användning kommer inte att godtas.

- Se till att artikeln är oåtkomlig för barn och personer som är sårbara.
- Förvara artikeln borta från värmekällor, brandfarliga gaser, fukt och vätskor.
- Undvik att använda artikeln om den är fuktig eller har skadats.
- Försök inte att reparera, demontera eller på annat sätt bryta ner artikeln.
- Håll ett säkert avstånd mellan artikeln och alla metaller eller ledande material för att förebygga kortslutning.
- Kassera artikeln i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.

Släng inte elektriska apparater som osorterat kommunalt avfall, använd separata insamlingssystem. Kontakta din lokala myndighet för information om tillgängliga insamlings-system. Om elektriska apparater slängs på soptippar eller i avfallshögar kan farliga ämnen läcka ut i grundvattnet och komma in i näringskedjan, vilket skadar din hälsa och välbefinnande.



Looking for accessories to your powerbank?

Check out www.aqila.eu

and set yourself free.



About us:

Aqila is an urban lifestyle technology brand with many years experience in bringing you innovative products that you can use on your life adventures.

Do you want to get in contact with us?

Visit www.aqila.eu or email us directly at hello@aqila.eu.

Aqila®