



Elektronik-Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad

KURZANLEITUNG QUICK-MANUAL

Artikel-Nr./Item-No.:

843508 (ws), 843509 (sw)

RF-Fernbedienung Single/CCT

RF-Remote-control Single/CCT

RF 2.4GHz, IP20, SKIII

VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG/
FULL-MANUAL:



Produkt-Eigenschaften / Product-Features:

Dieses Produkt arbeitet mit 2,4 GHz und kann die Helligkeit und ggf. die Farbtemperatur von Dekolight RF-smart Komponenten steuern.
This product operates at 2.4 GHz and can control the brightness and color temperature of Dekolight RF-smart components, if necessary.

Betriebsspannung/Working Voltage:

3V DC (2x AAA Batterie/battery)

Sendeleistung/Transmitting Power:


Standby-Leistung/Standby Power:

6dBm // 20uA

Modulation Method: GFSK

Reichweite/Control Distance:


bis zu 30m / up to 30m

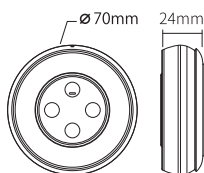

Einlegen der Batterien / Install Battery:


HINWEIS: Sie benötigen 2 Stück AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)

NOTE: 2 pcs. AAA Battery needed (not included)

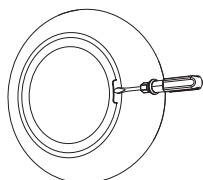

Batterieabdeckung auf der Rückseite öffnen


Open battery cover behind remote

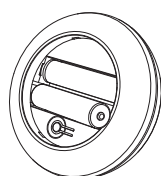

Batterien einlegen und Abdeckung schließen

Install battery and close battery cover

Schaltflächen-Übersicht / Button overview:

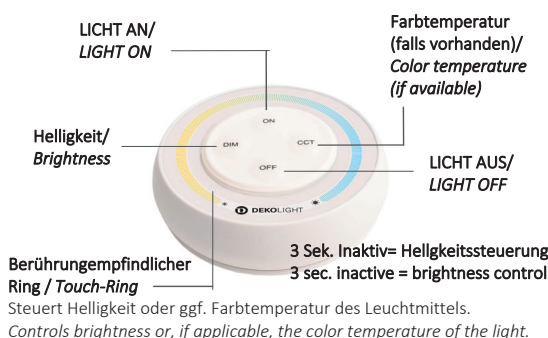

Bedienung / Operation Instruction:

Helligkeit einstellen: Drücken Sie kurz "DIM" und wählen sie dann am Farbring die gewünschte Helligkeit aus.

Setting brightness: Short-press "DIM" and then select the brightness on the color ring.

Farbtemperatur einstellen: Drücken Sie kurz "CCT" und wählen sie dann am Farbring die gewünschte Farbtemperatur aus.

Setting color temperature: Short-press "CCT" and then select the color temperature on the color ring.

Fernbedienung verbinden / Link Remote-Con.

Damit Sie ein RF-smart Licht steuern können, muss dies zuerst mit der Fernbedienung gekoppelt/verbunden werden./

You can control lights/dimmer after linking remote-control with them.


1. RF-Lernmodus aktivieren/ activate Link-Mode:

Möglichkeit 1: Drücken Sie 1x kurz die Taste "SET" am Dimmer (Kontrollleuchte blinkt)

Option 1: SHORT-PRESS the "SET" button on the dimmer once (indicator-light flashes)

Möglichkeit 2: Dimmer 10 Sek. vom Strom trennen und danach wieder einschalten

Option 2: Disconnect the dimmer from the power supply for 10 seconds and then switch it on again

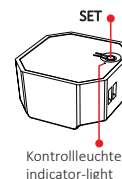


Kontrollleuchte indicator-light

2. Fernbedienung verbinden/link remote-control:

Drücken Sie innerhalb von 3 Sek. 3x kurz die Taste "ON" an der jeweiligen Fernbedienung. Bei einer erfolgreichen Kopplung blinkt das angeschlossene Leuchtmittel 3x langsam.

Within 3 seconds, SHORT-PRESS the "ON" button 3times on the respective remote control. If pairing is successful, the connected light flashes slowly 3times.

Wenn der Vorgang nicht innerhalb von 10 Sek. erfolgreich war, beginnen Sie wieder bei Schritt 1. *If the process is not successful within 10 seconds, start again from step 1.*

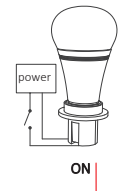

ON



Fernbed, trennen / Unlink Remote-Control

1. Schritt: RF-Lernmodus aktivieren/activate Link-Mode:

Möglichkeit 1: Drücken Sie 1x kurz die Taste "SET" am Dimmer (Kontrollleuchte blinkt)

Option 1: SHORT-PRESS the "SET" button on the dimmer once (indicator-light flashes)

Möglichkeit 2: Dimmer 10 Sek. vom Strom trennen und danach wieder einschalten

Option 2: Disconnect the dimmer from the power supply for 10 seconds and then switch it on again

2. Schritt: Fernbedienung trennen/unlink remote-control:

Drücken Sie innerhalb von 3 Sek. 5x kurz die Taste "ON" an der Fernbedienung. Bei einer erfolgreichen Trennung blinkt das angeschlossene Leuchtmittel 10x langsam. *// Within 3 seconds, Short-press the "ON" button 5times on the remote control. If unlink is successful, the connected light flashes slowly 10times.*

Wenn der Vorgang nicht innerhalb von 10 Sek. erfolgreich war, beginnen Sie wieder bei Schritt 1. *// If the process is not successful within 10 seconds, start again from step 1.*

Fehlerbehebung / Troubleshooting

Wenn die LED d. Fernbedienung schnell blinkt, ersetzen Sie die Batterien. Verwenden Sie die Fernbedienung nicht an Orten mit viel Metall oder starken elektrom. Wellen, da dies die Reichweite beeinträchtigt.

If the Remote control LED flashes quickly, replace the batteries. Do not use the remote control in places with a lot of metal or strong electrom. Waves as this affects the range.

14.07.2023

DEKOLIGHT Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com / deko@deko-light.com

