



PERRY ELECTRIC Srl
Via Milanese, 11
22070 VENIANO (CO)
ITALY www.perry.it



Dispositivo
multifunzione
settabile
da APP



ASTRO



TIMER



MEMORIA INTERVENTI



AVVERTENZE PER LA SICUREZZA



Leggere attentamente il libretto istruzioni prima di utilizzare il prodotto in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione e l'uso. Conservare con cura il libretto istruzioni per successive consultazioni.



L'installazione, la manutenzione ed il collegamento elettrico del dispositivo Wi-Fi devono essere eseguiti solo da elettricista qualificato ed in conformità alle norme e leggi vigenti.



Assicurarsi di aver tolto l'alimentazione di rete 230V prima di procedere all'installazione o alla manutenzione.

- Assicurarsi dell'integrità del prodotto dopo averlo tolto dalla scatola di imballo.
- I componenti dell'imballaggio (eventuali sacchetti in plastica, sospensioni in pvc, ecc.) devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini.
- L'interruttore astronomico Wi-Fi deve essere installato su barra DIN all'interno di un quadro elettrico.



RADIO EMISSIONE:

l'apparecchio emette intenzionalmente onde radio sulla banda di frequenza di "2412-2472" MHz (Wi-Fi), con una potenza massima inferiore a 100 mW e.i.r.p.



Le onde a radiofrequenza emesse del dispositivo Wi-Fi non comportano rischi per la salute delle persone e animali.

INTERNET
offline

Importante: il fabbricante in nessun caso può essere ritenuto responsabile del mancato funzionamento dei prodotti dovuti a interruzione della connettività alla rete Internet o indisponibilità delle risorse informatiche: Cloud, Server, Portale.



Importante: i costi di connessione alla rete Internet sono a carico dell'utente secondo le tariffe dell'operatore telefonico utilizzato dall'utente.



Importante: il fabbricante si riserva di introdurre tutte le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.



SMALTIMENTO DI VECCHI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio:

- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...).

AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.



IMPORTANTE! per le modalità di impianto e di funzionamento del sistema di comando Wi-Fi e per una corretta installazione, consultare anche il manuale specifico dell'APP.

Scaricare il manuale dal sito internet: <http://www.perry.it/it/prodotto/1io-iawf0102.aspx> oppure raggiungi direttamente il sito internet utilizzando il QR code qui a fianco:



INSTALLAZIONE

Avvertenze portata radio

In fase di installazione, occorre tenere conto di alcuni accorgimenti necessari per non limitare o, in alcuni casi, inibire la portata delle onde radio fra Router e i dispositivi connessi.

In assenza di ostacoli tra dispositivi e il Router, la portata in "aria libera" è di circa 70 m; in ambienti interni con presenza di pareti la portata è di circa 20 m.

La portata radio diminuisce notevolmente quando tra gli elementi vengono interposti degli ostacoli.

Questa attenuazione varia in misura diversa a seconda del tipo di materiale con cui sono realizzate le pareti o gli ostacoli da attraversare.

Anche la presenza di disturbi o interferenze di origine elettromagnetica può ridurre la portata radio indicata. A fianco sono riportati alcuni esempi di attenuazione legata ai materiali, che impattano sulla portata in "Aria libera" sopra dichiarata.



FITTA VEGETAZIONE

alberi, siepi, arbusti, ecc.
riduzione portata radio 10% ÷ 25%

PARETI IN LEGNO O IN CARTONGESSO

riduzione portata radio 10% ÷ 30%



PARETI IN MATTONI O IN PIETRA

riduzione portata radio 40% ÷ 60%

PARETI IN CEMENTO ARMATO

riduzione portata radio 50% ÷ 70%

PARETI e/o SOLAI IN METALLO

riduzione portata radio 65% ÷ 90%





IMPORTANTE!
la **PRIMA ASSOCIAZIONE** deve essere effettuata in presenza di una rete Wi-Fi connessa alla rete internet.



Dopo l'installazione del dispositivo Wi-Fi in quadro elettrico deve essere garantita la inaccessibilità ai morsetti senza l'uso di appositi utensili.



Programmabile anche in assenza di rete internet utilizzando una rete Wi-Fi condivisa



per scaricare l'APP:
Perry Timer
consultare il manuale APP

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Descrizione morsetti:


Alimentazione di rete 230V~
morsetto n° 5 = N (Neutro)
morsetto n° 10 = L (Linea)

Nota:
contatti in scambio del relè liberi da potenziale.

relè (C1)

morsetto n° 1 = NA (contatto normalmente aperto)
morsetto n° 2 = C (comune)
morsetto n° 3 = NC (contatto normalmente chiuso)

Schema elettrico di principio per il collegamento del dispositivo Wi-Fi

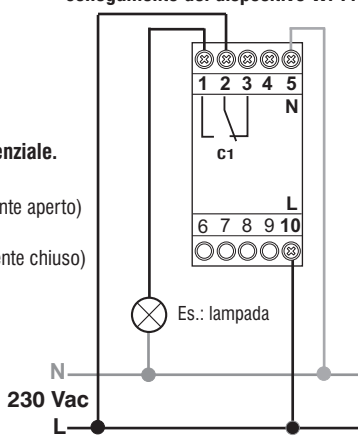


I collegamenti elettrici devono essere eseguiti solo dopo aver sezionato la rete di alimentazione 230V~.

COMANDI E SEGNALAZIONI

Pulsante per il controllo manuale dell'interruttore astronomico Wi-Fi

- **pressione rapida:** comando per commutare lo stato del relè (ON / OFF)
- **pressione di 5 secondi** (in prima accensione) comando per cercare una rete Wi-Fi con cui connettersi.
- **pressione di 5 secondi** (dispositivo già connesso alla rete) comando di RESET.

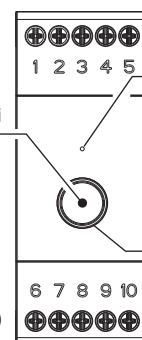

Il LED blu di stato della rete Wi-Fi

Stato del dispositivo	Segnalazione LED
In attesa di connessione alla rete Wi-Fi	lampeggiante veloce
Connesso alla rete Wi-Fi	spento
Problemi alla rete Wi-Fi	acceso fisso

LED rosso di stato del relè

indica se il relè è acceso o è spento. Quando il relè è ON il led sarà acceso; quando il relè è disattivato, il led sarà spento.

ASSOCIAZIONE DEL DISPOSITIVO Wi-Fi ALL'APP

Accedere con le credenziali personali all'App (Login). Se non si è in possesso delle credenziali effettuare la registrazione (vedere manuale dell'APP)

Nota: in caso di problematiche alla rete Wi-Fi sarà possibile anche associare il dispositivo all'APP utilizzando la modalità AP (vedere descrizione nel manuale dell'APP)

- Seguire passo passo la procedura dell'APP e associare l'interruttore astronomico Wi-Fi all'App: «Aggiungi dispositivo»
- Confermata l'associazione del dispositivo Wi-Fi, procedere con la programmazione come descritto nel manuale dell'APP.

OPERAZIONE DI RESET




IMPORTANTE! L'operazione di RESET è consigliata all'installatore o ad utenti esperti in quanto, con questa operazione, le impostazioni e le programmazioni precedentemente eseguite, verranno perse.

Per riportare l'interruttore astronomico Wi-Fi alla condizione di fabbrica eseguire l'operazione di Reset, tenendo premuto per 5 secondi il tasto sul fronte dell'interruttore astronomico Wi-Fi.

IMPORTANTE: l'interruttore astronomico perde l'associazione con la APP e viene cancellata tutta la programmazione riportando il dispositivo nella condizione di fabbrica.

Nota: sarà anche possibile cancellare la programmazione e/o associazione del dispositivo dall'APP (vedere istruzioni APP).

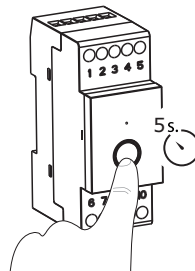

RESET:

tenere premuto il pulsante sul frontale per 5 secondi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante dichiara che il tipo di apparecchiatura radio sottoindicata è conforme alla Direttiva 2014/53/UE (RED).

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo Internet riportato in etichetta:

Manufacturer, Fabricat, Fabrikant, Fabbricante, Fabricante:

PERRY ELECTRIC S.r.l.
Via MILANESE, 11 - 22070 VENIANO (Como)
ITALY - www.perry.it
Tel. +39-031-8944.1 Fax +39-031-931848
<http://www.perry.it/it/dichiarazioni.aspx>

Type, Typen, Tipo:

110IAWF0102

Series, serie:

V001



FUNZIONAMENTO IN ASSENZA DI RETE

In assenza di alimentazione di rete 230V~ (es. black-out), l'interruttore astronomico disabilita il relè; data e ora correnti vengono mantenute aggiornate dalla riserva di carica di oltre 72 ore. La lingua, i programmi, e tutte le impostazioni precedentemente inserite, sono assicurate in una memoria permanente.

IMPORTANTE: gli orari di alba e tramonto non vengono aggiornati in assenza di internet.

Nel caso di una interruzione della tensione di rete per un periodo superiore alle 72 ore non verrà garantito l'aggiornamento della data e dell'ora corrente.

Al ritorno della tensione di rete e della connessione Internet, data e ora corrente saranno automaticamente aggiornate.



PERRY ELECTRIC Srl
Via Milanese, 11
22070 VENIANO (CO)
ITALY www.perry.it



Multi-functional
device that can be
set from the App



ASTRO



TIMER



LOG



SAFETY WARNINGS



Read the instruction manual carefully before using the product as it provides important information regarding safety, installation and use. Store the instruction manual carefully for future consultation.



The Wi-Fi device must only be installed, serviced and connected electrically by a qualified electrician and in compliance with regulations and laws in force.



Make sure the 230V mains power supply is disconnected before installing or carrying out any maintenance operations.

- Make sure the product is intact after removing it from the packaging box.
- Packaging components (plastic bags, PVC suspensions, etc.) must be kept out of the reach of children.
- The Wi-Fi astronomical switch must be installed on a DIN rail inside an electrical panel.



RADIO EMISSION:
the device intentionally emits radio waves on the frequency band of "2412-2472" MHz (Wi-Fi), with a maximum power of less than 100 mW e.i.r.p.



Radio-frequency waves emitted from the Wi-Fi device do not pose a risk to human and animal health.

INTERNET
offline

Important: the manufacturer shall not, under any circumstances, be liable if the products fail to operate due to the interruption of the internet network or unavailability of these resources:
Cloud, Server, Portal.



Important: internet access costs are charged to users according to the rates of their mobile phone provider.



Important: the manufacturer reserves the right to make all technical and manufacturing modifications deemed necessary without prior notice.



DISPOSING OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product cannot be treated as household waste. On the contrary, it must be taken to a specific collection centre for recycling electrical and electronic equipment, such as:

- points of sale, if a new product is bought, similar to that being disposed of
- local collection points (waste collection facilities, local recycling facilities, etc.).

By making sure the product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inadequate disposal of this product. Recycling materials will help conserve natural resources. For more detailed information about recycling this product, please contact the local office in your area, the household waste disposal service in your area or the shop where you purchased this product.



IMPORTANT: for the operating and system modes of the Wi-Fi control system and for correct installation, also see the specific manual of the APP.

Download the manual from the website: <http://www.perry.it/it/prodotto/1io-iawf0102.aspx> or go directly to the website using the QR code at the side:



INSTALLATION

Radio range warnings

During installation, some precautions must be taken in order not to limit or, in some cases, inhibit the range of the radio waves between the Router and the connected devices.

If there are no obstacles between the devices and the Router, the "open air" range is approximately 70 m; indoors with the presence of walls, the range is approximately 20 m.

The radio range decreases significantly when there are obstacles between the elements. This reduction varies to different extents, depending on the type of material of the walls or the obstacles to be crossed.

Also the presence of interference of electromagnetic origin can reduce the indicated radio range.

At the side are a few examples of reduction related to the materials, which impact the flow in "Open air" as declared above.




THICK VEGETATION

trees, hedges, shrubs, etc.
radio range reduction 10% ÷ 25%



WOOD OR GYPSUM WALLS

radio range reduction 10% ÷ 30%



BRICK OR STONE WALLS

radio range reduction 40% ÷ 60%




REINFORCED CONCRETE WALLS

radio range reduction 50% ÷ 70%

METAL WALLS and/or FLOORS

radio range reduction 65% ÷ 90%

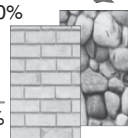

Technical specifications

Supply voltage	230 V approx. +/- 10%
Frequency	50-60 Hz
Consumption/Stand-by consumption	< 2W
Type of action:	1BSU
Output type	Potential-free changeover contact relay; 16(2)A / 250V~
Cross-section of the cables to the terminals	1...6 mm²
Power reserve	72 hours
Minimum charging time	12 hours
Max no. of night-time pauses	N° 15
Minimum settable time	1 minute
LED signal	Wi-Fi LED Relay status LED
Rated impulse voltage	2,5kV
Software	class A
Protection rating	IP20 - IP40 installation on back panel
Type of insulation	Class II
Clock precision	+/- 0.5 sec/day at 25 °C
Rate of pollution	2
Installation	- in an electrical panel on a DIN rail - on the back panel (with an optional KIT)
Operating temperature	from 0 °C to +50 °C
Storage temperature	from -10 °C to +65 °C
Type of use	Civil / tertiary / industrial
Dimensions (LxWxH)	35 x 60 x 90 (2 DIN modules)

Maximum controllable power

Max switchable power				
3500 VA for single contact	2300W	700W	290W (total capacity 35 µF)	105W (7 x 15W)

Salient features

- The astronomical function allows sunrise and sunset to be performed every day of the week based on the installation location.
- Up to 15 night-time pauses can be entered
- Programmable from an iOS and Android smartphone and tablet
- Button for manual control and reset
- Wi-Fi LED
- Relay status LED
- 72-hour charge reserve
- The device must be connected to Wi-Fi and internet for sunrise/sunset intervention.
- Chronology: available only when the device is ONLINE.
- Back panel installation with an optional accessory KIT

IMPORTANT: overlapping programs cannot be entered.

If a partially or fully overlapped program is entered, the user will be asked to delete the older program to save and execute the more recent one.



Once the Wi-Fi astronomical switch is installed in an electrical panel, inaccessibility to the terminals without special tools must be guaranteed.



Programmable even without an internet connection using a shared Wi-Fi network



IMPORTANT!
the **FIRST CONNECTION** must be carried out in the presence of a Wi-Fi network connected to the Internet.



refer to the APP manual to download the APP:
Perry Timer

ELECTRICAL CONNECTIONS

Description of terminals:

230V~ power supply

terminal 5 = N (Neutral)
terminal 10 = L (Line)


Note: potential-free relay changeover contacts.

relay (C1)

terminal N° 1 = NO (normally open contact)
terminal N° 2 = C (common)
terminal N° 3 = NC (normally closed contact)

The electrical connections must only be implemented after having disconnected the 230V~ power supply.


Wiring diagram to connect the Wi-Fi device

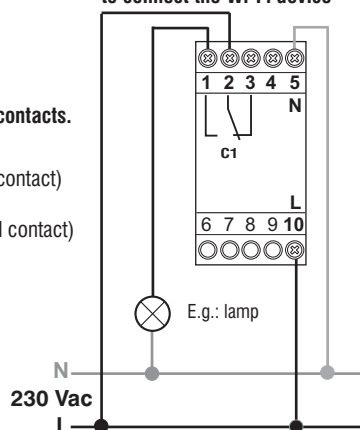

CONTROLS AND SIGNALS

Button to manually control the Wi-Fi astronomical switch

- **quick press:** command to switch the relay status (ON / OFF)
- **pressed for 5 s** (first switch-on) command to search for a Wi-Fi network to connect to.
- **pressed for 5 s** (device already connected to the network) RESET command.

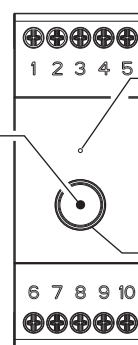

The blue status LED of the Wi-Fi network

Device status	LED signal
Waiting to connect to the Wi-Fi network	flashing fast
Connected to the Wi-Fi network	off
Problems with the Wi-Fi network	fixed

Red relay status LED

indicates whether the relay is on or off. When the relay is ON, the LED will be on; when the relay is deactivated, the LED will be off.

CONNECTION OF THE Wi-Fi DEVICE TO THE APP

Log in to the App with the personal credentials. If you do not have the credentials, register (see the APP manual)

Note: in case of problems with the Wi-Fi network, it will also be possible to associate the device to the APP using the AP mode (see description in the APP manual)

- Follow the procedure of the APP step-by-step and associate the Wi-Fi astronomical switch to the App: «Add device»
- Once the association of the Wi-Fi device has been confirmed, proceed with the programming as described in the APP manual.

RESET




IMPORTANT! It is recommended for the installer or expert user to perform the RESET as this deletes any previous settings and programs.

To reset the Wi-Fi astronomical switch to the factory settings, run the Reset function by keeping the button on the front of the Wi-Fi astronomical switch pressed for 5 seconds.

IMPORTANT: the astronomical switch loses the association with the APP, all programming is deleted and the device is set back to the factory default settings.

Note: it will also be possible to delete the programming and/or association of the device from the APP (see APP instructions).

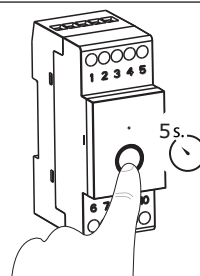

RESET:

press and hold the button at the front for 5 seconds

OPERATION WITH NO POWER

If the 230V~ power is disconnected (e.g. a blackout), the astronomical switch disables the relay; the current date and time are kept updated by the reserve charge of over 72 hours.

The language, programs and all previously entered settings are saved in a permanent memory.

IMPORTANT: sunrise and sunset times are not updated if there is no internet connection.

If power is interrupted for more than 72 hours, the current date and time update cannot be guaranteed. When power and the internet connection return, the current date and time will be automatically updated.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer declares that the type of radio equipment indicated below complies with Directive 2014/53/EU (RED).

The full text of the EU declaration of conformity is available at the address shown on the label:

Manufacturer, Fabricat, Fabrikant, Fabbrikante, Fabricante:

PERRY ELECTRIC S.r.l.
Via MILANESE, 11 - 22070 VENIANO (Como)
ITALY - www.perry.it
Tel. +39-031-8944.1 Fax +39-031-931848
<http://www.perry.it/dichiarazioni.aspx>

Type, Typen, Tipo:

Series, serie:

110IAWF0102

V001





PERRY ELECTRIC Srl
Via Milanese, 11
22070 VENIANO (CO)
ITALY www.perry.it



Dispositif
multifonction
programmables à
partir d'application



ASTRO



MINUTERIE

MÉMOIRE
INTERVENTIONS

AVERTISSEMENT POUR LA SÉCURITÉ



Lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit car il fournit des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation.

Conservé soigneusement ce manuel d'instructions pour le consulter à tout moment.



L'installation et le branchement électrique du dispositif Wi-Fi doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié et en conformité avec les lois et réglementations en vigueur.



Vérifier que l'alimentation de réseau 230V a été coupée avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.

- S'assurer de l'intégrité du produit après l'avoir retiré de sa boîte d'emballage.
- Les composants d'emballage (sacs en plastique, suspensions en PVC, etc.) doivent être tenus à l'écart des enfants.
- L'interrupteur astronomique Wi-Fi doit être installé sur une barre DIN à l'intérieur d'un tableau électrique.



EMISSION RADIO :
l'appareil émet intentionnellement des ondes radio sur la bande de fréquence « 2412-2472 » MHz (Wi-Fi), avec une puissance maximale inférieure à 100 mW e.i.r.p.



Les ondes radioélectriques émises par le dispositif Wi-Fi ne présentent aucun risque pour la santé humaine et animale.



Important : le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable du non fonctionnement des produits dû à une interruption de la connectivité au réseau internet ou au manque de disponibilité des ressources informatiques : Cloud, Serveur, Portail.



Important : les coûts de connexion au réseau internet sont à la charge de l'utilisateur conformément aux tarifs de l'opérateur téléphonique utilisé par l'utilisateur.



Important : le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications techniques et de fabrication qu'il jugera nécessaires, sans avis préalable.



ÉLIMINATION DES ANCIENS APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme déchet ménager. Au contraire, il doit être apporté dans un point de collecte déterminé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques, par exemple :

- points de vente, en cas d'achat d'un nouveau produit semblable à celui à éliminer
- points de collecte locaux (centres de collecte des déchets, centres locaux de recyclage, etc.).

En vous assurant que le produit est éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé, qui pourraient être causées par l'élimination inadéquate de ce produit. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



IMPORTANT : pour les modalités du circuit et du fonctionnement du système de commande Wi-Fi et pour une installation correcte, il faut consulter aussi le manuel spécifique de l'appli. Télécharger le manuel sur le site : <http://www.perry.it/it/prodotto/1io-iawf0102.aspx> ou accédez directement au site en utilisant le QRcode sur le côté :



INSTALLATION

Avertissements relatifs à la portée radio

Au moment de l'installation, il faut prendre certaines mesures pour ne pas limiter, voire inhiber, la portée des ondes radio entre le Routeur et les dispositifs connectés. En l'absence d'obstacles entre les dispositifs et le Routeur, la portée à l'« air libre » est de 70 m environ ; dans les locaux intérieurs avec des murs, la portée est d'environ 20 m.

La portée radio diminue considérablement lorsque des obstacles sont interposés entre les éléments.

Cette atténuation varie à des degrés différents selon le type de matériau avec lequel les murs sont réalisés ou les obstacles à franchir.

La présence de perturbations ou d'interférences d'origine électromagnétique peut également réduire la portée radio indiquée.

A côté se trouvent quelques exemples d'atténuation liés aux matériaux, qui ont un impact sur le flux dans « Free air » ci-dessus déclaré.

VÉGÉTATION DENSE

arbres, haies, arbustes, etc.
réduction du débit radio 10% ÷ 25%




MURS EN BOIS OU CONTREPLAQUE

réduction du débit radio 10% ÷ 30%




PAROIS EN BRIQUES OU EN PIERRE

réduction du débit radio 40% ÷ 60%

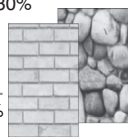

PAROIS EN BÉTON ARMÉ

réduction du débit radio 50% ÷ 70%



MURS et / ou PLANCHERS EN METAL

réduction du débit radio 65% ÷ 90%



INSTALLATION : ensemble du système



IMPORTANT!

Le **PREMIER ASSOCIATION** doit être réalisé en présence d'un réseau Wi-Fi connecté à Internet.



Après l'installation de l'appareil Wi-Fi dans le tableau électrique, l'inaccessibilité aux bornes doit être assurée sans l'utilisation d'outils spéciaux.



Programmable aussi en absence de réseau internet en utilisant un réseau Wi-Fi partagé



pour télécharger l'application :
Perry Timer
consulter le manuel Application

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Description bornes :

Alimentation de réseau 230V~

borne n° 5 = N (Neutre)
borne n°10 = L (Ligne)


Remarque :

contacts en échange de relais libres de potentiel

relais (C1)

borne n°1 = NO (contact normalement ouvert)
borne n°2 = C (commune)
borne n°3 = NF (contact normalement fermé)

Schéma électrique de principe pour le branchement du dispositif Wi-Fi

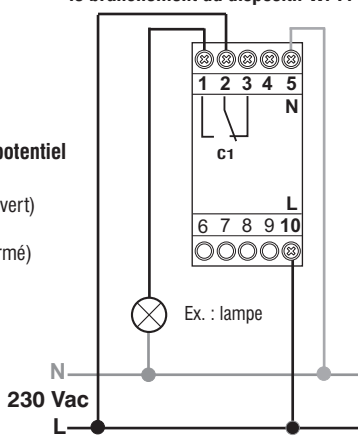


Effectuer les branchements électriques uniquement après avoir coupé l'alimentation à 230 V~ par le secteur.

COMMANDES ET SIGNALISATIONS

Bouton pour le contrôle manuel de l'interrupteur astronomique Wi-Fi

- **pression rapide :** commande pour commuter l'état du relais (ON / OFF)
- **pression de 5 s** (à la première mise sous tension) pour rechercher un réseau Wi-Fi auquel se connecter.
- **pression de 5 s** (dispositif déjà connecté au réseau) commande de RESET.

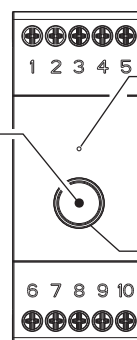

La LED bleue d'état du réseau Wi-Fi

État du dispositif	Signalisation LED
En attente de connexion au réseau Wi-Fi	clignotant rapidement
Connecté au réseau Wi-Fi	éteinte
Problèmes au réseau Wi-Fi	allumée fixement

LED rouge d'état du relais

indique si le relais est allumé ou éteint. Lorsque le relais est activé, le voyant s'allume ; lorsque le relais est désactivé, la LED sera éteinte.

ASSOCIATION DU DISPOSITIF Wi-Fi VERS L'APPLICATION

Connectez-vous avec les informations d'identification personnelles de l'application (Connexion).

Si vous n'avez pas les informations d'identification, enregistrez-vous (voir le manuel de l'application).

Remarque : en cas de problèmes sur le réseau Wi-Fi, il sera également possible d'associer l'appareil à l'application en utilisant le mode AP (voir la description dans le manuel de l'application).

- Suivre la procédure de l'appli étape par étape et associer l'interrupteur astronomique Wi-Fi à l'appli : « Ajouter dispositif »
- Une fois l'association du dispositif Wi-Fi confirmée, passer à la programmation comme décrit dans le manuel de l'application.

OPÉRATION DE RÉINITIALISATION




IMPORTANT ! L'opération RESET est recommandée à l'installateur ou aux utilisateurs experts car, avec cette opération, les réglages et la programmation précédemment effectués seront perdus.

Pour réinitialiser l'interrupteur astronomique Wi-Fi sur le réglage d'usine, effectuez l'opération de réinitialisation en maintenant enfoncé le bouton à l'avant de l'interrupteur astronomique Wi-Fi pendant 5 secondes.

IMPORTANT: l'interrupteur astronomique perd son association avec l'APPLI et toute la programmation est annulée, ce qui ramène l'appareil à l'état d'origine.

Remarque : il sera également possible d'annuler la programmation et / ou l'association de l'appareil à partir de l'application (voir les instructions application).

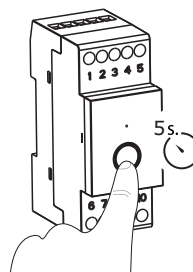

RESET:

Appuyez et maintenez le bouton sur le devant pendant 5 secondes

FONCTIONNEMENT EN L'ABSENCE DE RÉSEAU

En l'absence d'alimentation secteur à 230 V~ (ex. black-out), l'interrupteur astronomique désactive le relais; la date et l'heure actuelles sont mises à jour avec une réserve de charge de plus de 72 heures. La langue, les programmes et les paramètres précédemment configurés sont sauvegardés dans une mémoire permanente.

IMPORTANT : les horaires de lever et coucher du soleil ne sont pas mis à jour en l'absence d'internet.

En cas d'interruption de la tension secteur pendant plus de 72 heures, la mise à jour de la date et de l'heure ne sera pas garantie.

Lorsque la tension du réseau et la connexion Internet reviennent, la date et l'heure actuelles seront automatiquement mises à jour.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE SIMPLIFIÉE

Le fabricant déclare que le type d'équipement radio indiqué ci-dessous est conforme à la directive 2014/53 / UE (RED).

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet indiquée sur l'étiquette :

Manufacturer, Fabricat, Fabrikant, Fabbricante, Fabricante:

PERRY ELECTRIC S.r.l.

Via MILANESE, 11 - 22070 VENIANO (Como)

ITALY - www.perry.it

Tel. +39-031-8944.1 Fax +39-031-931848

<http://www.perry.it/it/dichiarazioni.aspx>

Type, Typen, Tipo:

110IAWF0102

Series, serie:

V001





PERRY ELECTRIC Srl
Via Milanese, 11
22070 VENIANO (CO)
ITALY www.perry.it



Multifunktionsgerät
über App
einstellbar



ASTRO



TIMER

SPEICHER
EINGRIFFE

SICHERHEITSHINWEISE



Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts aufmerksam lesen, da sie wichtige Anweisungen bezüglich der Sicherheit, der Installation und des Betriebs enthält. Die Bedienungsanleitung für das spätere Nachschlagen sorgfältig aufbewahren.



Die Installation, die Wartung und der Stromanschluss des WLAN-Gerätes dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft und gemäß den einschlägigen Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden.



Sicherstellen, dass die 230 V-Netzversorgung vor der Montage oder vor der Wartung ausgeschaltet wurde.

- Nach dem Auspacken sicherstellen, dass das Produkt unbeschädigt ist.
- Die Verpackungsteile (Plastiktüten, Aufhängungen aus PVC, etc.) müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Der astronomische WLAN-Schalter muss auf einer DIN-Schiene in einem Schaltschrank montiert werden.



FUNKEMISSIONEN:

Das Gerät sendet absichtlich Funkwellen im Frequenzband "2412-2472" MHz (WLAN) mit einer maximalen Leistung von weniger als 100 mW e.i.r.p. aus.



Die vom WLAN-Gerät ausgehenden Hochfrequenzwellen stellen keine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier dar.



Wichtig: der Hersteller kann auf keinen Fall für den mangelnden Betrieb der Produkte verantwortlich gemacht werden, wenn dies auf Unterbrechung der Verbindung mit dem Internetnetz oder mangelnde Verfügbarkeit von die Informatik betreffenden Voraussetzungen zurückzuführen ist: Cloud, Server, Portal.



Wichtig: die Kosten der Internetverbindung laut den Tarifen des Anbieters, der vom Benutzer verwendet wird, gehen zu Lasten des Benutzers.



Wichtig: der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die von ihm als erforderlich erachteten technischen und konstruktionsspezifischen Änderungen auszuführen.



ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. Das Gerät muss am Ende seiner Lebensdauer einer geeigneten Sammelstelle für elektrische und elektronische Abfälle zugeführt werden, wie zum Beispiel:

- Verkaufsstellen, beim Kauf eines neuen Geräts, das dem Altgerät entspricht.
- örtliche Sammelstellen (Abfallsammelzentren, örtliche Recyclingstellen, etc.).

Eine entsprechende Behandlung und Entsorgung im Sinne des Umweltschutzes trägt zur Vermeidung etwaiger negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit bei, die durch eine unangemessene Entsorgung des Produktes verursacht werden können. Die Wiederverwertung der Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Für detaillierte Informationen in Bezug auf die Wiederverwertung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an die entsprechende lokale Behörde, Ihre Entsorgungsstelle für Hausmüll oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.



WICHTIG: für die Anlagen- und Funktionsmodalitäten der WLAN-Steuerung und für eine korrekte Installation bitte auch das spezifische Handbuch der APP einsehen. Laden Sie das Handbuch von der folgenden Website herunter: <http://www.perry.it/it/prodotto/1io-iawf0102.aspx> oder erreichen Sie die Website direkt über den nebenstehenden QRcode:



INSTALLATION

Warnungen Funkreichweite

Bei der Installation sind einige Maßnahmen zu berücksichtigen, um die Reichweite der Funkwellen zwischen dem Router und den angeschlossenen Geräten nicht einzuschränken oder in einigen Fällen zu behindern.

Wenn keine Hindernisse zwischen den Geräten und dem Router vorhanden sind, beträgt die Funkreichweite in „freier Luft“ etwa 70 m; in geschlossenen Räumen mit Wänden beträgt sie etwa 20 m.

Die Funkreichweite verringert sich erheblich, wenn Hindernisse zwischen die Elemente gestellt werden.

Diese Abschwächung variiert je nach Art des Materials, aus dem die zu passierenden Wände oder Hindernisse gefertigt sind.

Auch das Vorhandensein von elektromagnetischen Störungen oder Interferenzen kann die angegebene Funkreichweite verringern.

Nebenstehend sind einige Beispiele für materialbedingte Abschwächung aufgeführt, die die oben genannte Funkreichweite in "Freier Luft" beeinflussen.

DICHTE VEGETATION

Bäume, Hecken, Sträucher, etc.
Reduzierung der Funkreichweite
um 10 % ÷ 25 %.



HOLZ- ODER GIPSKARTONWÄNDE

Reduzierung der Funkreichweite
um 10 % ÷ 30 %



ZIEGEL - ODER STEINMAUERN

Reduzierung der Funkreichweite
um 40 % ÷ 60 %





STAHLBETONWÄNDE

Reduzierung der Funkreichweite
um 50 % ÷ 70 %



WÄNDE und/oder BÖDEN AUS METALL

Reduzierung der Funkreichweite
um 65 % ÷ 90 %

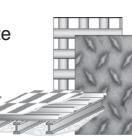

INSTALLATION: Gesamtheit des Systems

DE



Nach der Installation des WLAN-Gerät im Schaltschrank muss gewährleistet werden, dass die Klemmen ohne entsprechendes Werkzeug nicht zugänglich sind.



Programmierbar auch in Abwesenheit des Internet-Netzwerks mit der Verwendung eines geteilten WLAN-Netzwerks



WICHTIG! Die ERSTE VEREINIGUNG muss in Anwesenheit eines Wi-Fi-Netzwerks durchgeführt werden, das mit dem Internet verbunden ist.



zum Herunterladen der APP: Perry Timer das Handbuch APP konsultieren

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Beschreibung der Klemmen:

Netzversorgung 230 V~

Klemme Nr. 5 = N (Neutral)
Klemme Nr. 10 = L (Linie)


Hinweis:

Kontakte mit potentialfreien Wechselrelais.

Relais (C1)

Klemme 1 = NA (Kontakt normalerweise geöffnet)
Klemme 2 = C (gewöhnlich)
Klemme 3 = NC (Kontakt normalerweise geschlossen)

Hauptschaltplan für den Anschluss der WLAN-Vorrichtung

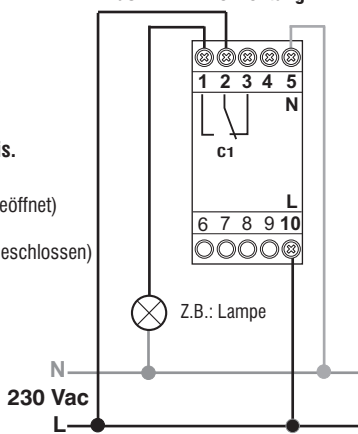


Die elektrischen Anschlüsse dürfen erst nach Trennung der 230 V~ Stromversorgung vorgenommen werden.

STEUERUNGEN UND MELDUNGEN

Taste für die manuelle Steuerung des astronomischen WLAN-Schalters

- **schnelle Betätigung:** Befehl zum Umschalten des Relaisstatus (ON / OFF)
- **5 Sekunden lange Betätigung** (beim ersten Einschalten) Befehl, ein WLAN-Netz für den Anschluss zu suchen.
- **5 Sekunden lange Betätigung** (Vorrichtung bereits am Netz angeschlossen) Befehl für RESET.

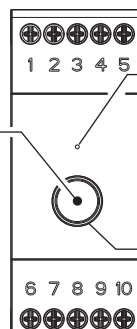

Die blaue LED für den Status des WLAN-Netzes

Status der Vorrichtung	LED-Meldung
In Wartezustand für den Anschluss an das WLAN-Netz	langsam blinkend
Anschluss an das WLAN-Netz	ausgeschaltet
Probleme am WLAN-Netz	fest eingeschaltet

Rote Relais-Zustands-LED

Zeigt an, ob das Relais ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn das Relais auf ON ist, ist die Led eingeschaltet. Wenn das Relais deaktiviert ist, ist die Led ausgeschaltet.

ZUORDNUNG DER WLAN-VORRICHTUNG ZUR APP

Loggen Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten in die App ein (Login).

Wenn Sie keine Zugangsdaten haben, registrieren Sie sich bitte (siehe APP-Handbuch).

Hinweis: wenn Sie Probleme mit dem Wlan-Netzwerk haben,

können Sie das Gerät auch im AP-Modus der APP zuordnen (siehe Beschreibung im APP-Handbuch).

- Die Anleitung der APP Schritt für Schritt befolgen und den astronomischen WLAN-Schalter mit der App verknüpfen: «Gerät hinzufügen»
- Nach der Bestätigung der Verbindung des WLAN-Gerätes mit der Programmierung wie im APP-Handbuch beschrieben fortfahren.

VORGEHENSWEISE RESET




WICHTIG! Der Vorgang des RESETS empfiehlt sich für den Software-Installateur oder erfahrene Benutzer, da er den Verlust der vorher durchgeführten Einstellungen und Programmierungen nach sich zieht.

Um der astronomischer WLAN-schalter auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, die Taste auf der Vorderseite der astronomischer WLAN-schalter 5 Sekunden lang gedrückt halten.

WICHTIG: der astronomischer WLAN-schalter verliert die Verbindung zur APP und die gesamte Programmierung wird gelöscht, und das Gerät wird in den werkseitigen Zustand zurückversetzt.

Hinweis: es ist auch möglich, die Programmierung und/oder die Verbindung des Geräts mit der APP zu löschen (siehe APP-Anleitung).

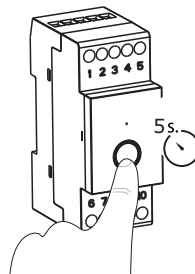

RESET:

Die Taste auf der Vorderseite 5 Sekunden lang gedrückt halten

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Der Hersteller erklärt hiermit, dass der unten angegebene Funkgerädetyp der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) entspricht. Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der auf dem Aufkleber angegebenen Internetadresse:

Manufacturer, Fabricat, Fabrikant, Fabbicante, Fabricante:

PERRY ELECTRIC S.r.l.
Via MILANESE, 11 - 22070 VENIANO (Como)
ITALY - www.perry.it
Tel. +39-031-8944.1 Fax +39-031-931848
<http://www.perry.it/dichiarazioni.aspx>

Type, Typen, Tipo:

Series, serie:

110IAWF0102

V001



BETRIEB OHNE NETZSPANNUNG

Bei fehlender 230 V~ Spannungsversorgung (z.B. Black-out) schaltet der astronomischer WLAN-schalter das Relais ab; das aktuelle Datum und die Uhrzeit werden von der Leistungsreserve für mehr als 72 Stunden aktualisiert beibehalten. Die Sprache, die Programme und alle zuvor vorgenommenen Einstellungen sind in einem Permenentspeicher gesichert.

WICHTIG: Die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs werden ohne eine Internet-Verbindung nicht aktualisiert..

Wird die Netzspannung länger als 72 Stunden unterbrochen, kann nicht garantiert werden, dass das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit aktualisiert werden.

Bei Rückkehr der Netzspannung und der Internetverbindung werden das aktuelle Datum und die Uhrzeit automatisch aktualisiert.



PERRY ELECTRIC Srl
Via Milanese, 11
22070 VENIANO (CO)
ITALY www.perry.it



Dispositivo
multifuncional
configurable
desde la
aplicación



ASTRO



TIMER

MEMORIA
INTERVENCIONES

ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD



Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto, ya que proporciona indicaciones importantes relativas a la seguridad, la instalación y el uso. Conserve cuidadosamente el manual de instrucciones para consultas sucesivas.



La instalación, el mantenimiento y la conexión eléctrica del dispositivo Wi-Fi, deben realizarse solamente por un electricista cualificado y en conformidad con las normas y leyes vigentes.



Asegúrese de haber cortado la alimentación de red de 230 V antes de realizar la instalación o el mantenimiento.

- Asegúrese de la integridad del producto después de sacarlo de la caja de embalaje.
- Los componentes del embalaje (bolsas de plástico, suspensiones de pvc, etc.) deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- El interruptor astronómico Wi-Fi debe instalarse en la barra DIN dentro de un cuadro eléctrico.



RADIO EMISIÓN:
el aparato emite intencionalmente ondas radio en la banda de frecuencia de "2412-2472" MHz (Wi-Fi), con una potencia máxima inferior a 100 mW e.i.r.p.



Las ondas de radiofrecuencia emitidas del dispositivo Wi-Fi no comportan riesgos para la salud de las personas y los animales.



Importante: el fabricante en ningún caso puede considerarse responsable del funcionamiento anómalo de los productos debido a la interrupción de la conexión a la red Internet o a la falta de disponibilidad de los recursos informáticos: Cloud, Servidor, Portal.



Importante: los costes de conexión a la red Internet corren a cargo del usuario según las tarifas del operador de telefonía utilizado por el usuario.



Importante: el fabricante se reserva la facultad de introducir todas las modificaciones técnicas y de diseño que considere necesarias, sin necesidad de aviso previo.



ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VIEJOS

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desecho doméstico. Al contrario, se tendrá que llevar a un punto de recogida determinado para el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos, como por ejemplo:

- puntos de venta, en caso de comprar un producto nuevo similar al que se va a eliminar
 - puntos de recogida locales (centros de recogida de residuos, centros locales de reciclaje, etc.).
- Asegurándose de que el producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir potenciales consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, que podrían causarse con una eliminación inadecuada de este producto. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información relativa al reciclaje de este producto, por favor contacte con nuestra oficina local, nuestro servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde ha comprado este producto.



IMPORTANTE: para los modos de instalación y funcionamiento del sistema de mando Wi-Fi y para una instalación correcta, consulte también el manual específico de la aplicación.

Descarga el manual del sitio internet: <http://www.perry.it/it/prodotto/1io-iawf0102.aspx> o ve directamente al sitio internet utilizando el QRcode de al lado:



INSTALACIÓN

Advertencias del alcance radio

En la fase de instalación, hay que tener en cuenta algunas medidas necesarias para no limitar o, en algunos casos, inhibir el alcance de las ondas radio entre el Router y los dispositivos conectados.

En ausencia de obstáculos entre los dispositivos y el Router, el alcance al "aire libre" es de 70 m aproximadamente; en ambientes de interior, con presencia de paredes, el alcance es de 20 m aproximadamente.

El alcance radio disminuye mucho cuando se interponen obstáculos entre los elementos. Esta atenuación varía de manera diferente dependiendo del tipo de material con el que estén realizadas las paredes o los obstáculos que haya que atravesar.


También la presencia de perturbaciones o interferencias de origen electromagnético puede reducir el alcance radio indicado.

Al lado se muestran algunos ejemplos de atenuación relacionada con los materiales que impactan sobre el alcance al "aire libre" antes declarado.



VEGETACIÓN Densa

árboles, setos, arbustos, etc.
reducción del alcance radio 10%÷25%



PARQUES DE MADERA O DE PANELES DE YESO

reducción del alcance radio 10%÷30%



PARQUES DE LADRILLOS O DE PIEDRA

reducción del alcance radio 40%÷60%






PARQUES DE HORMIGÓN

reducción del alcance radio 50%÷70%

PARQUES Y/o ENCOFRADOS DE METAL

reducción del alcance radio 65%÷90%

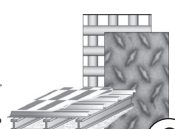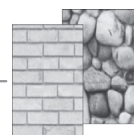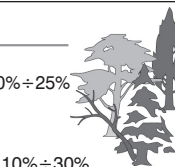

INSTALACIÓN: conjunto del sistema



¡IMPORTANTE!

la **PRIMERA ASOCIACIÓN** debe llevarse a cabo en presencia de una red Wi-Fi conectada a Internet.



Después de la instalación del interruptor astronómico Wi-Fi en el cuadro eléctrico, se debe garantizar la inaccesibilidad a los bornes si no se utilizan las herramientas adecuadas.

Wi-Fi
ROUTER

INTERNET

Programable también en ausencia de red internet usando una red Wi-Fi compartida



para descargar la aplicación: Perry Timer, consulte el manual de la aplicación

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Descripción de los bornes:

Alimentación de red 230 V~

borne n.º 5 = N (Neutro)

borne n.º 10 = L (Línea)

Nota: contactos en intercambio de lo relé libres de potencial.


relé (C1)

borne n.º 1 = NA (contacto normalmente abierto)

borne n.º 2 = C (común)

borne n.º 3 = NC (contacto normalmente cerrado)

Esquema eléctrico de principio para la conexión del dispositivo Wi-Fi

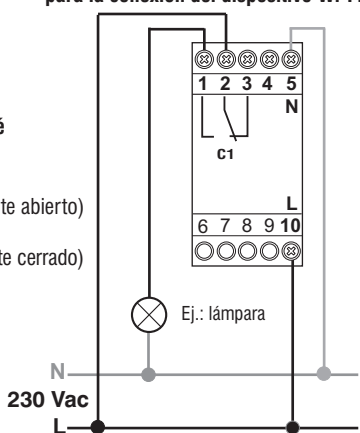


Las conexiones eléctricas se deben realizar solo después de haber seccionado la red de alimentación de 230 V~.

MANDOS Y SEÑALIZACIONES

El botón para el control manual del interruptor astronómico Wi-Fi

- **presión rápida:** mando para conmutar el estado del relé (ON / OFF)
- **presión de 5 segundos** (en el primer encendido) mando para buscar una red Wi-Fi para conectarse.
- **presión de 5 segundos** (dispositivo ya conectado a la red) mando de RESET.

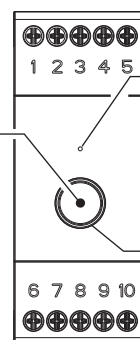

El LED azul de estado de la red Wi-Fi

Estado del dispositivo	Señalización LED
En espera de conexión a la red Wi-Fi	intermitente rápido
Conectado a la red Wi-Fi	apagado
Problemas en la red Wi-Fi	encendido fijo

LED rojo de estado del relé

indica si el relé está encendido o apagado. Cuando el relé está ON el led estará encendido; cuando el relé está desactivado, el led estará apagado.

ASOCIACIÓN DEL DISPOSITIVO Wi-Fi CON LA APLICACIÓN

Acceda con las credenciales personales a la aplicación (Inicio de sesión).

Si no posee las credenciales efectúe el registro (consulte el manual de la aplicación)

Nota: en caso de problemas en la red Wi-Fi, también será posible asociar el dispositivo a la aplicación utilizando la modalidad AP (véase la descripción en el manual de la aplicación)

- Siga paso a paso el procedimiento de la aplicación y asocie el interruptor astronómico wifi a la aplicación: «Añada dispositivo»
- Confirmada la asociación del dispositivo wifi, proceda con la programación como se describe en el manual de la aplicación.


OPERACIÓN DE RESET



¡IMPORTANTE! La operación de RESET está recomendada para el instalador o usuarios expertos, ya que con esta operación se perderán todos los datos configurados y programaciones anteriormente realizados.

Para volver a poner el interruptor astronómico Wi-Fi en la condición de fábrica, realice la operación de Reset manteniendo pulsada durante 5 segundos la tecla en la parte frontal del interruptor astronómico Wi-Fi. **¡IMPORTANTE!** el interruptor astronómico pierde la asociación con la aplicación y se cancela toda la programación al poner el dispositivo en la condición de fábrica.

Nota: también será posible cancelar la programación y/o asociación del dispositivo de la aplicación (consulte las instrucciones de la aplicación).

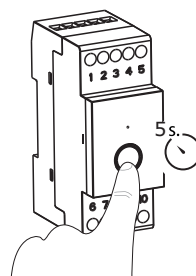

RESET:
Mantenga presionado el botón en la parte frontal durante 5 segundos

FUNCIONAMIENTO EN AUSENCIA DE RED

En ausencia de alimentación de red de 230 V~ (por ej. apagón), el interruptor astronómico desactiva el relé; la fecha y la hora actuales se mantienen actualizadas gracias a la reserva de carga de más de 72 horas.

El idioma, los programas y todas las configuraciones introducidas con anterioridad, están seguros en una memoria permanente.

¡IMPORTANTE! los horarios de amanecer y atardecer no se actualizan si no hay conexión a Internet.

En caso de una interrupción de la tensión de red durante un período superior a 72 horas, no se garantiza la actualización de la fecha y la hora actuales. Al regresar la tensión de red y la conexión Internet, la fecha y la hora actuales se actualizarán automáticamente.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE SIMPLIFICADA

El fabricante declara que el tipo de equipo radio indicado a continuación, es conforme con la Directiva 2014/53/UE (RED).

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la dirección de Internet indicada en la etiqueta:

Manufacturer, Fabricat, Fabrikant, Fabricante, Fabricante:

PERRY ELECTRIC S.r.l.

Via MILANESE, 11 - 22070 VENIANO (Como)

ITALY - www.perry.it

Tel. +39-031-8944.1 Fax +39-031-931848

<http://www.perry.it/it/dichiarazioni.aspx>

Type, Typen, Tipo:

Series, serie:

110IAWF0102

V001





PERRY ELECTRIC Srl
Via Milanese, 11
22070 VENIANO (CO)
ITALY www.perry.it



Dispositivo multifuncional configurável a partir da aplicação



ASTRO



TIMER



MEMÓRIA INTERVENÇÕES

O interruptor astronômico Wi-Fi pode ser programado, consultado e modificado através de aplicação em smartphones, tablets iOS e Android através de um roteador Wi-Fi com conexão à Internet. A aplicação permite gerir um único dispositivo ou grupos de dispositivos e oferece a possibilidade de consultar os registos históricos de gestão para otimizar programas e tempos de intervenção.

A aplicação "Perry Timer" permite criar programas personalizados para cada dispositivo conectado. A interface é simples e user friendly.

A função astronômica permite efetuar as intervenções de alvorada e ocaso todos os dias da semana com base na posição de instalação (é necessária a conexão à internet para efetuar as intervenções astronômicas). Pode ser programada também uma interrupção noturna que desvincula a carga entre os horários configurados. Atenção: se os horários da interrupção noturna são excedentes o horário de alvorada e ocaso não estarão corretos. Ao desativar a função astronômica serão desativadas também as interrupções noturnas.

Características técnicas

Tensão de alimentação	230 V c.a. +/- 10%
Frequência	50-60 Hz
Absorção/Autoconsumo	< 2W
Tipo de ação	1BSU
Tipo de saída	Relé de contacto em permutação livre de potencial; 16(2)A / 250V~
Secção dos cabos para os terminais	1...6 mm ²
Reserva de carga	72 horas
Tempo mínimo de recarga	12 horas
Nº máx de interrupções noturnas	Nº 15
Tempo mínimo definível	1 minuto
Sinalização LED	Led rede Wi-Fi Led estado relé
Tensão impulsiva nominal	2,5 kV
Software	Classe A
Grau de proteção	IP20 - IP40 instalação no painel traseiro
Tipo de isolamento	Classe II
Precisão do relógio	+/- 0,5 seg/dia a 25 °C
Grau de poluição	2
Instalação	- em quadro elétrico em trilho DIN - em painel traseiro (com KIT opcional)
Temperatura de funcionamento	de 0 °C a +50 °C
Temperatura de armazenamento	de -10 °C a +65 °C
Tipo de uso	Civil / terciário / industrial
Dimensões (LxPxH)	35 x 60 x 90 (2 módulos DIN)

Potência máxima controlável

Máx. potência comutável				
3500 VA para cada contacto	2300W	700W	290W (capacidade total 35 µF)	105W (7 x 15W)

Particularidades

- A função astronômica permite efetuar as intervenções de alvorada e ocaso todos os dias da semana com base à posição de instalação.
- Possibilidade de inserir até 15 interrupções noturnas no total
- Programável a partir de smartphones e tablets iOS e Android
- Botão para controlo manual e reset
- Led de rede Wi-Fi
- Led de estado do relé
- Reserva de carga de 72 horas
- Para intervenção alvorada/ocaso o dispositivo deve estar conectado à rede Wi-Fi e internet.
- Memória intervenções - disponível somente quando o aparelho está ONLINE.
- Instalação do painel traseiro com KIT de acessórios opcionais

IMPORTANTE: não podem ser inseridos programas sobrepostos. Se for inserido um programa parcial ou completamente sobreposto, o utilizador será solicitado para eliminar o programa mais antigo para memorizar e executar o programa mais recente.

ADVERTÊNCIAS PARA A SEGURANÇA



Ler atentamente o manual de instruções antes de utilizar o produto, pois contém indicações importantes sobre a segurança, a instalação e a utilização. Conservar com cuidado o manual de instruções para consultas futuras.



A instalação, a manutenção e a conexão elétrica do dispositivo Wi-Fi só devem ser realizadas por eletricitistas qualificados e em conformidade com as normas e leis em vigor.



Verificar se foi cortada a alimentação de rede 230V antes de fazer a instalação ou a manutenção.

- Certificar-se da integridade do produto depois de retirá-lo da sua embalagem.
- Os componentes da embalagem (eventuais sacos de plástico, suspensões de pvc, etc.) devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
- O interruptor astronômico Wi-Fi deve ser instalado em um trilho DIN dentro de um quadro elétrico.



RÁDIO EMISSÃO: o aparelho emite intencionalmente ondas de rádio na faixa de frequência de "2412-2472" MHz (Wi-Fi), com uma potência máxima inferior a 100 mW e.i.r.p.



As ondas de radiofrequência emitidas pelo dispositivo Wi-Fi não causam riscos para a saúde de pessoas ou animais.



Importante: em nenhum caso o fabricante pode ser considerado responsável pelo não funcionamento dos produtos devido a interrupção da conexão à rede Internet ou indisponibilidade dos recursos informáticos: Cloud, Servidor, Portal.



Importante: os custos de conexão à rede internet são a cargo do utilizador de acordo com as tarifas do operador telefónico usado pelo cliente.



Importante: o fabricante reserva-se o direito de realizar todas as modificações técnicas e construtivas que julgar necessárias sem qualquer obrigação de aviso prévio.



ELIMINAÇÃO DE ANTIGOS APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS

Este símbolo no produto e na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como resíduo doméstico. Pelo contrário, deverá ser levado a um centro de recolha apropriado para reciclagem dos aparelhos elétricos e eletrônicos, tais como, por exemplo:

- pontos venda, no caso de compra de um produto novo semelhante ao que deve ser eliminado
- pontos de recolha locais (centros de recolha de resíduos, centros locais de reciclagem, etc....)

Assegurar-se de que o produto seja eliminado corretamente ajuda a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde que poderiam ser provocadas por uma eliminação inadequada deste produto.

A reciclagem dos materiais ajudará a conservar os recursos naturais.

Para informações pormenorizadas a respeito, pede-se a gentileza de entrar em contacto com o departamento responsável local, com o serviço local de eliminação resíduos domésticos ou com a loja onde foi comprado o produto.



Importante: para as modalidades de instalação e de funcionamento do sistema de comando Wi-Fi e para uma correta instalação, consultar também o manual específico da aplicação. Descarregar o manual no site da internet: <http://www.perry.it/it/prodotto/1io-iawf0102.aspx> ou entrar diretamente no site da internet utilizando o QRcode ao lado:




INSTALAÇÃO

Advertências sobre o alcance das ondas de rádio

Durante a instalação é preciso observar alguns procedimentos para não limitar ou, em alguns casos, inibir o alcance das ondas de rádio entre o roteador e os dispositivos conectados. Na ausência de obstáculos entre os dispositivos e o roteador, o alcance ao "ar livre" é de cerca de 70 m; em interiores com paredes, o alcance é de cerca de 20 m.

O alcance das ondas de rádio diminui significativamente se entre os elementos houver obstáculos.

Esta atenuação varia conforme o tipo de material com o qual são realizadas as paredes ou os obstáculos a atravessar. A presença de perturbações ou interferências de origem eletromagnética também pode reduzir o alcance das ondas de rádio indicado. Ao lado estão apresentados alguns exemplos de atenuação relacionada aos materiais, que influenciam o alcance ao "Ar livre" declarado acima.



VEGETAÇÃO FECHADA

árvores, cercas vivas, arbustos, etc. redução do alcance das ondas de rádio 10%÷25%



PAREDES DE MADEIRA OU DE PLACAS DE GESSO

redução do alcance das ondas de rádio 10%÷30%



PAREDES DE TIJOLOS OU PEDRAS



redução do alcance das ondas de rádio 40%÷60%

PAREDES DE CONCRETO

redução do alcance das ondas de rádio 50%÷70%

PAREDES e/ou PAVIMENTOS DE METAL

redução do alcance das ondas de rádio 65%÷90%

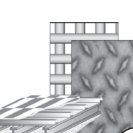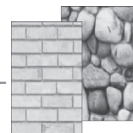

INSTALAÇÃO: conjunto do sistema



IMPORTANTE!

A PRIMEIRA ASSOCIAÇÃO deve ser realizada na presença de uma rede Wi-Fi conectada à Internet.



Após a instalação do interruptor astronômico Wi-Fi no quadro elétrico, deve ser assegurada a inacessibilidade aos terminais sem o uso de ferramentas específicas.

Wi-Fi



INTERNET

Programável mesmo na ausência de uma rede de internet usando uma rede Wi-Fi compartilhada



para descarregar a aplicação: Perry Timer, consultar o manual da aplicação

CONEXÕES ELÉTRICAS


Descrição dos terminais:

Alimentação de rede 230 V~
terminal n° 5= N (Neutro)
terminal n°10 = L (Linha)

Nota:
contactos em permutação do relé sem potencial.

relé (C1)
terminal n° 1 = NA (contacto normalmente aberto)
terminal n° 2 = C (comum)
terminal n° 3 = NF (contacto normalmente fechado)

Esquema elétrico de princípio para a conexão do dispositivo Wi-Fi

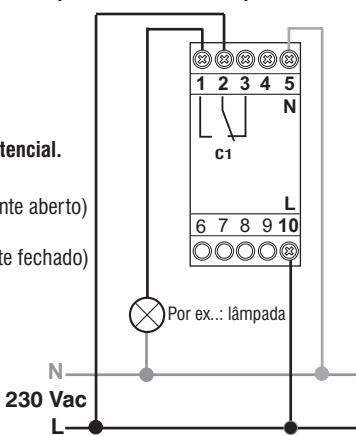


As conexões elétricas devem ser realizadas somente após ter desconectado a alimentação de 230V~.

COMANDI E SEGNALAZIONI

O botão para o controlo manual do interruptor astronômico Wi-Fi

- **pressão rápida:** comando para comutar o estado do relé (ON / OFF)
- **pressão de 5 segundos** (durante a primeira ligação) comando para procurar uma rede Wi-Fi com a qual se conectar.
- **pressão de 5 seg** (dispositivo já conectado à rede) comando de RESET.

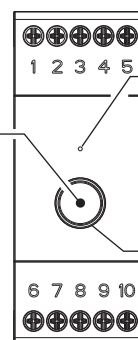

O LED azul de estado da rede Wi-Fi

Estado do dispositivo	Sinalização LED
À espera de conexão à rede Wi-Fi	a piscar rapidamente
Conectado à rede Wi-Fi	apagado
Problemas com a rede Wi-Fi	aceso constante

LED vermelho de estado do relé
indica se o relé está ligado ou desligado. Quando o relé estiver ON, o LED estará aceso; quando o relé estiver desativado, o LED estará apagado;

ASSOCIAÇÃO DO DISPOSITIVO Wi-Fi À APLICAÇÃO

Aceder com as credenciais pessoais à aplicação (Login).

Se não tiver as credenciais, será preciso registar-se (consultar o manual da aplicação)

Nota: em caso de problemas com a rede Wi-Fi, também será possível associar o dispositivo à aplicação utilizando a modalidade AP (consultar a descrição no manual da aplicação)

- Seguir passo a passo o procedimento da aplicação e associar o interruptor astronômico Wi-Fi à aplicação: «Adicionar dispositivo»
- Após confirmar a associação do dispositivo Wi-Fi, prosseguir com a programação conforme descrito no manual da aplicação.

OPERAÇÃO DE RESET




IMPORTANTE! A operação de RESET é aconselhada ao instalador ou a utilizadores especializados, pois com esta operação as definições e as programações efetuadas anteriormente serão perdidas.

Para recolocar o interruptor astronômico Wi-Fi na condição de fábrica, realizar a operação de Reset mantendo pressionado por 5 segundos o botão situado na parte frontal do interruptor astronômico Wi-Fi.

IMPORTANTE: o interruptor astronômico perde a associação com a aplicação e toda a programação é cancelada, recolocando o dispositivo na condição de fábrica.

Nota: também será possível cancelar a programação e/ou a associação do dispositivo a partir da aplicação (consultar as instruções da aplicação).

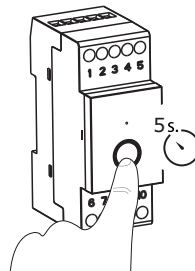

RESET:

Mantém pressionado o botão na parte frontal por 5 segundos

FUNCIONAMENTO NA AUSÊNCIA DE REDE

Na ausência de uma alimentação de rede de 230V~ (por exemplo, apagão), o interruptor astronômico desabilita o relé; a data e a hora atuais são mantidas e atualizadas pela reserva de carga de mais de 72 horas. O idioma, os programas e todas as definições inseridas anteriormente são conservados em uma memória permanente.

IMPORTANTE: os horários de alvorada e ocaso não são atualizados sem Internet.

Em caso de interrupção da tensão de rede por um período superior a 72 horas, a atualização da data e da hora atual não será garantida. Quando a tensão de rede e a conexão à Internet retornarem, a data e a hora atuais serão atualizadas automaticamente.

EXEMPLO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O fabricante declara que o tipo de equipamento de rádio indicado abaixo está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE (RED). O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no endereço Internet indicado na etiqueta:

Manufacturer, Fabricat, Fabrikant, Fabbricante, Fabricante:

PERRY ELECTRIC S.r.l.

Via MILANESE, 11 - 22070 VENIANO (Como)

ITALY - www.perry.it

Tel. +39-031-8944.1 Fax +39-031-931848

<http://www.perry.it/dichiarazioni.aspx>

Type, Typen, Tipo:

110IAWF0102

Series, série:

V001

