

ⓓ **Bedienungsanleitung**

LED Sport-Armband

Best.-Nr. 1230977

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zum Tragen eines Mobiltelefons am Arm beispielsweise bei Sport- und Freizeitaktivitäten. Durch mehrere integrierte LEDs (Leucht-/Blinkfunktion umschaltbar) wird Ihre Sicherheit erhöht, da andere Personen oder Verkehrsteilnehmer schneller auf Sie aufmerksam werden (gerade in der Dämmerung oder bei Nacht).

Die Stromversorgung des Produkts erfolgt über Batterien.

Die Sicherheitshinweise und alle anderen Informationen dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand etc., verbunden.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Sport-Armband
- 1x Batterie „CR2032“ (evtl. bereits im Sport-Armband eingesetzt)
- Bedienungsanleitung

Symbol-Erklärungen



Dieses Symbol weist Sie auf besondere Gefahren bei Handhabung, Betrieb oder Bedienung hin.

Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht zulässig.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände! Kinder können die Gefahren, die im falschen Umgang mit elektrischen Geräten auftreten können, nicht einschätzen. Außerdem enthält das Produkt Kleinteile und eine Batterie.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht und kann auch ein eingesetztes Mobiltelefon nicht vor Regen/Feuchtigkeit schützen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an uns oder an einen anderen Fachmann.

Batterie-Hinweise

- Batterien gehören nicht in Kinderhände.
- Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Aus Batterien auslaufende Flüssigkeiten sind chemisch sehr aggressiv. Gegenstände oder Oberflächen, die damit in Berührung kommen, können teils massiv beschädigt werden. Bewahren Sie Batterien deshalb an einer geeigneten Stelle auf.
- Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Herkömmliche nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, Explosionsgefahr!
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung (Plus/+ und Minus/- beachten).

Batterie einlegen, Batteriewechsel

- Hebeln Sie vorsichtig den Gehäusedeckel mit der Bedientaste vom Armband ab, z.B. mit dem Fingernagel. Optimal dazu ist die Stelle des Gehäuses, an der eine kleine Öffnung mit einem Haken sichtbar ist, siehe Pfeil im Bild rechts. Wenden Sie keine Gewalt an.
- Auf der Rückseite der Platine befindet sich der Batteriehalter. Legen Sie dort eine Batterie vom Typ „CR2032“ so ein, dass der Pluspol (+) zur Außenseite des Batteriehalters hin zeigt. Möglicherweise befindet sich die Batterie bei Lieferung im Batteriefach; entfernen Sie dann einen Schutzstreifen (dieser verhindert eine vorzeitige Entladung der Batterie).
- Setzen Sie die Platine und das Gehäuse in umgekehrter Reihenfolge zusammen, so dass der Gehäusedeckel einrastet.
- Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn sich die LEDs nicht mehr aktivieren lassen.



Bedienung

Stecken Sie Ihr Mobiltelefon in die Öffnung auf der Innenseite des Sport-Armbands.

Durch den Klettverschluss kann das Sport-Armband an verschiedenen Stellen Ihres Arms befestigt werden. Wählen Sie eine Stelle, an der Sie nicht in der Ausübung Ihres Sports behindert werden und der Blutkreislauf nicht gestört wird.

Durch mehrfachen kurzen Druck auf die Bedientaste lässt sich zwischen folgenden Funktionen umschalten:

- LEDs ausgeschaltet
- LED-Dauerlicht
- Langsames Blinken der LEDs
- Schnelles Blinken der LEDs

Wartung und Reinigung

- Das Produkt ist für Sie bis auf einen gelegentlichen Batteriewechsel wartungsfrei.
- Äußerlich sollte das Produkt nur mit einem sauberen, weichen, trockenen Tuch abgewischt werden.



Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen (Verfärbungen) oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte.

Tauchen Sie das Produkt auch niemals in oder unter Wasser, hierbei wird es zerstört.

Entsorgung

a) Allgemein



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entnehmen Sie eine evtl. eingelegte Batterie und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

b) Batterien und Akkus

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.



Schadstoffhaltige Batterien, Akkus sind mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Verbrauchte Batterien, Akkus sowie Knopfzellen können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus/Knopfzellen verkauft werden.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Stromversorgung	1 Batterie vom Typ „CR2032“
LEDs.....	8
Abmessungen für Mobiltelefon	123,8 x 58,6 x 7,6 mm
Passend für Arm-Umfang	300 - 430 mm
Umgebungsbedingungen.....	Temperatur -10 °C bis +60 °C, Luftfeuchte 0% bis 85% relativ, nicht kondensierend
Abmessungen.....	440 x 180 x 10 mm (L x B x H)
Gewicht.....	54 g

GB Operating Instructions

LED sport bracelet

Item no. 1230977

Intended use

The product is used for carrying a mobile phone on the arm, for example during sport and leisure activities. Several integrated LEDs (light/flashing function, switchable) increases safety since other people or road users will be able to see you sooner (especially at dusk or at night).

The product is powered by batteries.

Always observe the safety instructions and all other information included in these operating instructions.

Any use other than that described above will lead to damage to this product and will expose you to additional risks, such as short circuits, fire, electrical shocks etc.

This product complies with the applicable national and European requirements. All names of companies and products are the trademarks of the respective owners. All rights reserved.

Package contents

- Sport bracelet
- 1x battery "CR2032" (may already be inserted in the sport bracelet)
- Operating instructions

Explanation of symbols



This symbol indicates specific risks associated with handling, function or use.

Safety Instructions



Damage due to failure to follow these operating instructions will void the warranty! We do not assume any liability for any resulting damage!

We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty will be null and void.


- Unauthorised conversion and/or modification of the product is not allowed for safety and approval reasons (CE).
- The product is not a toy and does not belong in the hands of children! Children do not realise the danger arising from the incorrect use of electrical devices. In addition, the product contains small parts and a battery.
- The product is not water-tight and cannot protect an inserted mobile phone from rain/moisture.
- Do not leave packaging material carelessly lying around, since it could become a dangerous plaything for children.
- If you have any questions that are not answered in these operating instructions, please contact our technical department or another specialist.

Battery instructions

- Batteries should be kept out of the reach of children.
- Do not leave batteries lying around in the open; there is a risk of them being swallowed by children or pets. If they are swallowed, consult a doctor immediately.
- Leaking or damaged batteries can lead to caustic burning of the skin. Therefore, use suitable protective gloves.
- Liquids leaking from batteries are very chemically aggressive. Objects or surfaces coming into contact with these liquids might be considerably damaged. Therefore, store batteries in a suitable location.
- Batteries must not be short-circuited, opened or thrown into a fire. There is a risk of explosion!
- Do not recharge standard, non-rechargeable batteries, danger of explosion!
- Please pay attention to the correct polarity (plus/+ and minus/-) when inserting the battery.

Inserting/replacing the Battery

- Carefully lift the housing cover with the control button from the bracelet, e.g. using your finger nail. The best spot to do this is the area where you can see a small opening with a hook, see arrow in the image on the right. Do not exert any force.
- The battery holder is located at the back of the board. There, insert a battery of type "CR2032" so that the positive pole (+) points towards the outside of the battery holder. The battery may be inserted in the battery compartment upon delivery; if this is the case, remove the protective strip (it prevents early discharging of the battery).
- Insert the board into the housing in reverse order so that the housing cover clicks in.
- A change of batteries is necessary if the LEDs cannot be switched on any more.

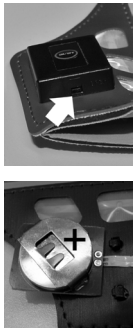

Operation

Insert your mobile phone into the opening on the inside of the sport bracelet.

The sport bracelet can be fastened in different places along your arm using the velcro straps. Select a place that will not interfere with your sports activity and does not affect your blood circulation.

By briefly pressing the control button several times, the following functions can be toggled:

- LEDs switched off
- LED on permanently
- LEDs flash slowly
- LEDs flash fast

Maintenance and Cleaning

- Apart from the occasional battery change, the product is maintenance-free for you.
- The outside of the product should only be cleaned with a clean, soft, dry cloth.



Do not use aggressive cleaning agents or chemical solutions for this could damage the housing (discolouring) or impair the operation.

Also, never dip the product in or under water, as this will destroy it.

Disposal

a) General



Please dispose of the unserviceable product according to the relevant statutory requirements.

Remove any batteries and dispose of them separately from the product.

b) Batteries and rechargeable batteries

As the end user, you are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/rechargeable batteries; disposal of them in the household waste is prohibited.



Contaminated batteries/rechargeable batteries are labelled with this symbol to indicate that disposal in the domestic waste is forbidden. The designations for the heavy metals involved are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead.

Used batteries, rechargeable batteries as well as coin cells can be returned to collection points in your municipality, our stores or wherever batteries/rechargeable batteries/coin cells are sold.

You therefore fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Power supply.....	1 battery of type "CR2032"
LEDs.....	8
Dimensions for mobile phone	123.8 x 58.6 x 7.6 mm
Fits arm circumferences.....	300 - 430 mm
Ambient conditions.....	Temperature -10 °C to +60 °C, air humidity 0% to 85% relative, not condensing
Dimensions.....	440 x 180 x 10 mm (L x W x H)
Weight.....	54 g

F Mode d'emploi

Bracelet sportif avec LED

N° de commande 1230977

Utilisation conforme

Le produit est conçu pour pouvoir porter un téléphone portable sur le bras par exemple pendant les activités sportives ou de loisir. Grâce à plusieurs LED intégrées (fonction éclairage permanent/clignotant commutable), vous augmentez votre sécurité car les autres personnes ou les conducteurs de véhicules vous verront plus rapidement (surtout à l'heure du crépuscule ou pendant la nuit).

Le produit fonctionne avec des piles.

Il faut impérativement respecter les consignes de sécurité et les autres informations de ce mode d'emploi.

Toute utilisation autre que celle décrite précédemment peut provoquer la détérioration du produit ; de plus, elle entraîne l'apparition de risques de courts-circuits, d'incendies, etc.

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et les appellations d'appareils figurant dans ce mode d'emploi sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Étendue de la livraison

- Bracelet sportif
- 1x Pile de type « CR2032 » (éventuellement déjà insérée dans le bracelet sportif)
- Mode d'emploi

Explication des symboles



Ce symbole indique les risques spécifiques lors du maniement, du service et de l'utilisation.

Consignes de sécurité



Tout dommage résultant d'un non-respect du présent mode d'emploi entraîne l'annulation de la garantie ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !

Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages matériels ou corporels dus à un maniement incorrect ou au non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie prend fin.


- Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de modifier la construction ou de transformer l'appareil soi-même.
- Ce produit n'est pas un jouet, il doit être tenu hors de la portée des enfants ! Les enfants ne sont pas en mesure de se rendre compte des dangers provenant d'un mauvais maniement d'appareils électriques. En outre, le produit contient des petits composants et des piles risquant d'être avalés.
- Le produit n'est pas étanche et ne peut pas protéger un téléphone portable inséré de la pluie ou de l'humidité.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait constituer un jouet dangereux pour les enfants.
- S'il vous reste encore des questions après la lecture de ce mode d'emploi, veuillez nous contacter ou vous adresser à un spécialiste.

Indications relatives aux piles

- Gardez les piles hors de la portée des enfants.
- Ne laissez pas les piles traîner ; les enfants ou les animaux domestiques pourraient les avaler. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Des piles corrodées ou endommagées peuvent, en cas de contact avec la peau, causer des brûlures. Il faut donc utiliser des gants de protection appropriés.
- Les liquides s'écoulant des piles sont extrêmement nocifs. Les objets ou surfaces entrant en contact avec ces liquides peuvent être fortement endommagés. Conservez par conséquent les piles dans un endroit approprié.
- Les piles ne doivent pas être ni court-circuitées, ni démontées ni jetées au feu. Vous courriez alors un risque d'explosion !
- Les piles normales non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Vous courriez un risque d'explosion !
- Lors de l'insertion de la pile, tenez compte de la polarité (respectez les pôles positif/+ et négatif/-).

Insérer et remplacer la pile

- Soulevez délicatement le couvercle du boîtier par la touche de commande du bracelet, par exemple avec un ongle. Pour ce faire il y a un emplacement idéal du boîtier, où une petite ouverture avec un crochet est visible, voir la flèche dans la figure de droite. Ne forcez pas.
- Vous trouverez le support de la pile à l'arrière de la plaque. Insérez-y une pile de type « CR2032 » de sorte que le pôle positif (+) soit dirigé vers l'extérieur du support de la pile. Vous trouverez éventuellement la pile dans le compartiment à piles à la livraison ; retirez alors la bande de protection (elle empêche que la pile ne se décharge prématurément).
- Procédez dans l'ordre inverse pour replacer la plaque et le boîtier, de sorte que le couvercle du boîtier s'enclenche.
- Il est nécessaire de remplacer la pile lorsque les LED ne s'allument plus.

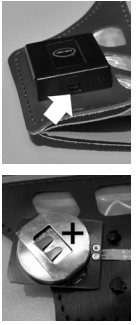

Utilisation

Insérez votre téléphone portable dans l'ouverture à l'intérieur du bracelet sportif.

La fermeture velcro permet de fixer le bracelet sportif à différents endroits de votre bras. Choisissez un endroit qui ne vous gêne pas pendant votre activité sportive et qui ne perturbe pas votre circulation sanguine.

Vous pouvez basculer entre les fonctions suivantes en appuyant plusieurs fois brièvement sur le bouton de commande :

- Allumer les LED
- LED allumées en permanence
- LED clignotant lentement
- LED clignotant rapidement

Maintenance et nettoyage

- Hormis un remplacement occasionnel de la pile, l'appareil ne nécessite pas d'entretien.
- L'extérieur du produit doit être uniquement nettoyé avec un chiffon doux, propre et sec.



N'utilisez en aucun cas de détergent agressif ou de solution chimique, car ils pourraient détériorer la surface du boîtier (décolorations) ou nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

Ne l'utilisez jamais également dans ou sous l'eau, car cela l'endommagerait irréversiblement.

Élimination

a) Généralités



Il convient de procéder à l'élimination du produit au terme de sa durée de vie conformément aux prescriptions légales en vigueur.

Retirez une pile éventuellement insérée et éliminez-la séparément du produit.

b) Piles normales et rechargeables

Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles et toutes les piles rechargeables usées ; il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères.



Les piles et piles rechargeables contenant des substances nocives sont marquées par le symbole ci-contre qui signale l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations pour les principaux métaux lourds sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles normales, rechargeables et boutons usagés aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles normales, rechargeables et boutons.

Vous respecterez ainsi les exigences légales et vous contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique..... 1 pile de type « CR2032 »

LED..... 8

Dimensions pour le téléphone portable..... 123,8 x 58,6 x 7,6 mm

Convient pour une circonférence de bras..... 300 - 430 mm

Conditions ambiantes..... Température : - 10 °C à + 60 °C ; humidité relative de l'air : 0 % à 85 % sans condensation

Dimensions..... 440 x 180 x 10 mm (L x P x H)

Poids..... 54 g

LED Sport-Armband

Bestelnr. 1230977

Beoogd gebruik

Het product dient voor het dragen van een mobiele telefoon aan de arm bijvoorbeeld tijdens sport- en recreatieve activiteiten. Uw veiligheid wordt vergroot door meerdere geïntegreerde LED's (licht-/knipperfunctie omschakelbaar), omdat andere personen of verkeersdeelnemers u sneller opmerken (juist in de schemering of 's nachts).

De stroomtoevoer van het product geschiedt via batterijen.

Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften en alle andere informatie in deze gebruiksaanwijzing op.

Een andere toepassing dan hierboven beschreven, kan leiden tot beschadiging van het product. Daarnaast bestaat het risico van bijv. kortsluiting en brand.

Dit product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- Sport-Armband
- 1x batterij "CR2032" (eventueel al in de sport-armband geplaatst)
- Gebruiksaanwijzing

Pictogramverklaringen



Dit pictogram wijst op bijzondere gevaren bij de hantering, het gebruik en de bediening.

Veiligheidsvoorschriften



Bij schade, veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt elk recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk!

Bij materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.

- Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van het product niet toegestaan.
- Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen! Kinderen kunnen de gevaren niet inschatten die een verkeerd gebruik van elektrische apparaten met zich meebrengt. Bovendien bevat het product kleine onderdelen en een batterij.
- Het product is niet waterdicht en kan ook een erin geplaatste mobiele telefoon niet tegen regen/vocht beschermen.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
- Raadpleeg onze technische klantenservice of andere vakmensen als u nog vragen hebt die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord.

Batterijvoorschriften

- Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
- Laat batterijen niet onbeheerd liggen; het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslikken. Raadpleeg in geval van inslikken onmiddellijk een arts.
- Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte beschermende handschoenen.
- Uit batterijen/accu's lekkende vloeistoffen zijn chemisch uiterst agressief. Voorwerpen of oppervlakken die hiermee in aanraking komen, kunnen gedeeltelijk ernstig worden beschadigd. Bewaar batterijen/accu's daarom op een geschikte plek.
- Sluit batterijen niet kort, demonteer ze niet en gooi ze niet in het vuur. Er bestaat explosiegevaar!
- Conventionele niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen, er bestaat explosiegevaar!
- Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit (let op: plus/+ en min/-).

Batterij plaatsen, batterij vervangen

- Til voorzichtig de behuizingsdeksel met de bedieningstoets van de armband af, bijv. met de nagel. Optimaal hiervoor is de plaats van de behuizing, waaraan de kleine opening met een haak zichtbaar is, zie de pijl in de rechter afbeelding. Gebruik hierbij geen geweld.
- De batterijhouder bevindt zich aan de achterzijde van de printplaat. Plaats hier een batterij van het type "CR2032" zodanig dat de pluspool (+) naar de buitenkant van de batterijhouder is gericht. Het is mogelijk dat de batterij zich bij de levering in het batterijvak bevindt; verwijder dan de beschermingsstrip (deze voorkomt een vroegtijdige ontlading van de batterij).
- Monteer de printplaat en de behuizing in omgekeerde volgorde, zodat de behuizingsdeksel vastklikt.
- De batterijen moeten vervangen worden als de LED's niet meer kunnen worden geactiveerd.



Bediening

Steek de mobiele telefoon in de opening aan de binnen kant van de sport-armband.

Door de klittenbandsluiting kan de sport-armband op verschillende plaatsen van de arm worden bevestigd. Kies een plaats, waardoor u tijdens het uitoefenen van uw sport niet wordt gehinderd en de bloedsomloop niet wordt verstoord.

Door de bedieningstoets meerdere keren in te drukken kan tussen de volgende functies worden omgeschakeld:

- LED's uitgeschakeld
- LED-continu licht
- langzaam knipperen van de LED's
- snel knipperen van de LED's

Onderhouden en schoonmaken

- Afgezien van het af en toe vervangen van de batterijen is het product voor u onderhoudsvrij.
- De buitenkant van het product mag enkel met een zachte, droge doek worden schoongeveegd.



Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen aantasten of de werking negatief kunnen beïnvloeden.

Dompel het product nooit in of onder water, hierdoor wordt het onherstelbaar beschadigd.

Verwijdering

a) Algemeen



Als het product niet meer werkt, dient u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking in te leveren.

Neem een evt. geplaatste batterij eruit en voer deze gescheiden van het product af.

b) Batterijen en accu's

U bent als eindgebruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen/accu's in te leveren; afvoer via huishoudelijk afval is niet toegestaan!



Batterijen/accu's met schadelijke stoffen worden gekenmerkt door het hiernaast afgebeelde pictogram dat op het verbod van verwijdering via gewoon huishoudelijk afval duidt. De aanduidingen voor het doorslaggevende zware metaal zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Verbruikte batterijen, accu's en knooppellen kunt u gratis inleveren bij de inzamelpunten in uw gemeente, onze filialen of elke andere winkel waar batterijen/accu's/knooppellen worden verkocht. Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan het beschermen van het milieu.

Technische gegevens

Stroomvoorziening.....	1 batterij van het type "CR2032"
LED's.....	8
Afmetingen voor mobiele telefoons.....	123,8 x 58,6 x 7,6 mm
Passend voor een armband van.....	300 - 430 mm
Omgevingsvoorwaarden.....	temperatuur -10 °C tot +60 °C, relatieve luchtvochtigheid 0% tot 85%, niet condensierend
Afmetingen.....	440 x 180 x 10 mm (L x B x H)
Gewicht.....	54 g