

**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
Herzlichen Dank, dass sie sich für ein Produkt von ANSMANN entschieden haben. Mit der folgenden Anleitung wollen wir Ihnen helfen, die Funktionen Ihrer neuen Leuchte optimal zu nutzen.  
Ihr ANSMANN Team

**BATTERIEWECHSEL**  
Vor dem Wechseln der Batterien schalten Sie die Lampe unbedingt aus. Zum Wechseln der Batterien ziehen Sie den gummierten Verschlussdeckel des Batteriefaches ab. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien. Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Legen Sie die neuen Batterien entsprechend der Kennzeichnung in den Batteriehalter ein.  
ACHTUNG! Achten Sie unbedingt auf die Polaritätsmarkierungen (+/-) im Batteriefach. Andernfalls besteht eventuell die Gefahr, dass Batterien beschädigt werden und explodieren. Achten Sie darauf, die Kontakte nie kurzzuschließen. Halten Sie die Kontakte beim Batteriewechsel von allen metallischen oder feuchten Gegenständen fern. Verschieben Sie danach das Batteriegehäuse wieder.  
Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen keinesfalls wieder aufgeladen werden. Verwenden Sie niemals neue und gebrauchte Batterien zusammen. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Batterien desselben Typs. Wechseln Sie immer alle Batterien auf einmal. Die Verwendung von Akkus und hochstromfähigen Batterien ist wegen anderer elektrischer Werte nicht zugelassen. Falls Sie die Lampe längere Zeit nicht verwenden wollen, entnehmen Sie unbedingt die Batterien, um Schäden zu vermeiden. Leere Batterien müssen entnommen werden.

**UMWELTHINWEISE**  
Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu. Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

**SICHERHEITSHINWEISE**  
Augenverletzungen vermeiden - Nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen zu schließen und der Kopf sollte von dem Lichtstrahl abgewendet werden. Halten Sie Kinder vom Produkt und der Verpackung fern. Das

Produkt ist kein Spielzeug. Reinigung des Gerätes nur mit einem trockenen Tuch durchführen.  
Diese Lampe überschreitet die Bedingungen der risikofreien Nutzung. Das Risiko bei der Verwendung hängt davon ab, wie der Nutzer mit der Lampe umgeht.

**RISIKOGRUPPE 3**  
ACHTUNG! Möglicherweise kann gefährliche optische Strahlung von diesem Produkt ausgehen. Bei Betrieb nicht für längere Zeit in die Lampe blicken. Kann für die Augen schädlich sein.



Gefahrenwert der Exposition / Exposure Hazard Value [EHV](1): 702

| Risikogruppe | Gefährdungsabstand / Hazard Distance [HD](2) |
|--------------|----------------------------------------------|
| 3            | 0m – 0,265m                                  |
| 2            | 0,265m – 5,30m                               |
| 1            | 0,53m – 53,0m                                |
| Freie Gruppe | > 53,0m                                      |

- (1) Dieser Wert gibt den Faktor an, um wieviel der Risikogruppengrenzwert zu der nächst niedrigeren Gruppe überschritten wird. Der Grenzwert liegt bei 1.  
(2) Abstand von Auge zur Lampe, bei welchem die entsprechende Risikogruppe zutreffend ist.

**HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE**  
Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. ANSMANN übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder durch Missachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen entstehen.

**GARANTIE**  
Auf das Gerät bieten wir eine 3-jährige Garantie. Bei Schäden am Gerät, die infolge Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, kann keine Garantie gewährt werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 12/2016

**OPERATING INSTRUCTIONS**  
Many thanks for choosing a product from ANSMANN. With the following instructions we would like to help you to get the best from the functions of your new light.  
Your ANSMANN Team

**CHANGING THE BATTERIES**  
Make sure to switch the lamp off before changing the batteries. Remove the old batteries. Always change all of the batteries at the same time. Insert the new batteries as indicated by the markings on the battery holder.  
NOTE! Take care to observe the polarity markings (+/-) in the battery compartment. Otherwise, there may be a risk that the batteries could become damaged and explode. Ensure that you do not short-circuit the contacts. Keep the contacts away from any metal or damp objects when changing the batteries. Then close the battery compartment again.  
Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never use new batteries and used batteries together. Use only high-quality batteries of the same type. Always change all of the batteries at the same time. The use of rechargeable batteries and high-current batteries is not permitted due to other electrical characteristics. In the event that this light will not be used for an extended period of time, ensure that the batteries are removed to avoid damage. Empty batteries must be removed.

**ENVIRONMENTAL INFORMATION**  
The device should not be discarded in the normal household waste under any circumstances. Dispose of the device via an authorised disposal centre or your communal waste disposal facility. Observe the current applicable regulations. Contact your waste disposal facility in the event of any doubt. Dispose of all packaging materials via an environmentally friendly disposal facility. Used batteries and rechargeable batteries are special waste and must be disposed of in accordance with national regulations.

**SAFETY INSTRUCTIONS**  
Avoid eye injuries - Never look directly into the beam of light or shine it into other people's faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage. If the light beam shines into the eyes, close the eyes and turn the head away from the light beam. Keep the product and the packaging away from children. This product is not a toy. Clean the device only with a dry cloth.

This lamp exceeds the conditions for risk-free use. The risk when using it depends on how the user handles the lamp.

**RISK GROUP 3**  
NOTE: Hazardous optical radiation may be omitted by this product. When operating, do not look into the lamp for an extended period of time. Can be hazardous to the eyes.



Gefahrenwert der Exposition / Exposure Hazard Value [EHV](1): 702

| Risk group | Gefährdungsabstand / Hazard Distance [HD](2) |
|------------|----------------------------------------------|
| 3          | 0m – 0,265m                                  |
| 2          | 0,265m – 5,30m                               |
| 1          | 0,53m – 53,0m                                |
| Free group | > 53,0m                                      |

- (1) This value indicates the factor by which the risk group limit value to the next lowest group has been exceeded. The limit value is 1.  
(2) Distance from eyes to the lamp at which the respective risk group is applicable.

**LIMITATION OF LIABILITY**  
The information contained within these operating instructions can be changed without prior notification. ANSMANN accepts no liability for direct, indirect, incidental or other damage or consequential damage arising through improper handling or through disregard of the information contained within these operating instructions.

**GARANTEE**  
The device has a 3 year guarantee. The guarantee does not apply to damage to the device arising through a failure to comply with the operating instructions.

Subject to technical changes. We assume no liability for printing errors. 12/2016

**MODE D'EMPLOI**  
Nous vous remercions d'avoir choisi un produit ANSMANN. Le présent mode d'emploi vous aidera à utiliser de manière optimale les fonctions de votre nouvelle lampe.  
Votre équipe ANSMANN

**CHANGEMENT DES PILES**  
Éteignez impérativement la lampe avant de changer les piles. Pour changer les piles, retirez le couvercle de fermeture en caoutchouc du compartiment à piles. Enlevez les piles usées. Changez toujours toutes les piles en même temps. Insérez les piles neuves conformément au marquage sur le support à piles.  
ATTENTION ! Faites impérativement attention aux marquages de polarité (+/-) du compartiment à piles. Il existe sinon éventuellement un risque que les piles soient endommagées et explosent. Veillez à ne jamais court-circuiter les contacts. Lors du changement de piles, tenez les contacts éloignés de tout objet métallique ou humide. Puis, refermez le compartiment à piles.  
Ne rechargez jamais des piles neuves et des piles usées en même temps. Utilisez uniquement des piles de grande qualité du même type. Changez toujours toutes les piles en même temps. L'utilisation d'accus et de piles pour courant intense n'est pas autorisée en raison des valeurs électriques différentes. Si vous n'utilisez pas la lampe pendant une longue durée, retirez impérativement les piles afin d'éviter les dommages. Retirez les piles vides.

**REMARQUES CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT**  
Ne jetez en aucun cas l'appareil avec les déchets ménagers normaux. Éliminez l'appareil par le biais d'une entreprise de traitement certifiée ou de votre déchetterie communale. Respectez les prescriptions actuellement en vigueur. En cas de doute, contactez votre déchetterie locale. Recyclez tous les matériels d'emballage selon les règles de protection de l'environnement en vigueur. Les piles vides et les accus dont des déchets spéciaux et doivent être éliminés conformément aux lois nationales en vigueur.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**  
Évitez les lésions oculaires - Ne jamais regarder directement dans le faisceau lumineux ou ne jamais éclairer des personnes dans le visage. Se cela se produit et de manière prolongée, la part de lumière bleue peut causer un risque pour la rétine. Si un faisceau lumineux rencontre les yeux, fermez les yeux et tournez la tête pour éviter le faisceau lumineux. Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Le nettoyage de l'appareil doit

uniquement être effectué avec un chiffon sec.

Cette lampe dépasse les conditions d'une utilisation sans risques. Lors de l'utilisation, le risque dépend de la manipulation de la lampe par l'utilisateur.

**GROUPE DE RISQUE 3**  
ATTENTION Ce produit éventuellement peut émettre un faisceau optique dangereux. Ne pas regarder vers la lampe de manière prolongée pendant l'utilisation. Peut être dangereux pour les yeux.



Valeur risque de l'exposition / Exposure Hazard Value [EHV](1): 702.

| Groupe de risque | Distance de danger / Hazard Distance [HD](2) |
|------------------|----------------------------------------------|
| 3                | 0m – 0,265m                                  |
| 2                | 0,265m – 5,30m                               |
| 1                | 0,53m – 53,0m                                |
| Groupe libre     | > 53,0m                                      |

- (1) Cette valeur indique le facteur par lequel la valeur seuil du groupe de risque passe au groupe inférieur suivant. La valeur seuil est de 1.  
(2) Distance des yeux à la lampe qui correspond au groupe de risque.

**CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ**  
Les informations fournies dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable. ANSMANN n'endosse aucune responsabilité pour les dommages ou dommages conséquents directs, indirects, accidentels ou autre causés par la manipulation inappropriée ou par le non respect des informations fournies dans ce mode d'emploi.

**GARANTIE**  
Nous offrons une garantie de 3 ans sur l'appareil. Aucune garantie n'est accordée en cas de dommages sur l'appareil causés par le non respect du mode d'emploi.

Sous réserve de modifications techniques. Nous n'endosons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. 12/2016

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
Благодарим вас за приобретение продукта компании ANSMANN. С помощью следующего руководства мы хотели бы помочь вам оптимальным образом использовать функции вашего нового фонаря. Ваш коллектив ANSMANN

**ЗАМЕНА БАТАРЕЕК**  
Перед заменой батареек обязательно выключите лампу. Для замены батареек снимите обрезиненную крышку отсека для батареек. Выньте разряженные батарейки. Всегда заменяйте все батарейки одновременно. Вставьте новые батарейки в соответствии с маркировкой на держателях батареек. ВНИМАНИЕ! Обязательно следите за маркировкой полярности (+/-) в отсеке для батареек. В противном случае существует опасность повреждения и взрыва батареек. Следите за тем, чтобы контакты не замыкались накоротко. При замене батареек не допускайте соприкосновения контактов с любыми металлическими или влажными предметами. После этого снова закройте отсек для батареек. Не перезаряжаемые батарейки ни в коем случае нельзя снова заряжать. Никогда не используйте вместе новые и разряженные батарейки. Используйте только высококачественные батарейки одного типа. Всегда заменяйте все батарейки одновременно. Не допускается использование аккумуляторов и батареек высокого напряжения из-за других электрических показателей. Если вы не собираетесь использовать фонарь в течение длительного времени, обязательно выньте батарейки, чтобы избежать повреждений. Разряженные батарейки необходимо вынимать.

**УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**  
Утилизировать устройство с бытовым мусором строго запрещается. Утилизировать данное устройство на предприятии по удалению отходов или при помощи муниципального оборудования для утилизации отходов. Соблюдайте действующие предписания. При появлении сомнений обращайтесь в службу, специализирующуюся на утилизации отходов. Утилизировать упаковочные материалы с соблюдением предписаний по защите окружающей среды. Используемые батарейки и аккумуляторы являются специальными отходами и должны утилизироваться в соответствии с национальными законодательствами.

**УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**  
Избегайте повреждения глаз - Никогда не смотрите прямо на луч света и не светите другим людям в лицо. Если это будет продолжаться слишком долго, то из-за наличия примеси синего света может возникнуть повреждение

сетчатки. Если луч света будет светить прямо в глаза, необходимо закрыть глаза и отвернуть голову от луча света. Держите продукт и упаковку вдали от детей. Этот продукт не является игрушкой. Очистку устройства следует выполнять сухой салфеткой. Эта лампа слишком мощная для отсутствия рисков при использовании. Риск при использовании зависит от того, как пользователь обращается с лампой.

**ГРУППА РИСКА 3**  
ВНИМАНИЕ От этого продукта может исходить опасное оптическое излучение. При эксплуатации не смотрите на лампу длительное время. Это может быть опасно для глаз.



Значение подверженности риску / Exposure Hazard Value [EHV](1): 702.

| Группа риска              | Опасное расстояние / Hazard Distance [HD](2) |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| 3                         | 0m – 0,265m                                  |
| 2                         | 0,265m – 5,30m                               |
| 1                         | 0,53m – 53,0m                                |
| Свободная от риска группа | > 53,0m                                      |

- (1) Это значение указывает насколько превышает пороговое значение группы риска по отношению к следующей более низкой группе. Пороговое значение составляет 1.  
(2) Расстояние от глаза до лампы, соответствующее конкретной группе.

**ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**  
Информация, приведенная в настоящем руководстве пользователя, может быть изменена без предварительного уведомления. ANSMANN не несет ответственности за прямую, косвенную, случайную или прочий ущерб, нанесенный в результате использования устройства не по назначению или из-за пренебрежения информацией, приведенной в настоящем руководстве пользователя.

**ГАРАНТИЯ**  
Мы предоставляем 3-х лет гарантию на устройство. При повреждении устройства вследствие несоблюдения руководства пользователя гарантия не предоставляется. Оставляем за собой право на технические изменения. Ответственность за опечатаки исключается. 12/2016

**INSTRUCCIONES DE USO**  
Muchas gracias por haberse decidido por un producto de ANSMANN. En las siguientes instrucciones deseamos ayudarle a emplear idealmente las funciones de su nueva linterna.  
Suyo, el equipo de ANSMANN

**CAMBIO DE PILAS**  
Antes de cambiar las pilas es imprescindible desconectar la linterna. Para cambiar las pilas tire de la tapa revestida de goma del compartimento de las pilas. Tome las pilas gastadas. Cambie siempre todas las pilas simultáneamente. Coloque las nuevas pilas de acuerdo a las señalizaciones que se encuentran junto a su sujeción.  
¡ATENCIÓN! Observe terminantemente las señalizaciones relativas a la polaridad (+/-) del compartimento de las pilas. De lo contrario puede darse el peligro de que se dañen las pilas y exploten. No ponga los contactos nunca en cortocircuito. Al cambiar las pilas, mantenga los contactos retirados de todos los objetos metálicos o húmedos. Cierre después la carcasa de las pilas.  
Las pilas no recargables no deben volver a cargarse de ningún modo. No emplee nunca juntamente pilas gastadas y nuevas. Emplee exclusivamente pilas de alta calidad del mismo tipo. Cambie siempre todas las pilas simultáneamente. El empleo de acumuladores y pilas de alta corriente no está admitido por causa de la diferencia de valores eléctricos. Caso que no desee emplear su linterna durante un espacio de tiempo prolongado, es imprescindible que retire las pilas para evitar daños. Las pilas gastadas deben retirarse.

**INSTRUCCIONES MEDIOAMBIENTALES**  
No tire el dispositivo a la basura normal bajo ninguna circunstancia. Elimine el dispositivo como residuo por medio de una empresa de eliminación de residuos autorizada o a través de su empresa municipal de residuos. Respete las normas actualmente vigentes. En caso de duda, póngase en contacto con su centro de eliminación de residuos. Deseche todos los materiales de embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. Las pilas y los acumuladores gastados son desechos especiales que deben eliminarse según la legislación nacional.

**INDICACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD**  
Evitar las heridas de los ojos: no mirar directamente en el haz de luz ni alumburar el rostro de otras personas. Si esto sucede durante un lapso excesivo de tiempo, se pone en peligro la retina. Caso que un haz de luz incida en el ojo, deben cerrarse los ojos y apartarse la cabeza del haz de luz. Mantenga a los niños lejos del producto y del paquete. El producto no es un juguete. Realice la limpieza del

dispositivo sólo con un paño seco.  
Esta linterna sobrepasa las condiciones necesarias para el uso sin peligros. El riesgo en el uso depende del modo en que el usuario maneje la linterna.

**GRUPO DE RIESGOS 3**  
ATENCIÓN, este producto puede emitir radiaciones ópticas peligrosas. Durante el uso no mirar la linterna durante mucho tiempo. Puede ser nocivo para los ojos.



Valor de peligrosidad de la exposición / Exposure Hazard Value [EHV](1): 702.

| Grupo de riesgo | Distancia de peligrosidad / Hazard Distance [HD](2) |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 3               | 0m – 0,265m                                         |
| 2               | 0,265m – 5,30m                                      |
| 1               | 0,53m – 53,0m                                       |
| Grupo libre     | > 53,0m                                             |

- (1) Este valor indica el factor en el que el valor límite del grupo de riesgos se sobrepasa respecto del siguiente grupo inferior. El valor límite es de 1.  
(2) Distancia de los ojos a la linterna en la que tiene lugar un grupo de riesgo u otro.

**EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD**  
Las informaciones contenidas en este manual de instrucciones se pueden modificar sin aviso previo. ANSMANN no acepta ninguna responsabilidad por los daños directos, indirectos, casuales o de otro tipo, ni por los daños resultantes que se originen por una manipulación inapropiada o por no tener en cuenta las informaciones contenidas en estas instrucciones de uso.

**GARANTÍA**  
Concedemos una garantía de 3 años por el dispositivo. En caso de daños en el dispositivo que se originen por no respetar las instrucciones de uso no se puede hacer efectiva ninguna garantía.

Reservado el derecho a introducir cambios técnicos. No aceptamos ninguna responsabilidad por errores de impresión. 12/2016

**INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO**  
Obrigado pela aquisição de um produto da ANSMANN. As seguintes instruções pretendem ajudá-lo a aproveitar ao máximo as funções da sua nova lâmpada. A sua equipa ANSMANN

**TROCA DA PILHA**  
Antes de trocar as pilhas, desligue impreteivelmente a lanterna. Para trocar as pilhas, retire a tampa de fecho revestida a borracha do compartimento das pilhas. Remova as pilhas gastadas. Troque sempre todas as pilhas em simultâneo. Coloque agora as pilhas novas, de acordo com a identificação no suporte das pilhas.  
ATENÇÃO! Respeite impreteivelmente as marcas de polaridade (+/-) no compartimento das pilhas. Caso contrário, poderá existir o perigo de as pilhas ficarem danificadas e explodirem. Certifique-se de que os contactos nunca entram em curto-circuito. Ao efetuar a troca das pilhas, mantenha os contactos afastados de todos os objetos metálicos ou húmidos. Em seguida, volte a tapar o alojamento das pilhas.  
Nunca recarregue pilhas não recarregáveis. Nunca utilize pilhas novas e usadas em conjunto. Utilize exclusivamente pilhas de elevada qualidade do mesmo tipo. Troque sempre todas as pilhas de uma vez. A utilização de baterias e pilhas para corrente elevada não é permitida devido a outros valores elétricos. Caso não pretenda utilizar a lanterna durante um período de tempo prolongado, retire impreteivelmente as pilhas, para evitar danos. As pilhas gastas têm de ser retiradas.

**INDICAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE**  
Nunca elimine o aparelho junto com o lixo doméstico. Elimine o aparelho através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada ou de sistemas públicos de eliminação. Observe as normas em vigor. Em caso de dúvida, contacte a empresa responsável pela eliminação de resíduos. Encaminhe todos os materiais da embalagem para eliminação ambientalmente correta. Pilhas e baterias usadas são lixo especial e devem ser eliminadas de acordo com a legislação nacional.

**INDICAÇÕES DE SEGURANÇA**  
Evitar lesões oculares - Nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem direcione a luz para o rosto de outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a percentagem de luz azul pode causar perigo para a retina. Caso um feixe de luz incida nos olhos, estes devem ser fechados e a cabeça afastada do feixe de luz. Mantenha as crianças afastadas do produto e da embalagem. O produto não é um brinquedo. Limpe o aparelho apenas com um pano seco.

Esta lanterna excede as condições de utilização sem risco. O risco na utilização depende do modo como o utilizador lida com a lanterna.

**GRUPO DE RISCO 2**  
ATENÇÃO Deste produto poderá resultar uma radiação ótica perigosa. Durante o funcionamento, não olhe durante muito tempo na direção da lanterna. Tal pode afetar os olhos.



Valor do perigo de exposição / Exposure Hazard Value [EHV](1): 702.

| Grupo de risco | Gefährdungsabstand / Hazard Distance [HD](2) |
|----------------|----------------------------------------------|
| 3              | 0m – 0,265m                                  |
| 2              | 0,265m – 5,30m                               |
| 1              | 0,53m – 53,0m                                |
| Grupo livre    | > 53,0m                                      |

- (1) Este valor indica o fator pelo qual o valor limite do grupo de risco é excedido relativamente ao grupo imediatamente inferior. O valor limite é de 1.  
(2) Distância entre o olho e a lanterna, aplicável ao respetivo grupo de risco.

**EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE**  
As informações das presentes instruções de operação podem ser alteradas sem aviso prévio. A ANSMANN não assume qualquer responsabilidade por danos diretos, indiretos, acidentais ou outros ou por danos subsequentes decorrentes do manuseamento incorreto ou da inobservância das informações contidas nas presentes instruções de operação.

**GARANTIA**  
O aparelho tem uma garantia de 3 anos. A garantia exclui danos no aparelho decorrentes da inobservância das instruções de operação.

Sujeito a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão. 12/2016

**BRUKSANVISNING**  
Tack att du har bestämt dig för en produkt från ANSMANN. Med den följande anvisningen vill vi hjälpa dig att optimal använda funktionerna av din nya lampa. Ditt ANSMANN-team

**BATTERIBYTE**  
Innan du byter batterierna, måste du stänga av lampan. För att byta batterierna skall du ta bort gummilocket från batterifacket. Ta bort de förbrukade batterierna. Byt alltid alla batterier samtidigt. Lagg de nya batterierna enligt märkningen i batterihållaren.  
OBS! Beakta oundärligt polaritetsmärkningen (+/-) i batterifacket. Annars finns det risk för att batterierna skadas och exploderar. Beakta att aldrig kortsluta kontaktarna. Håll kontaktarna vid batteribyte borta från alla metallföremål eller fuktiga föremål. Stäng sedan batterihuset igen.  
ACHTUNG! Achten Sie unbedingt auf die Polaritätsmarkierungen (+/-) im Batteriefach. Andernfalls besteht eventuell die Gefahr, dass Batterien beschädigt werden und explodieren. Achten Sie darauf, die Kontakte nie kurzzuschließen. Halten Sie die Kontakte beim Batteriewechsel von allen metallischen oder feuchten Gegenständen fern. Verschieben Sie danach das Batteriegehäuse wieder.  
Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen keinesfalls wieder aufgeladen werden. Verwenden Sie niemals neue und gebrauchte Batterien zusammen. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Batterien desselben Typs. Wechseln Sie immer alle Batterien auf einmal. Die Verwendung von Akkus und hochstromfähigen Batterien ist wegen anderer elektrischer Werte nicht zugelassen. Falls Sie die Lampe längere Zeit nicht verwenden wollen, entnehmen Sie unbedingt die Batterien, um Schäden zu vermeiden. Leere Batterien müssen entnommen werden.

**MILJÖINFORMATION**  
Kassera inte enheten med vanligt hushållsavfall. Kassera enheten i en godkänd återvinningscentral eller via en återvinningscentral i din kommun. Beakta de aktuellt giltiga föreskrifterna. Kontakta vid tvivel din återvinningscentral. Kassera all emballering miljövänligt. Förbrukade batterier och laddningsbara batterier är specialavfall och måste kasseras enligt nationell lagstiftning.

**SÄKERHETSANVISNINGAR**  
Undvik ögonskador - Titta aldrig i ljusstrålen eller lys aldrig andra personer i ansiktet. Om detta händer för länge, kan andelarna blått ljus skada näthuden. Om ljusstrålen kommer in i ögat, skall du stänga ögonen och vända bort huvudet från ljusstrålen. Håll barn borta från produkten. Produkten är ingen leksak. Rengör enheten med en torr trasa.

Denna lampa överskrider villkoren för riskfri användning. Risken vid användning beror på hur användaren hanterar med lampan.

**RISKGRUPP 3**  
OBS Det kan utgå farlig optisk strålning från denna produkt. Vid användning skall du inte titta en länge tid in i lampan. Kan vara skadlig för ögonen.



Riskvärde av utsättningen/Exposure Hazard Value [EHV](1): 702.

| Risikgrupp | Riskavstånd / Hazard Distance [HD](2) |
|------------|---------------------------------------|
| 3          | 0m – 0,265m                           |
| 2          | 0,265m – 5,30m                        |
| 1          | 0,53m – 53,0m                         |
| Fri grupp  | > 53,0m                               |

- (1) Detta värde anger faktorn, med hur mycket riskgruppgränsvärdet överskrids gentemot den näst lägsta gruppen. Gränsvärdet ligger vid 1.  
(2) Avståndet mellan ögonen och lampan, då den motsvarande riskgruppen påverkas.

**ANSVARSFÖRKLARING**  
Informationen som finns i denna bruksanvisning kan ändras utan förbehåll. ANSMANN har inget ansvar för direkta, indirekta, tillfälliga eller övriga skador eller följdskador som uppstår på grund av professionell hantering eller genom att informationer i denna bruksanvisning inte följs.


**GARANTI**  
Enheten har 3 års garanti. Vid skador på enheten som uppstod på grund av misstaktande av bruksanvisningen, upphör all garanti att gälla.

Tekniska ändringar förbehålls. Vi har inte ansvaret för utskriftsfel. 12/2016

# M 900P

## BEDIENUNGSANLEITUNG

## MANUAL

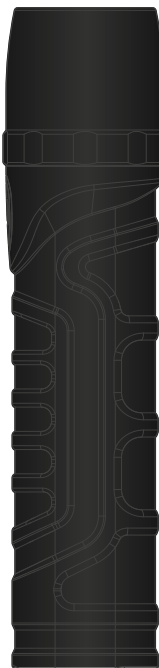

Deutsch | English | Français | Русский  
Español | Português | Svenska | Italiano  
Nederlands | Dansk | Slovenščina | Čeština  
Slovenský | Polski

[IT]

ISTRUZIONI PER L'USO

Grazie mille per aver scelto un prodotto ANSMANN. Con le seguenti istruzioni vogli-amo aiutarvi a sfruttare al meglio le funzioni della vostra nuova torcia.

Il vostro team ANSMANN

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Prima di sostituire le batterie si deve obbligatoriamente spegnere la torcia. Per sostituire le batterie rimuovere il coperchio gommato del relativo alloggiamento. Togliere le batterie usate. Sostituire sempre tutte le batterie insieme. Inserire quelle nuove riferendosi ai contrassegni negli appositi supporti.

ATTENZIONE! Si raccomanda di osservare i contrassegni della polarità (+/-) nell'alloggiamento delle batterie. Altrimenti le batterie potrebbero danneggiarsi o esplodere. Accertarsi di non cortocircuitare mai i contatti. Durante la sostituzione delle batterie, tenere i contatti lontano da qualsiasi oggetto metallico o umido. In seguito richiudere l'alloggiamento.

Non ricaricare mai le batterie non ricaricabili. Non utilizzare mai batterie nuove e usate insieme. Usare esclusivamente batterie di qualità dello stesso tipo. Sostituire sempre tutte le batterie insieme. A causa dei diversi valori elettrici, non è consentito usare batterie ricaricabili e batterie a forti intensità di corrente. Nel caso in cui la torcia non viene utilizzata per un periodo prolungato, si raccomanda di togliere le batterie onde evitare danni. Le batterie scariche vanno tolte.

NOTA AMBIENTALE

L'apparecchio non va assolutamente smaltito gettandolo insieme ai normali rifiuti domestici. Consegnarlo invece a un centro di smaltimento autorizzato o all'ente di smaltimento comunale. Rispettare le disposizioni attualmente in vigore. In caso di dubbi, mettersi in contatto con il proprio ente di smaltimento. Smaltire tutti i materiali di imballaggio nel rispetto dell'ambiente. Le batterie usate e le batterie ricaricabili sono rifiuti speciali e si devono smaltire secondo le norme di legge nazionali.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Evitare lesioni agli occhi. Non fissare mai direttamente il raggio luminoso né dirigerlo sul viso di altre persone. Un'esposizione prolungata alle particelle di luce blu potrebbe danneggiare la retina. Se un raggio luminoso dovesse arrivare negli occhi, chiuderli immediatamente e distogliere il viso. Tenere il prodotto e l'imballo fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non è un giocattolo. Pulire l'apparecchio utilizzando soltanto un panno asciutto.

Questa torcia supera le condizioni di utilizzo senza rischi. Il rischio durante l'utilizzo dipende dal modo in cui l'utente manipola la torcia.

**GRUPPO DI RISCHIO 3**

ATTENZIONE! Il prodotto potrebbe emettere una radiazione ottica pericolosa. Durante l'uso non fissare a lungo la luce. Può danneggiare gli occhi.



Gründice di pericolo in caso di esposizione / Exposure Hazard Value (EHV)[1]: 702.

| Gruppo di rischio | Distanza di pericolo / Hazard Distance (HD)[2] |
|-------------------|------------------------------------------------|
| 3                 | 0m – 0,265m                                    |
| 2                 | 0,265m – 5,30m                                 |
| 1                 | 0,53m – 53,0m                                  |
| Gruppo libero     | > 53,0m                                        |

- (1) Questo valore è il fattore che indica di quanto viene superato il valore limite del gruppo di rischio rispetto al gruppo inferiore successivo. Il valore limite è 1.
- (2) Distanza tra l'occhio e la torcia alla quale corrisponde il relativo gruppo di rischio.

ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso possono essere modificate senza preavviso. ANSMANN non si assume nessuna responsabilità per danni diretti, indiretti, casuali o di qualsiasi altro genere, riconducibili a un utilizzo scorretto dell'apparecchio o alla mancata osservanza delle informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso.

GARANZIA

Per questo apparecchio concediamo 3 anni di garanzia. La garanzia non è valida per qualsiasi danno all'apparecchio che sia provocato dall'inosservanza delle istruzioni.

Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa. 12/2016

[NL]

BEDIENINGSHANDLEIDING

Hartelijk dank dat u voor een product van ANSMANN gekozen hebt. Wij willen u met de volgende handleiding helpen om de functies van uw nieuwe lamp optimaal te benutten.

Uw ANSMANN-team

BATTERIJVERVANGING

Schakel de lamp absoluut uit voordat u de batterijen vervangt. Trek om de batterijen te vervangen het met rubber beklede afsluitdeksel van het batterijvak eraf. Haal de oude batterijen eruit. Vervang altijd alle batterijen tegelijkertijd. Installeer de nieuwe batterijen volgens de markering in de batterijhouder.

ATTENTIE! Let absoluut op de polariteitsmarkeringen (+/-) in het batterijvak. Anders bestaat eventueel het gevaar dat batterijen beschadigd raken en exploderen. Let op dat u de contacten nooit kortsluit. Houd de contacten bij het vervangen van batterijen uit de buurt van alle metalen of vochtige voorwerpen. Sluit de batterijbehuizing daarna weer.

Niet-herlaadbare batterijen mogen in geen geval opnieuw worden opgeladen. Gebruik nooit nieuwe en lege batterijen tegelijk. Gebruik uitsluitend hoogwaardige batterijen van hetzelfde type. Vervang altijd alle batterijen in één keer. Vanwege andere elektrische waarden is het niet toegestaan om accu's en batterijen voor stroom te gebruiken. Als u de lamp nogal lange tijd niet wilt gebruiken, verwijderd u absoluut de batterijen om schade te voorkomen. Gebruik batterijen moeten worden verwijderd.

INSTRUCTIES VOOR HET MUIJEU

Gooi het apparaat in geen enkel geval weg met het normale huisvuil. Verwijder het apparaat via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via het afvalbedrijf van uw gemeente. Neem de op dit moment geldende voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met uw afvalbedrijf. Zorg voor een milieuvriendelijke afvoer van alle verpakkingsmaterialen. Gebruik batterijen en accu's zijn speciaal afval en moeten conform de nationale wetgeving worden afgevoerd.

VEILIGHEIDSIJNSTRUCTIES

OGLETSEL voorkomen - Nooit direct in de lichtstraal kijken of andere personen in het gezicht schijnen. Als dit te lang gebeurt, kan door aandelen aan blauw licht gevaar voor het netvlies ontstaan. Als een lichtstraal het oog treft, moeten de ogen worden gesloten en moet het hoofd van de lichtstraal worden afgewend. Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking. Het product is geen speelgoed. Reiniging van het apparaat met een droge doek uitvoeren.

Deze lamp overschrijdt de voorwaarden voor risicoloos gebruik. Het risico tijdens het gebruik hangt af van de manier waarop de gebruiker met de lamp omgaat.

**RISICOGROEP 3**

ATTENTIE Er kan mogelijk gevaarlijke optische straling van dit product uitgaan. Tijdens gebruik niet voor langere tijd in de lamp kijken. Kan schadelijk zijn voor de ogen.



Geveerwaarden van de blootstelling / Exposure Hazard Value (EHV)[1]: 702.

| Risicogroep | Geveerafstand / Hazard Distance (HD)[2] |
|-------------|-----------------------------------------|
| 3           | 0m – 0,265m                             |
| 2           | 0,265m – 5,30m                          |
| 1           | 0,53m – 53,0m                           |
| Vrije groep | > 53,0m                                 |

- (1) Deze waarde geeft de factor aan met hoeveel de grenswaarde voor de risicogroep t.o.v. de volgende lagere groep wordt overschreden. De grenswaarde ligt bij 1.
- (2) Afstand van oog tot de lamp, waarbij de desbetreffende risicogroep van toepassing is.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De in deze bedieningshandleiding aanwezige informatie kan zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. ANSMANN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overige schade of volgschade, die door onvakkundig gebruik of door niet-naleving van de in deze bedieningshandleiding aanwezige informatie ontstaat.

GARANTIE

Wij bieden 3 jaar garantie op het apparaat. Bij schade aan het apparaat, die ten gevolge van niet-naleving van de bedieningshandleiding ontstaat, kan geen garantie verleend worden.

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. 12/2016

[DK]

BRUGSANVISNING

Tusind tak for at du har valgt et produkt fra ANSMANN. Med den følgende brugsanvisning ønsker vi at hjælpe dig med at benytte din nye lampes funktioner optimalt. Dit ANSMANN-team

BATTERISKIFT

Sluk altid lampen før udskiftningen af batterierne. Træk batterirummets gummi-belagte afskærmning af for at udskrifte batterierne. Fjern de brugte batterier. Skift altid alle batterier på samme tid. Indsæt de nye batterier i overensstemmelse med mærkningerne i batteriholderen.

PAS PÅ! Følg altid polaritetsmarkeringerne (+/-) i batterirummet. Hvis ikke, er der evt. fare for, at batterier bliver beskadiget og exploderer. Sørg for aldrig at kortslutte kontakterne. Hold ved batteriskifte kontakterne fri for alle metaliske eller andre fugtige genstande. Luk herefter batterirummet igen.

Batterier, der ikke er genopladelige, må under ingen omstændigheder oplades igen. Anvend aldrig nye og brugte batterier sammen. Anvend udelukkende den samme type batterier i høj kvalitet. Skift altid alle batterier på én gang. Anvendelsen af genopladelige batterier og hjælpendingsegne batterier, er pga. andre elektriske værdier ikke tilladt. Hvis du ikke ønsker at benytte lampen i længere tid, så fjern altid batterierne for at forhindre skader. Tomme batterier skal fjernes.

MILJØUDPLYSNINGER

Smid under ingen omstændigheder apparatet i den normale skraldespand for husholdningsaffald. Bortskaf apparatet vha. et godkendt affaldshåndteringsanlæg eller din kommunale renovationsordning. Overhold de aktuelt gældende forskrifter. Hvis du er i tvivl, så tag kontakt til din renovationsordning. Bortskaf alle emballagematerialer på en miljøvenlig måde. Brugte batterier og genopladelige batterier er farligt affald, og skal bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Undgå øjensskader - Se aldrig direkte ind i lysstrålen eller lys andre personer i ansigtet. Hvis det sker for længe, så kan der pga. andelen af blå lys opstå en fare for netinden. Hvis en lysstråle rammer øjnene, så skal øjnene lukkes og hovedet bør vendes væk fra lysstrålen. Hold barn væk fra produktet og emballagen. Produktet er ikke legetøj. Rengør kun apparatet med en tør klud.

Denne lampe overskrider betingelserne for den risikofrie brug. Risikoen ved anvendelsen afhænger af, hvordan brugeren håndterer lampen.

**RISIKOGRUPPE 3**

PAS PÅ! Muligvis kan dette produkt udsstråle farlig optisk stråling. Se ved drift ikke ind i lampen i længere tid. Kan være skadeligt for øjnene.



Fareværdi for eksponeringen / Exposure Hazard Value (EHV)[1]: 702.

| Risikogruppe | Fareafstand / Hazard Distance (HD)[2] |
|--------------|---------------------------------------|
| 3            | 0m – 0,265m                           |
| 2            | 0,265m – 5,30m                        |
| 1            | 0,53m – 53,0m                         |
| Fri gruppe   | > 53,0m                               |

- (1) Denne værdi angiver den faktor, hvormed risikogruppe-grænseværdien til den lavere gruppe bliver overskredet. Grænseværdien ligger på 1.
- (2) Afstand fra øje til lampe, hvormed den pågældende risikogruppe er passende.

ANSVARSRASKRIVELSE

Informationer i disse brugsanvisninger indeholder, kan ændres uden forudgående varsel. ANSMANN hæfter ikke for direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering eller manglende overholdelse af de informationer, som denne brugsanvisning indeholder.

GARANTI

Vi giver 3 års garanti på apparatet. Ved skader på apparatet, der opstår som følge af manglende overholdelse af brugsanvisningen, kan der ikke gives garanti.

Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi hæfter ikke for trykfejl. 12/2016

[SL]

NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka ANSMANN. Z naslednjimi navodili vam želimo pomagati, optimalno uporabljati funkcije vaše nove svetilke.

Vaša ekipa ANSMANN

ZAMENJAVA BATERIJ

Pred zamenjavo baterij je treba svetilko obvezno izkjučiti. Pri zamenjavi baterij smenite gumijasti pokrov prostora za baterije. Odstranite prazne baterije. Vedno zamenjajte vse baterije hkrati. Vstavite nove baterije glede na oznako v držalo za baterije.

POZOR! Obvezno bodite pozorni na oznake polaritete (+/-) v predalu za baterije. Sicer obstaja nevarnost, da se baterije poškodujejo in explodirajo. Pazite, da ne pride do kratkega stika kontaktov. Pri zamenjavi baterij kontaktom ne približujte kovinskih ali vlažnih predmetov. Nato ohlajte za baterije znova zaprite.

Baterij, ki niso predvidene za polnjenje, ne smete nikakor polniti. Nikoli ne uporabljajte skupaj novih in starih baterij. Uporabljajte izključno kakovostne baterije iste vrste. Vedno zamenjajte vse baterije hkrati. Uporaba akumulatorjev in baterij za visoki tok zaradi drugačnih električnih vrednosti ni dovoljena. Če svetilke dlje časa ne nameravate uporabljati, obvezno odstranite baterije, da preprečite okvare. Prazne baterije je treba odstraniti.

NAPOTKI ZA VARSTVO OKOLJA

Naprave nikoli ne vrzite med gospodinjske odpadke. Odstranite jo prek pooblaščenega podjetja ali komunalnega podjetja za odlaganje odpadkov. Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V dvomih se povežite s podjetjem za odlaganje odpadkov. Ves embalažni material odstranite na okolju prijazen način. Prazne baterije in akumulatorje so posebni odpadki in jih je treba odstraniti v skladu z državno zakonodajo.

VARNOSTNI NAPOTKI

Preprečite poškodbe oči - nikoli ne gledati neposredno v svetlobni žarek ali svetloto drugim osebam v obraz. Če se to dogaja predolgo, lahko zaradi delne svetlobe svetlobe pride do poškodb mrežnice. Če vam svetlobni žarek posije v oči, je treba oči zapreti in glavo obrniti proč od svetlobnega žarka. Otrokom ne dovolite v bližino izdelka in embalaže. Izdelek ni igračka. Napravo čistite samo s suho krpo. Ta svetilka presega pogoj za netvegano uporabo. Tveganje pri uporabi je odvisno od tega, kako uporabnik ravna s svetilko.

**SKUPINA TVEGANJA 3**

POZOR! Izdelek lahko morebiti oddaja nevarno optično sevanje. Pri uporabi ne glejte dlje časa v svetliko. Lahko škodi očem.



Vrednosti nevarnosti izpostavljenosti / Exposure Hazard Value (EHV)[1]: 702.

| Skupina tveganja | Nevarna razdalja / Hazard Distance (HD)[2] |
|------------------|--------------------------------------------|
| 3                | 0m – 0,265m                                |
| 2                | 0,265m – 5,30m                             |
| 1                | 0,53m – 53,0m                              |
| Prosta skupina   | > 53,0m                                    |

- (1) Ta vrednost predstavlja faktor, za katerega bo mejna vrednost skupine tveganja prekoračila vrednost naslednje nižje skupine. Mejna vrednost je 1.
- (2) Razdalja od oči do svetilke, pri kateri velja zadevna skupina tveganja.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Informacije v teh navodilih za uporabo se lahko spremenijo brez naprejšnjega obvestila. Podjetje ANSMANN ne prevzema nobene odgovornosti za neposredne, posredne, naključne ali druge škode ali posledične škode, nastale zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanje informacij v teh navodilih za uporabo.

GARANCIJA

Za napravo vam dajemo 3 leti garancije. Pri okvarah naprave, nastalih zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, je garancija izključena.

Tehnične spremembe pridržane. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za tiskarske napake. 12/2016

[CZ]

NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit výrobek od firmy ANSMANN. Tento návod k obsluze vám pomůže optimálně využívat funkce vašeho nového světidla. Váš tým ANSMANN

VÝMĚNA BATERIÍ

Před výměnou baterií bezpodmínečně svítidlo vypněte. Pro výměnu baterií stáhněte pogumovaný kryt z přihrádky na baterie. Vyjměte použité baterie. Vždy vyměňte všechny baterie současně. Vložte nové baterie dle označení v nádráku baterií.

POZOR! Dbejte bezpodmínečně na označení polarit (+/-) a (-) v přihrádce na baterie. V opačném případě hrozí případné nebezpečí, že dojde k poškození a explozi baterií. Dbejte na to, abyste nezkratovali kontakty. Při výměně baterií udržujte kontakty v bezpečné vzdálenosti od všech kovových nebo vlhkých předmětů. Poté přihrádku na baterie opět zavřete.

Nedobrovolně baterie se v žádném případě nesmějí nabíjet. Nikdy nepoužívejte současně nové a použité baterie. Používejte pouze kvalitní baterie stejného typu. Vždy vyměňte všechny baterie současně. Použití akumulátorů a vysokoproudých baterií je nepřipustné kvůli odlišným elektrickým hodnotám. Nebudete-li svítidlo delší dobu používat, vyjměte z něj bezpodmínečně baterie, abyste zabránili možným škodám. Vybité baterie se musejí odstranit.

POKYNY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přístroj nikdy neodhazujte do běžného domácího odpadu. Přístroj likvidujte prostřednictvím schváleného podniku na likvidaci nebo prostřednictvím komunálního orgánu na likvidaci odpadu. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se spojte s podnikem na likvidaci odpadu. Všechny obalové materiály likvidujte ekologicky. Použité baterie a akumulátory jsou speciální odpad a musejí se zneškodnit v souladu s národními zákony.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zabráňte poškození očí - nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku ani nesvítejte do tváře jiným osobám. V případě příliš dlouhého působení mohou podíly modrého světla způsobit poškození sítnice. Zásahem-li světelný paprsek oči, zavřete je a odvráťte hlavu od světelného lúča. Výrobek a obal ukládejte mimo dosah dětí. Výrobek není hračka. Čištění přístroje provádějte pomocí suché utěrky.

Toto svítidlo překračuje podmínky bezpečného používání. Riziko může vzniknout v závislosti na způsobu používání.

**RIZIKOVÁ SKUPINA 3**

POZOR! Výrobek může případně vytvářet nebezpečné optické záření. Během provozu se nedívejte delší dobu do světidla. Může to být škodlivé pro oči.



Hodnota nebezpečí při expozici / Exposure Hazard Value (EHV)[1]: 702.

| Riziková skupina | Vzdálenost ohrožení / Hazard Distance (HD)[2] |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 3                | 0m – 0,265m                                   |
| 2                | 0,265m – 5,30m                                |
| 1                | 0,53m – 53,0m                                 |
| Volná skupina    | > 53,0m                                       |

- (1) Tato hodnota udává faktor, o kolik je překročena mezní hodnota rizikové skupiny v porovnání s nejbližší nižší skupinou. Mezní hodnota je 1.
- (2) Vzdálenost od oka k světidlu, u něhož lze použít příslušnou rizikovou skupinu.

VÝLUKY Z RUČENÍ

Informace uvedené v tomto návodu k obsluze se mohou změnit bez předcházejícího upozornění. ANSMANN nepřebírá ručení za přímé, nepřímé, náhodné nebo jiné škody nebo následné škody, které vzniknou neodbornou manipulací nebo nedodržáním pokynů a upozornění uvedených v tomto návodu k obsluze.

ZÁRUKA

Na tento přístroj nabízíme 3 letou záruku. V případě poškození přístroje, která vzniknou v důsledku nedodržání návodu k obsluze, nelze záruku poskytnout.

Technické změny vyhrazeny. Za tiskové chyby neručíme. 12/2016

[SK]

INÁVOD NA OBSLUHU

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu výrobku od firmy ANSMANN. Tento návod na obsluhu vám pomôže optimálne využívať funkcie vášho nového svetidla. Váš tím ANSMANN

VÝMĚNA BATÉRIÍ

Pred výmenou baterií bezpodmínečne svietidlo vypnite. Na výmenu batérií stiahnite pogumovaný kryt z priehradky na batérie. Vyberte použité batérie. Vždy vymieňajte všetky batérie súčasne. Vložte nové batérie v súlade s označením na držiaku batérií.

POZOR! Dbejte bezpodmínečne na označení polarit (+/-) a (-) v priehradke na batérie. V opačnom prípade hrozí prípadné nebezpečenstvo, že dôjde k poškodeniu a explozii batérií. Dbejte na to, aby ste nikdy neskratovali kontakty. Pri výmene batérií udržiavte kontakty v bezpečnej vzdialenosti od všetkých kovových alebo vlhkých predmetov. Potom priehradku na batérie opäť zatvorte.

Jednorazové batérie sa nesmú v žiadnom prípade opätovne nabíjať. Nikdy nepoužívajte súčasne nové a použité batérie. Používajte výlučne kvalitné batérie rovnakého typu. Vždy vymieňajte všetky batérie súčasne. Použitie akumulátorov a vysokoproudých batérií je nepripustné kvôli odlišným elektrickým hodnotám. Ak svetidlo nebudete dlhší čas používať, vyberte z nej bezpodmínečne batérie, aby ste zabránili možným škodám. Vybité batérie sa musia odstrániť.

POKYNY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Priístroj nikdy neodhadzujte do bežného domáceho odpadu. Priístroj likvidujte prostredníctvom schváleného podniku na likvidáciu alebo prostredníctvom komunálneho zariadenia na likvidáciu odpadu. Dodržujte aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností sa spojte s podnikom na likvidáciu odpadu. Všetky obalové materiály likvidujte ekologicky. Použité batérie a akumulátory sú špeciálny odpad a musia sa zneškodniť v súlade s národnými zákonmi.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zabráňte poraneniu očí - nikdy sa nepozerajte priamo do svetelného lúča ani nesviette do tváre iným osobám. V prípade príliš dlhého pôsobenia môžu podiely modrého svetla spôsobiť poškodenie sítnice. Ak svetelný lúč zasiahne oči, zavrite ich a odvráťte hlavu od svetelného lúča. Výrobok a obal uchovávajte mimo dosahu detí. Výrobok nie je hračka. Na čistenie prístroja používajte len suchou utierku.

Toto svietidlo prekračuje podmienky bezpečného používania. Riziko môže vzniknúť v závislosti na spôsobe používania.

**RIZIKOVÁ SKUPINA 3**

Počas prevádzky sa nepozerajte dlhší čas do svetidla. Môže to byť škodlivé pre oči.



Hodnota nebezpečenstva pri expozícii / Exposure Hazard Value (EHV)[1]: 702.

| Riziková skupina | Vzdálenosť ohrozenia / Hazard Distance (HD)[2] |
|------------------|------------------------------------------------|
| 3                | 0m – 0,265m                                    |
| 2                | 0,265m – 5,30m                                 |
| 1                | 0,53m – 53,0m                                  |
| Volná skupina    | > 53,0m                                        |

- (1) Táto hodnota udáva faktor, o koľko je prekročená hraničná hodnota rizikovej skupiny v porovnaní s najbližšou nižšou skupinou. Hraničná hodnota je 1.
- (2) Vzdialenosť od oka k svetidlu, pri ktorom je použiteľná príslušná riziková skupina.

VÝLUKY Z RUČENIA

Informácie zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma ANSMANN nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe ani inne szkody oraz szkody następce będące skutkiem niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

ZÁRUKA

Na tento přístroj ponúkame 3 ročnú záruku. Pri poškodeníach prístroja, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania návodu na použitie, sa nedá poskytnúť záruka.

Technické zmeny vyhradené. Za tlačové chyby neručíme. 12/2016

[PL]

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za okazane nam zaufanie i wybór produktu firmy ANSMANN. Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana, aby pomóc optymalnie wykorzystywać funkcje nowej latarki. Zespół firmy ANSMANN

WYMIANA BATERII

Przed rozpoczęciem wymiany baterii latarkę należy koniecznie wyłączyć. Następnie zdjąć gumowaną klampkę zamykającą dostęp do komory baterii. Wyciągnąć zużyte baterie. Wszystkie baterie należy wymienić w tym samym czasie. Włożyć baterie zgodnie z oznakowaniem na uchwytyce baterii.

UWAGA! Koniecznie zwrócić uwagę na oznaczenia (+/-) na obudowie komory. Odwrotnie włożone baterie mogą ulec uszkodzeniu i wybuchnąć. Nie dopuścić do zwarcia. Podczas wymiany bezwzględnie unikać kontaktu styków z wszelkimi metalowymi lub wilgotnymi przedmiotami. Złożyć klampkę komory baterii.

W żadnym wypadku nie wolno ładować baterii nieprzeznaczonych do ponownego ładowania. Nigdy nie wkładać jednocześnie baterii nowych i używanych. Używać wyłącznie jednakowych baterii dobrej jakości. Zawsze wymieniać komplet baterii. Ze względu na różne wartości elektryczne nie wolno stosować akumulatorów ani baterii wysokoprądowych. Jeśli latarka nie będzie użytkowana przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć ewentualnych szkód. Wyczerpane baterie należy usunąć.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Nigdy nie wyrzucać urządzenia ze zwykłymi odpadami domowymi. Urządzenie należy przekazać do utylizacji za pośrednictwem specjalistycznego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami lub komunalnego zakładu utylizacji. Przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z zakładem utylizacji odpadów. Wszystkie materiały, z których wykonanie jest opakowanie należy przekazać do ekologicznej utylizacji. Zużyte baterie i akumulatory zaliczają się do odpadów specjalnych, dlatego należy je utylizować zgodnie z przepisami krajowymi.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zapobieganie uszkodzeniu wzroku - nigdy nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła ani nie kierować jej w kierunku twarzy innej osoby. Zbyt długie patrzenie na migające światło może spowodować uszkodzenia siatkówki. W razie skierowania wiązki prosto w twarz należy zamknąć oczy i odwrócić głowę. Produkt oraz opakowanie trzymać poza zasięgiem dzieci. Latarka nie jest zabawką. Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.

Latarka nie spełnia wymogów zastosowania całkowicie wolnego od zagrożeń. Ryzyko podczas stosowania zależy od użytkownika.

**GRUPA RYZYKA 3**

UWAGA: ten produkt może emitować światło o niebezpiecznym natężeniu. Podczas użytkowania nie patrzeć przez dłuższy czas bezpośrednio w latarkę. Może to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.



Wartość ryzyka ekspozycji / Exposure Hazard Value (EHV)[1]: 702.

| Riskgrupp | Riskavstånd / Hazard Distance (HD)[2] |
|-----------|---------------------------------------|
| 3         | 0m – 0,265m                           |
| 2         | 0,265m – 5,30m                        |
| 1         | 0,53m – 53,0m                         |
| Fri grupp | > 53,0m                               |

- (