Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Product Overview

Thank you for choosing 1000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact. This product is small and portable, supporting a maximum of 22.5 W in two-way fast charging. Equipped with high-quality lithium polymer battery cells and a charging and discharging chip, the power bank performs excellently in terms of safety, efficiency, and compatibility.

Charging

To charge the power bank, connect a Mi power charger and charging cable to its USB-C or Micro-USB port. The indicator shows the following charging status:

Battery Level	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Blinking	Off	Off	Off
25-50%	On	Blinking	Off	Off
50-75%	On	On	Blinking	Off
75-99%	On	On	On	Blinking
Fully Charged	On	On	On	On
Charging Error	Blinking	Blinking	Blinking	Blinking

Discharging

To charge devices via the power bank, connect the charging cable to the device and the power bank's USB-A or USB-C port. The indicator shows the following discharging status:

Battery Level	LED1	LED2	LED3	LED4
Under voltage	Off	Off	Off	Off
0-25%	Blinking	Off	Off	Off
25-50%	On	Blinking	Off	Off
50-75%	On	On	Blinking	Off
75-100%	On	On	On	Blinking

Notes:
The battery level check button is not a power button.
The power bank detects charging and discharging automatically.

Safety: This power bank is equipped with multiple safeguarding technologies to prevent overcharging, over-discharging, overheating, and short circuits in any working condition.
Fast Charging: USB-A single port supports 5 V/2.4 A, 9 V/2.5 A Max., 12 V/1.85 A Max. fast charging mode. USB-C single port supports 5 V/3 A, 9 V/2.5 A Max., 12 V/1.85 A Max. fast charging mode.
Compatibility: The built-in USB charge controller is compatible with most smart devices including smartphones, and tablets.
Quality: High-quality lithium polymer battery cells and a durable charging and discharging chip.

Warnings

Improper use may result in battery failure, overheating, and even fire or explosion. To ensure your safety and minimize the risk of personal injury and property damage, please observe the following precautions:

- This power bank is not a toy. Please keep it away from children. Do not let children use or play with this power bank in order to avoid accidents.
- When charging this power bank, make sure you use a charger that complies with the local safety standards to prevent electric shocks or cause damage to the battery.
- Do not expose this power bank to pressure, impact, strong vibrations, or liquids. Any of these occurrences may lead to a short circuit or cause damage to the battery or electrical circuit. If this happens, stop using the power bank immediately, and dispose of it properly.
- When the power bank becomes overheated, deformed, starts to leak, or its capacity is significantly reduced, please stop using it immediately and dispose of it in a proper manner.
- Do not charge or discharge the power bank in places where heat is dissipated poorly, such as under a pillow or on a bed or sofa, or place it near a heat source, such as a fire or sofa. Ensure the power bank is not covered by clothes, bedclothes, or other miscellaneous items during its working. When using the power bank for charge devices including phones for an extended time, do not stack them together to ensure better heat dissipation.
- Do not disassemble, puncture, strike, or short circuit this power bank. Never expose it to liquids, fire, and other heat sources such as stoves, heaters, or environments with ambient temperatures higher than 60°C (140°F).
- When it is hot, do not leave this power bank in a car or places that are exposed to direct sunlight.
- This power bank contains a lithium polymer battery. Opening the casing is strictly prohibited so as to avoid battery damage or safety hazards.

Precautions

- Please fully charge this power bank before using it for the first time.
- Use a qualified charger and a USB cable (All brand products are recommended) when charging the power bank or using it to charge other devices.
- When charging the power bank, do not leave it unattended for a long time. Unplug it from the power supply before going out.
- Once this power bank is fully charged or fully charges the smart devices, unplug the charging cable in a timely manner to prevent damage.
- If the battery level indicator does not light up after pressing the button, it may be due to the battery being too low. In this case, please charge the power bank for a short period and restore the power bank.
- When not using this power bank for a long time, store it in a cool and dry environment and keep its battery level in the range of about 25-50%. For long-term storage, do not fully charge the power bank or leave the battery level empty to avoid reducing its battery life.

Illustrations of the product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.

Specifications

Model: PB1022ZM Battery Type: Lithium Polymer Battery
Cell Capacity: 1000 mAh, 3.7 V, 3.7 Wh
Input Port: USB-C/Micro-USB Output Port: USB-A/USB-C
Input: USB-C 5 V ⎓ 2 A, 9 V ⎓ 2 A
(Micro-USB) 5 V ⎓ 2 A, 9 V ⎓ 2 A
Output: 2.5 V Max. (Multiport) 5 V ⎓ 3 A
(USB-A) 5 V ⎓ 2.4 A, 9 V ⎓ 2.5 A Max., 12 V ⎓ 1.85 A Max.
(USB-C) 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2.5 A Max., 12 V ⎓ 1.85 A Max.
Operating Temperature: 0°C to 35°C
Item Dimensions: 90 × 63.9 × 24.6 mm
Charging Time: Approx. 3.5 hours (PD 24 W charger* or above, with a USB-C to USB-C charging cable)
Approx. 6 hours (5 V/2 A charger*, with the charging cable included)
*Charger is not provided with power bank.

CE

The manufacturer hereby declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE) as in directive 2012/19/EU which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Anti-counterfeit Label Instructions

Each 1000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact comes with an anti-counterfeit label on the outer package. To check the authenticity of the product, scratch the anti-counterfeit coating, and then enter the security code on chaun.mi.com.

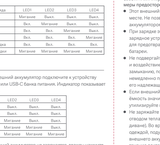

For further information, please go to www.mi.com

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Zimi Corporation
(a Mi Ecosystem company)
Address: AR13, No. 158 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Описание изделия

Благодарим вы выбор 1000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact. Данный продукт компактный, поддерживает максимальную мощность 22.5 Вт при двусторонней быстрой зарядке. Внешний аккумулятор, оснащенный высококачественной литий-полимерной батарейкой элементами и чипом для зарядки и разрядки, отличнейшим образом с точки зрения безопасности, эффективности и совместимости.

Зарядка

Чтобы зарядить внешний аккумулятор, подключите адаптер питания Mi и кабель для зарядки к порту USB-C или Micro-USB. Индикатор показывает следующие состояния зарядки:

Уровень заряда	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Мигает	Выкл	Выкл	Выкл
25-50%	Вкл	Мигает	Выкл	Выкл
50-75%	Вкл	Вкл	Мигает	Выкл
75-99%	Вкл	Вкл	Вкл	Мигает
Полная зарядка	Вкл	Вкл	Вкл	Вкл
Ошибка зарядки	Мигает	Мигает	Мигает	Мигает

Разрядка

Для зарядки устройств через внешний аккумулятор подключите к устройству кабель для зарядки и порт USB-A или USB-C внешнего аккумулятора. Индикатор показывает следующие состояния разрядки:

Уровень заряда	LED1	LED2	LED3	LED4
Пониженное напряжение	Выкл	Выкл	Выкл	Выкл
0-25%	Мигает	Выкл	Выкл	Выкл
25-50%	Вкл	Мигает	Выкл	Выкл
50-75%	Вкл	Вкл	Мигает	Выкл
75-100%	Вкл	Вкл	Вкл	Мигает

Примечания:
Кнопка проверки уровня заряда батареи не является кнопкой включения.
Внешний аккумулятор автоматически распознает режим зарядки и разрядки.

Безопасность: Этот внешний аккумулятор имеет много средств защиты, которые предотвращают перезарядку, чрезмерную разрядку, перегрев и короткие замыкания в любом рабочем состоянии.
Быстрая зарядка: Порт USB-A поддерживает 5 В/2,4 А, 9 В/2,5 А макс., 12 В/1,85 А макс. режим быстрой зарядки. Один порт USB-C поддерживает 5 В/3 А, 9 В/2,5 А макс., 12 В/1,85 А макс. режим быстрой зарядки.
Совместимость: Встроенный контроллер зарядки USB-C совместим с большинством современных устройств, включая смартфоны и планшеты.
Качество: Высококачественная литий-полимерная батарея, а также чип зарядки и разрядки с большим сроком службы.

Предупреждения

Ненадлежащее использование устройства может привести к неисправности батареи, перегреву, пожару или даже взрыву. Чтобы обеспечить свою безопасность и свести к минимуму риск травм и ущерба имуществу, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Этот внешний аккумулятор не игрушка. Храните его в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям использовать или играть с внешним аккумулятором, чтобы избежать несчастных случаев.
- При зарядке этого внешнего аккумулятора убедитесь, что вы используете зарядное устройство, соответствующее местным стандартам безопасности, для предотвращения поражения электрическим током или повреждения батареи.
- Не подвергайте внешний аккумулятор давлению, ударам, сильным вибрациям и воздействию жидкостей. Любое из этих действий может привести к коротким замыканиям или повреждению аккумулятора или электрической цепи.
- Если внешний аккумулятор вздулся, деформировался, протекает или его емкость значительно снизилась, немедленно прекратите его использование и утилизируйте надлежащим образом.
- Не заряжайте и не разряжайте внешний аккумулятор в местах с затруднённым отводом тепла (например, в наволочке, кровати, диванной сумке, на кровати или диване) или рядом с источником тепла (например, огнем или диваном). Не накрывайте одеждой, подушками или другими вещами. При использовании внешнего аккумулятора для зарядки устройств, в том числе телефонов, в течение длительного времени, не складывайте их вместе, чтобы обеспечить лучшее рассеивание тепла.
- Не разбирайте, не прокалывайте, не ударяйте и не закорачивайте этот внешний аккумулятор. Никогда не подвергайте его воздействию жидкостей, огня и других источников тепла, таких как печи, обогреватели или окружающая среда с температурой окружающей среды выше 60 °C (140 °F).
- В жаркую погоду не оставляйте внешний аккумулятор в автомобиле или в других местах под воздействием прямых солнечных лучей.
- Этот внешний аккумулятор содержит литий-полимерную батарею. Строго запрещено вскрывать корпус во избежание повреждения батареи или возникновения угрозы безопасности.

Меры предосторожности

- Перед первым использованием полностью зарядите внешний аккумулятор.
- Чтобы зарядить внешний аккумулятор или другие устройства от него, используйте соответствующее зарядное устройство и USB-кабель (рекомендуется торговая марка MI).
- При зарядке этого внешнего аккумулятора не оставляйте его без присмотра на долгое время. Перед выходом отключите его от источника питания.
- После полной зарядки внешнего аккумулятора или других устройств в его помощью своевременно отсоедините кабель для зарядки, чтобы предотвратить повреждение.
- Если уровень заряда батареи не отображается после нажатия кнопки, возможно, внешний аккумулятор разряжен. В этом случае зарядите внешний аккумулятор в течение короткого времени, чтобы восстановить работу внешнего аккумулятора, потребуйте подключить внешнее зарядное устройство.
- Если вы не используете этот внешний аккумулятор в течение длительного времени, храните его в прохладном и сухом месте и держите уровень заряда батареи в пределах 25-50 %. При длительном хранении не заряжайте внешний аккумулятор полностью или не оставляйте уровень заряда батареи пустым, чтобы не сократить его срок службы.

Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики приборов и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Технические характеристики

Модель: PB1022ZM
Тип батареи: литий-полимерный балерин
Емкость: 1000 мАч, 3,7 В, 3,7 Вт
Входной порт: USB-C/Micro-USB
Выходной порт: USB-A/USB-C
Вход: USB-C 5 В ⎓ 2 А, 9 В ⎓ 2 А
(Micro-USB) 5 В ⎓ 2 А, 9 В ⎓ 2 А
Выход: Макс. 2,5 В (Мультипорт) 5 В ⎓ 3 А
(USB-A) 5 В ⎓ 2,4 А, 9 В ⎓ 2,5 А Макс., 12 В ⎓ 1,85 А Макс.
(USB-C) 5 В ⎓ 3 А, 9 В ⎓ 2,5 А Макс., 12 В ⎓ 1,85 А Макс.
Рабочая температура: 0 °C до 35 °C
Размеры изделия: 90 × 63,9 × 24,6 мм
Время зарядки: Прибл. 3,5 часа (зарядное устройство* PD 24 Вт или выше, с кабелем для зарядки USB-C к USB-C)
Прибл. 6 часов (зарядное устройство*, 5 В/2 А, с кабелем для зарядки в комплекте)
*Зарядное устройство не снабжено внешним аккумулятором.

CE

Производитель настоящим заявляет, что данное оборудование соответствует требованиям всех применимых директив и европейских норм, а также внесенным в них изменениям и дополнениям. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему адресу: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, согласно 2012/19/ЕС), следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды таким оборудованием необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка позволят предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находится такая точка сбора и как она работает, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Инструкции на наклейке для защиты от подделок

Каждый Ультракомпактный внешний аккумулятор Mi 3 (1000 мА·ч) поставляется с контрафактной наклейкой на наружной упаковке. Чтобы проверить подлинность продукта, поцарапайте анти-контрафактное покрытие, а затем введите защитный код на chaun.mi.com.

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите www.mi.com

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Изготовлено: изготовлено Zimi
(в составе Mi Ecosystem)
Адрес: AR13, No. 158 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y conséruelo para futuras consultas.

Descripción del producto

Gracias por elegir 1000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact. Este producto es pequeño y portátil, y soporta un máximo de 22,5 W en carga rápida bidireccional. Equipado con células de batería de litio de calidad y un chip de carga y descarga, el batería externo tiene un excelente rendimiento en términos de seguridad, eficiencia y compatibilidad.

Cargando

Para cargar la batería externa, conecte el adaptador de corriente Mi y un cable de carga a su puerto USB-C o Micro-USB. El indicador muestra los siguientes estados de carga:

Nivel de batería	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Intermitente	Apagado	Apagado	Apagado
25-50%	Encendido	Intermitente	Apagado	Apagado
50-75%	Encendido	Encendido	Intermitente	Apagado
75-99%	Encendido	Encendido	Encendido	Intermitente
Carga completada	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido
Error de carga	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente

Descarga

Para cargar los dispositivos a través de la batería externa, conecte el cable de carga al dispositivo y al puerto USB-A o USB-C de la batería externa. El indicador muestra los siguientes estados de descarga:

Nivel de batería	LED1	LED2	LED3	LED4
Subtensión	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado
0-25%	Intermitente	Apagado	Apagado	Apagado
25-50%	Encendido	Intermitente	Apagado	Apagado
50-75%	Encendido	Encendido	Intermitente	Apagado
75-100%	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente

* Descarga de baja potencia: Cuando la batería externa no está cargando, presione dos veces el botón de comprobación de energía para entrar en el modo de descarga de baja potencia. Este modo puede utilizarse para cargar dispositivos de baja corriente como auriculares Bluetooth y lentes inteligentes. Las luces intermitentes se encenderán una a una para indicar que la batería externa está en modo de descarga de baja corriente. Simplemente pulse el botón de nuevo para salir de este modo. El dispositivo saldrá automáticamente de este modo una vez transcurridas dos horas.

Advertencias

El uso incorrecto de la batería puede provocar fallos, sobrecalentamiento e incluso que se produzcan incendios o explosiones. Para garantizar su seguridad y minimizar los riesgos de lesiones corporales o daños materiales, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños. No deje que los niños usen o juguen con esta batería para evitar accidentes.
- Cuando cargue esta batería externa, asegúrese de utilizar un cargador que cumpla con las normas de seguridad locales para evitar descargas eléctricas o causar daños a la batería.
- No exponga esta batería externa a altas presiones, impactos, vibraciones fuertes o líquidos. Someter el dispositivo a cualquiera de las situaciones mencionadas provoca un cortocircuito o dañe la batería o el circuito eléctrico. Si esto sucede, deje de usar el producto inmediatamente y deséchelo como corresponda.
- Si la batería externa se hincha, deforma, comienza a gotear o su capacidad se reduce significativamente, deje de usarla inmediatamente y deséchela como corresponda.
- No cargue ni descargue este producto en ningún lugar donde no se pueda disipar el calor, como en el bolsillo de su pantalón, una bolsa cerrada o en una cama o sofá. Asegúrese de que la batería externa no está cubierta por ropa, almohadas, ropa de cama u otros artículos diversos durante su funcionamiento. Cuando utilice la batería externa para cargar dispositivos, incluidos los teléfonos, durante un periodo prolongado, no los apile para garantizar una mejor disipación del calor.
- No desmonte, perfore, golpee o provoque un cortocircuito en esta batería externa. Nunca la exponga a líquidos, fuego y otras fuentes de calor como estufas, calentadores o ambientes con temperaturas ambiente superiores a 60 °C (140 °F).
- Con temperatura elevada, no deje esta batería externa en un automóvil o en lugares expuestos a la luz solar directa.
- Esta batería externa contiene una batería de polímero de litio. Para evitar causar daños a la batería y exponerse a otros riesgos de seguridad, queda terminantemente prohibido abrir la carcasa.

CE

El fabricante, por la presente, declara que el equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables y las enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Información sobre RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecha a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Instrucciones de etiqueta antifalsificación

Cada 1000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact viene con una etiqueta antifalsificación en el paquete exterior. Para comprobar la autenticidad del producto, raspe el revestimiento antifalsificación, y luego introduzca el código de seguridad en chaun.mi.com.

Para obtener más información, visite www.mi.com

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Zimi Corporation
(una empresa de Mi Ecosystem)
Dirección: AR13, No. 158 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Leer este manual antes de usar el producto y conservarlo para futuras consultas.

Descripción del producto

Gracias por elegir 1000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact. Este producto es pequeño y portátil, y soporta un máximo de 22,5 W en carga rápida bidireccional. Equipado con células de batería de litio de calidad y un chip de carga y descarga, el batería externo tiene un excelente rendimiento en términos de seguridad, eficiencia y compatibilidad.

Cargando

Para cargar la batería externa, conecte el adaptador de corriente Mi y un cable de carga a su puerto USB-C o Micro-USB. El indicador muestra los siguientes estados de carga:

Nivel de batería	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Intermitente	Apagado	Apagado	Apagado
25-50%	Encendido	Intermitente	Apagado	Apagado
50-75%	Encendido	Encendido	Intermitente	Apagado
75-99%	Encendido	Encendido	Encendido	Intermitente
Carga completada	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido
Error de carga	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente

Descarga

Para cargar los dispositivos a través de la batería externa, conecte el cable de carga al dispositivo y al puerto USB-A o USB-C de la batería externa. El indicador muestra los siguientes estados de descarga:

Nivel de batería	LED1	LED2	LED3	LED4
Subtensión	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado
0-25%	Intermitente	Apagado	Apagado	Apagado
25-50%	Encendido	Intermitente	Apagado	Apagado
50-75%	Encendido	Encendido	Intermitente	Apagado
75-100%	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente

* Descarga de baja potencia: Cuando la batería externa no está cargando, presione dos veces el botón de comprobación de energía para entrar en el modo de descarga de baja potencia. Este modo puede utilizarse para cargar dispositivos de baja corriente como auriculares Bluetooth y lentes inteligentes. Las luces intermitentes se encenderán una a una para indicar que la batería externa está en modo de descarga de baja corriente. Simplemente pulse el botón de nuevo para salir de este modo. El dispositivo saldrá automáticamente de este modo una vez transcurridas dos horas.

Advertencias

El uso incorrecto de la batería puede provocar fallos, sobrecalentamiento e incluso que se produzcan incendios o explosiones. Para garantizar su seguridad y minimizar los riesgos de lesiones corporales o daños materiales, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños. No deje que los niños usen o juguen con esta batería para evitar accidentes.
- Cuando cargue esta batería externa, asegúrese de utilizar un cargador que cumpla con las normas de seguridad locales para evitar descargas eléctricas o causar daños a la batería.
- No exponga esta batería externa a altas presiones, impactos, vibraciones fuertes o líquidos. Someter el dispositivo a cualquiera de las situaciones mencionadas provoca un cortocircuito o dañe la batería o el circuito eléctrico. Si esto sucede, deje de usar el producto inmediatamente y deséchelo como corresponda.
- Si la batería externa se hincha, deforma, comienza a gotear o su capacidad se reduce significativamente, deje de usarla inmediatamente y deséchela como corresponda.
- No cargue ni descargue este producto en ningún lugar donde no se pueda disipar el calor, como en el bolsillo de su pantalón, una bolsa cerrada o en una cama o sofá. Asegúrese de que la batería externa no está cubierta por ropa, almohadas, ropa de cama u otros artículos diversos durante su funcionamiento. Cuando utilice la batería externa para cargar dispositivos, incluidos los teléfonos, durante un periodo prolongado, no los apile para garantizar una mejor disipación del calor.
- No desmonte, perfore, golpee o provoque un cortocircuito en esta batería externa. Nunca la exponga a líquidos, fuego y otras fuentes de calor como estufas, calentadores o ambientes con temperaturas ambiente superiores a 60 °C (140 °F).
- Con temperatura elevada, no deje esta batería externa en un automóvil o en lugares expuestos a la luz solar directa.
- Esta batería externa contiene una batería de polímero de litio. Para evitar causar daños a la batería y exponerse a otros riesgos de seguridad, queda terminantemente prohibido abrir la carcasa.

CE

El fabricante, por la presente, declara que el equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables y las enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Información sobre RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecha a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Para obtener más información, visite www.mi.com

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Zimi Corporation
(una empresa de Mi Ecosystem)
Dirección: AR13, No. 158 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Produktübersicht

Danke, dass Sie sich für die 10.000 mAh Mi Powerbank 3 Ultrakompakt entschieden haben. Dieses Produkt ist klein und tragbar und unterstützt eine maximale Leistung von 22,5 W bei Zweiwege-Schnellladung. Ausgestattet mit hochwertigen Lithium-Polymer-Batteriezellen und einem Lade- und Entladechip bietet die Powerbank hervorragende Leistungen in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Kompatibilität.

Laden

Um die Powerbank aufzuladen, schließen Sie einen Mi-Netzteil und ein Ladekabel an den USB-C- oder Micro-USB-Anschluss an. Der Anzeiger zeigt den folgenden Ladestatus:

Akkustand	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Blinken	Aus	Aus	Aus
25-50%	An	Blinken	Aus	Aus
50-75%	An	An	Blinken	Aus
75-99%	An	An	An	Blinken
Voll aufgeladen	An	An	An	An
Ladefehler	Blinken	Blinken	Blinken	Blinken

Entladen

Um Geräte über die Powerbank aufzuladen, schließen Sie das Ladekabel an das Gerät und den USB- oder USB-C-Anschluss der Powerbank an. Der Anzeiger zeigt den folgenden Entladestatus:

Akkustand	LED1	LED2	LED3	LED4
Unterspannung	Aus	Aus	Aus	Aus
0-25%	Blinken	Aus	Aus	Aus
25-50%	An	Blinken	Aus	Aus
50-75%	Blinken	Blinken	An	Aus
75-100%	Blinken	Blinken	Blinken	Blinken

* Langsame Stromentladung: Wenn die Powerbank nicht lädt, drücken Sie zweimal auf die Akkustandsprüfaste, um in den langsamen Entladungsmodus zu wechseln. Diesen Modus kann zum Laden von stromsparenden Geräten wie Bluetooth-Kopfhörern und Smart Bands verwendet werden. Die Anzeigelichter werden nacheinander aufleuchten und zeigen damit an, dass sich die Powerbank im langsamen Entladungsmodus befindet. Drücken Sie erneut die Taste, um diesen Modus zu verlassen. Die Powerbank wird diesen Modus nach zwei Stunden automatisch verlassen.

Warnungen

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Ausfall des Akkus, Überhitzung und sogar Brand oder Explosion führen. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu reduzieren:

- Diese Powerbank ist kein Spielzeug. Bitte halten Sie sie von Kindern fern. Lassen Sie nicht diese Powerbank nicht benutzen oder mit ihr spielen, um Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie beim Aufladen dieser Powerbank darauf, dass Sie ein Ladegerät verwenden, das den örtlichen Sicherheitsstandards entspricht, um Stromschläge oder Schäden an der Batterie zu vermeiden.
- Schützen Sie die Powerbank vor Druck, Stößen, starken Vibrationen und Flüssigkeiten. Jedes dieser Ereignisse kann zu einem Kurzschluss führen oder den Akku oder Stromkreis beschädigen. Wenn dies passiert, stellen Sie die Verwendung der Powerbank sofort ein und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Wenn die Powerbank anschwellt, verformt wird, auslläuft oder ihre Kapazität stark reduziert wird, hören Sie bitte sofort mit der Verwendung auf und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Laden oder entladen Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Wärmeableitung beeinträchtigt ist, beispielsweise unter einem Kissen oder auf einem Bett oder Sofa. Stellen Sie sicher, dass die Powerbank während ihres Betriebs nicht durch Kleidung, Kissen, Bettwäsche oder andere Gegenstände abgedeckt wird. Wenn Sie die Powerbank verwenden, um Geräte einschließlich Telefone über einen längeren Zeitraum aufzuladen, stapeln Sie sie nicht aufeinander, um eine bessere Wärmeableitung zu gewährleisten.
- Diese Powerbank darf nicht zerlegt, durchlöchert, geschlagen oder kurzgeschlossen werden. Setzen Sie sie niemals Flüssigkeiten, Feuer und anderen Wärmequellen wie Öfen, Heizgeräten oder Umfeldern mit Umgebungstemperaturen von mehr als 60 °C (140 °F) aus.
- Lassen Sie die Powerbank nicht in einem Auto oder anderen Orten mit direkter Sonneneinstrahlung liegen, wenn es warm ist.
- In dieser Powerbank befindet sich ein Lithium-Polymer-Akku. Das Öffnen des Gehäuses ist strengstens verboten, um mögliche Akkuschäden oder andere Sicherheitsfahren zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Verwenden Sie ein geeignetes Ladegerät und ein Ladekabel (Markenprodukte sind empfohlen), um die Powerbank zu laden oder mit ihr andere Geräte zu laden.
- Wenn Sie diese Powerbank aufladen, lassen Sie sie nicht longe unbeaufsichtigt. Trennen Sie sie vom Netzteil, bevor Sie ausgehen.
- Sobald diese Powerbank vollständig geladen ist, oder die Powerbank vollständig aufgeladen wurde oder das verwendete Gerät, ein anderes Gerät vollständig aufladen, um Schäden zu vermeiden, trennen Sie das Ladekabel rechtzeitig.
- Wenn der Akkustandsanzeiger nach dem Drücken der Taste nicht aufleuchtet, befindet sich die Powerbank wahrscheinlich im Schlafmodus. Versuchen Sie, ein externes Ladegerät anzuschließen, um die Powerbank wieder aufzuladen.
- Wenn Sie diese Powerbank über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, lagern Sie sie in einer kühlen und trockenen Umgebung und halten Sie den Akkustandsstand im Bereich von ca. 25-50 %. Bei längerer Lagerung laden Sie die Powerbank nicht vollständig auf oder lassen den Akkustandsstand leer, um die Lebensdauer des Akkus nicht zu verkürzen.

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Spezifikationen

Modell: PB1022ZM Akku typ: Lithium-Polymer-Akku
Kapazität: 10.000 mAh, 3,7 V, 37 Wh
Eingangsport: USB-C/Micro-USB Ausgangsanschluss: USB-A/USB-C
Eingang: USB-C 5 V ⎓ 2 A, 9 V ⎓ 2 A
(Micro-USB) 5 V ⎓ 2 A, 9 V ⎓ 2 A
Ausgang: 2,5 V Max. (Mehrfachanschluss) 5 V ⎓ 3 A
(USB-A) 5 V ⎓ 2,4 A, 9 V ⎓ 2,5 A max., 12 V ⎓ 1,85 A max.
(USB-C) 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 2,5 A max., 12 V ⎓ 1,85 A max.
Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C Artikelmaße: 90 × 63,9 × 24,6 mm
Ladezeit: Ca. 3,5 Stunden (PD Ladegerät* 24 W oder mehr, mit einem Ladekabel von USB-C auf USB-C)
Ca. 6 Stunden (5 V/2 A Ladegerät*, mit dem mitgelieferten Ladekabel)
*Das Ladegerät wird nicht mit der Powerbank mitgeliefert.