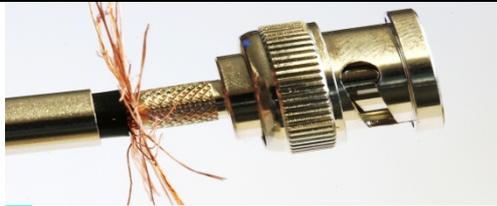
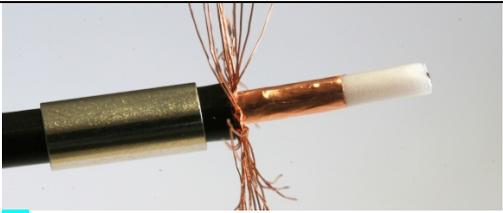
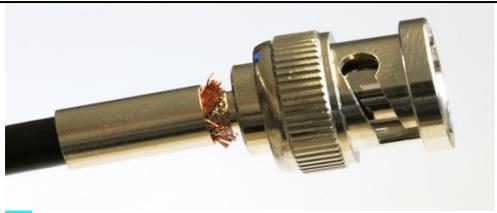
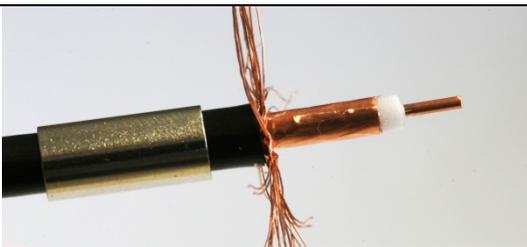


# Montageanleitung

## AIRCELL®5

BNC-Stecker, krimp/ Art. Nr. 7721

 <p><b>1.</b> Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 16 mm des Außenmantels entfernen.</p>	 <p><b>5.</b> Der Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten/krimpen.</p>
 <p><b>2.</b> Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.</p>	 <p><b>6.</b> Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Steckers Gehäuse einschieben.</p>
 <p><b>3.</b> Mit einem Messer 7 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen.</p>	 <p><b>7.</b> Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Krimp Hülse nach vorne verschieben</p>
 <p><b>4.</b> Die 5 mm geschäumtes Dielektrikum entfernen.</p>	 <p><b>8.</b> Die Krimp Hülse mit der Krimp Zange krimpen damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckers Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.</p>