



**Labornetzgerät
Laboratory Power Supply
Alimentation de Laboratoire**

**EA-PS 3032-10 B
0...32V / 0...10A**

Art.-Nr.: 35320174



Technische Daten

Netz

Spannung	umschaltbar, 115/230V
Frequenz	50 / 60Hz
Sicherung	3,15A T bei 230V 6,3A T bei 115V

Ausgang

Spannung

- Einstellbereich	0...32V
- Feineinstellbereich	ca. 1,6V
- Stabilität 10...100% Last	<10mV
- Stabilität $\pm 10\%$ UE	<5mV
- Restwelligkeit	<2mV _{rms}
- Ausregelzeit 10...90% Last	<1ms
- Ausregelzeit 90...10% Last	<1ms

Strom

- Einstellbereich	0...10A
- Feineinstellbereich	ca. 0,5A
- Stabilität 10...100% UA	<4mA
- Restwelligkeit	<2mA _{rms}

Schutzfunktionen

- Überspannungsschutz (OVP)	0...35,2V
- Überstromschutz (CC)	0...10A
- Übertemperaturschutz (OT)	Abschaltung

Bedienelemente

Spannungseinstellung	Potentiometer grob / fein
Stromeinstellung	Potentiometer grob / fein
Überspannungsschutz	Trimpoti 10-gang
Voreinstellung OVP / Strom	Taster (Preset)

Anzeigelemente

Spannung	LED 7-Segment 3stellig
Strom	LED 7-Segment 3stellig
Überspannungsschutz	LED 7-Segment 3stellig
Zustandsanzeigen	LEDs

Schnittstelle analog

Eingänge	Signal
Spannung 0...100%	0...10V
Strom 0...100%	0...10V
Schnittstelle Ein/Aus (SEL-enable)	offener Kollektor
Ausgang Ein/Aus (Standby)	offener Kollektor

Ausgänge

	Signal
Spannung 0...100%	0...10V
Strom 0...100%	0...10V
Versorgungsspannung +VCC	12...15V 100mA
Referenzspannung VREF	10,0V 5mA
Überspannungsanzeige (OVP)	offener Kollektor
Übertemperaturanzeige (OT)	offener Kollektor
Regelungsart (CV/CC)	offener Kollektor

Verschiedenes

Betriebstemperatur	0...40°C
Lagertemperatur	-20...70°C
Luftfeuchtigkeit rel.	<80% ohne Kondensation

Zubehör

USB-Schnittstelle	UTA12
-------------------	-------

Hinweis:

Unsere Geräte werden ständig weiter entwickelt und dem Stand der Technik angepaßt. Aus diesem Grund kann das Gerät im Vergleich zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Gerät leichte Änderungen aufweisen. Nur Daten mit Toleranzen oder Grenzen können als garantierte Werte betrachtet werden. Zahlen ohne Toleranzen haben nur informativen Wert und werden nicht garantiert.

Wichtige Hinweise

Auspacken

Prüfen Sie nach dem Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit und das Gerät auf mechanische Beschädigungen und lose Teile im Inneren. Falls ein Transportschaden vorliegt ist sofort der Lieferant zu informieren. Das Gerät sollte dann nicht in Betrieb genommen werden.

Inbetriebnahme

Das Gerät ist aus Sicherheitsgründen nur an einer Schutzkontaktsteckdose oder einem Schutz-Trenntransformator der Schutzklasse 2 zu betreiben. Die Lüftungsöffnungen an den Seiten des Gerätes und der Luftaustritt an der Rückseite dürfen nicht abgedeckt werden.

Netzspannungswahl und Sicherungswechsel

Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist zu prüfen ob die verfügbare Netzspannung dem Wert auf dem Netzspannungswahlschalter entspricht. Bei Änderung der Netzspannung ist der Wechsel der Netzsicherungen notwendig. Die Sicherungen dürfen nur gewechselt werden wenn das Gerät vom Netz getrennt ist. Die entsprechenden Angaben hierzu und die Elemente befinden sich auf der Rückseite des Gerätes.

Allgemeines

Die Geräte der Serie PS3000B bis 320W Ausgangsleistung sind linear geregelte Netzteile. Sie besitzen, neben den bekannten Vorteilen einer konstanten Ausgangsspannung mit geringer Restwelligkeit und kurzer Ausregelzeit, eine Vielzahl von zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen. Dazu gehört eine 2stufige Transformatorumschaltung zur Verlustleistungsreduzierung an den Power-MOS-FET-Endstufen, die auf einem Leistungskühlkörper montiert und über einen temperaturgeregelten Lüfter gekühlt werden. Weiterhin verfügen die Geräte über eine Anlogschnittstelle. Diese kann mit dem externen Interface UTA12 zur USB-Schnittstelle erweitert werden.

Bedien- und Anzeigelemente

Für eine Übersicht siehe ab Seite 12.

Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom der Geräte können entweder über je einen Grob- und Feinregler eingestellt oder über die analoge Schnittstelle mit 0...10V geregelt werden. Die entsprechenden Werte können an einer 3stelligen LED 7-Segment-Anzeige oder über die Monitorausgänge der analogen Schnittstelle (0...10V) abgelesen werden.

Während der Betätigung des Preset-Tasters können an den LED-Anzeigen der eingestellte Strom, sowie der über einen 10-Gang-Trimmer auf der Front eingestellte Überspannungsschutz (OVP) abgelesen und präzise eingestellt werden.

Die Betriebsart, in der das Gerät im Moment arbeitet, wird über zwei LEDs angezeigt. Hier steht CV für Spannungsregelung und CC für Stromregelung.

Weitere LEDs zeigen den Zustand des Gerätes an.

LED External = Anlogschnittstelle aktiv

LED OT = Abschaltung durch Übertemperatur

LED OVP = Abschaltung durch Überspannung

LED Standby = Abschaltung durch Anlogschnittstelle

Ausgangsklemmen

Der Ausgang steht sowohl an zwei Sicherheitsbuchsen auf der Front als auch an einer Schraubklemme auf der Rückseite zur Verfügung. Hier befinden sich auch die Anschlüsse für eine Fernfühlung (Sense) mit der Spannungsabfälle auf den Lastleitungen kompensiert werden können.

Technische Beschreibung

Allgemeines

Die Labornetzgeräte der Serie PS3000B sind für einen universellen Einsatz in Entwicklung, Forschung, Ausbildung, Service und Produktion entwickelt wurden. Die übersichtliche Anordnung, eine einfache und intuitive Bedienung und bewährte Technik zeichnen diese Geräte aus.

Einstellungen des Ausgangs

Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom können stufenlos von null bis zum Nennwert eingestellt werden wobei das Gerät dann entweder im Spannungsregel- (CV) oder im Stromregelmodus (CC) arbeitet.

Lastanschluß

Die Last kann an den auf der Frontseite befindlichen Sicherheitsklemmen oder an den Schraubklemmen auf der Rückseite angeschlossen werden.

Fernführung

Soll die Spannung direkt an der Last ausgeregelt werden um den Spannungsabfall auf den Lastleitungen zu berücksichtigen, so sind die Fühlerleitungen auf der Rückseite (+ und - Sense) mit an der Last anzuschließen. Achtung! Die vorhandenen Brücken zwischen +Sense und +Ausgang sowie -Sense und -Ausgang sind in diesem Fall zu entfernen.

Überspannungsschutz (OVP)

Die Geräte sind mit einem Überspannungsschutz ausgerüstet der auf der Gerätefront mittels Schraubendreher von ca. 0V bis 10% über Nennspannung eingestellt werden kann. Sollte also durch einen Bedienfehler oder Defekt die Ausgangsspannung über den eingestellten Wert steigen so wird der Ausgang abgeschaltet. Dies wird dann über die LED OVP (Over voltage protection) angezeigt.

Lüftersteuerung und Übertemperaturschutz (OT)

Das Gerät ist mit einem temperaturabhängig geregeltem Lüfter ausgestattet. Der Lufteintritt an den Seiten und der Luftaustritt an der Rückseite des Gerätes darf nicht versperrt werden. Sollte die Temperatur im Inneren des Gerätes am Transformator oder der Leistungsendstufe zu hoch werden so wird der Ausgang zum Schutz des Gerätes abgeschaltet. Dies wird dann über die LED OT (Over temperature) angezeigt.

Schnittstelle


Die serienmäßig vorhandene, analoge Schnittstelle ermöglicht es dem Anwender das Gerät mit analogen Signalen zu steuern und zu überwachen. Das optional erhältliche Interface UTA12 kann die Geräte direkt vom PC aus mittels USB-Anschluß komplett steuern. Die benötigte Software bzw. Kabel sind im Lieferumfang des UTA12 enthalten.

Pin-Belegung Analogschnittstelle

Pin	Name	I/O	Beschreibung	Phasenlage	Beschreibung, Pegel, Impedanz
1	VSEL	I	Sollwert Spannung	-	0...10V, Eingangsimpedanz >40k
2	CSEL	I	Sollwert Strom	-	0...10V, Eingangsimpedanz >40k
3	VREF	O	Referenzspannung	-	10V, I_{max} 5mA
4	DGND	-	Ground	-	Ground für Steuer- und Meldesignale
5	SEL-enable	I	Umschaltung Local/Extern	Low=Extern Open=Lokal	U_{max} 20V, I_{max} 2mA, U_{low} <1V
6	OT	O	Übertemperatur	Low=OK Open=Fehler	U_{max} 20V, I_{max} -25mA, offener Kollektor
7	NC	-	-	-	-
8	NC	-	-	-	-
9	VMON	O	Istwert Spannung	-	0...10V, I_{max} 2mA
10	CMON	O	Istwert Strom	-	0...10V, I_{max} 2mA
11	AGND	-	Ground	-	Ground für Sollwerte, Istwerte & VREF
12	+VCC	O	Versorgungsspannung	-	11...15V, I_{max} 100mA
13	Standby	I	Ausgang Ein/Aus	Low=Aus Open=Ein	U_{max} 20V, I_{max} 2mA, U_{low} <1V
14	OVP	O	Überspannung	Low=OK Open=Error	U_{max} 20V, I_{max} -25mA, offener Kollektor
15	CV/CC	O	Spannungs/Stromregelung	Low=CV Open=CC	U_{max} 20V, I_{max} -25mA, offener Kollektor

Die Massen des Gerätes (AGND und DGND) sind elektrisch leitend mit dem Plus-Ausgang verbunden!


Interne, vereinfachte Darstellung der Beschaltung der analogen Schnittstelle

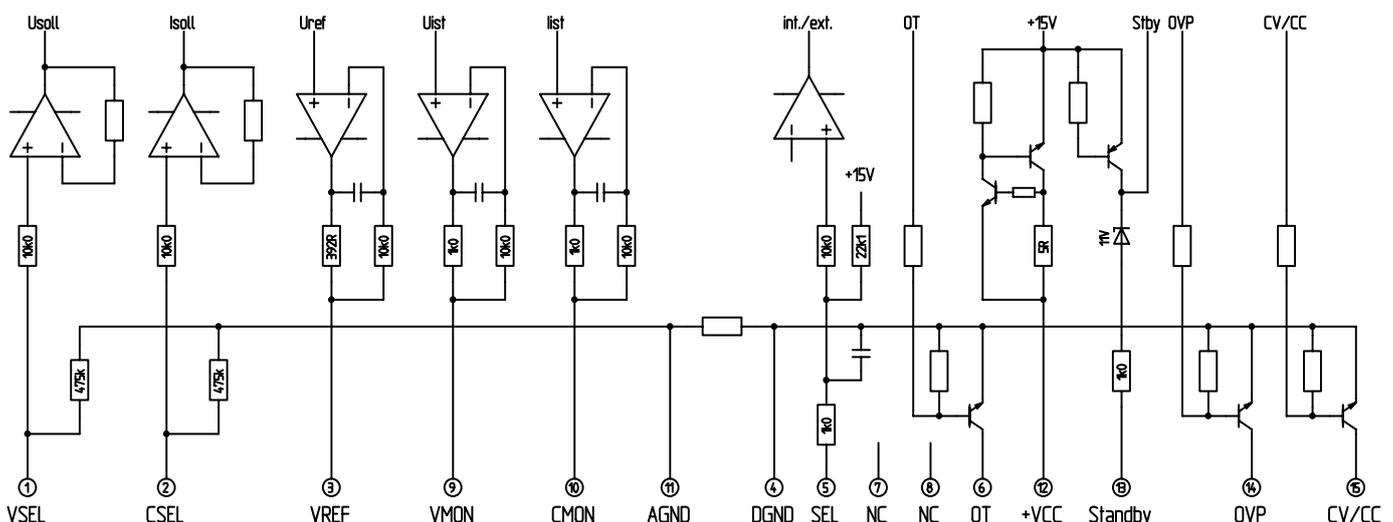


Wichtiger Hinweis

Achtung! Die Signalmasse (GND) an der analogen Schnittstelle und der Plus-Ausgang (+) sind intern miteinander verbunden. Bei getrennter Verlegung von Steuersignalmasse zu einer externen Steuereinheit (z.B. SPS) und Minus-Ausgang (-) zu einer Last, dürfen diese nicht verbunden werden, da sonst ein Kurzschluß zwischen Plus und Minus entsteht und hoher Kurzschlußstrom über die Steuersignalmasse fließt und das Gerät beschädigt!


Richtig

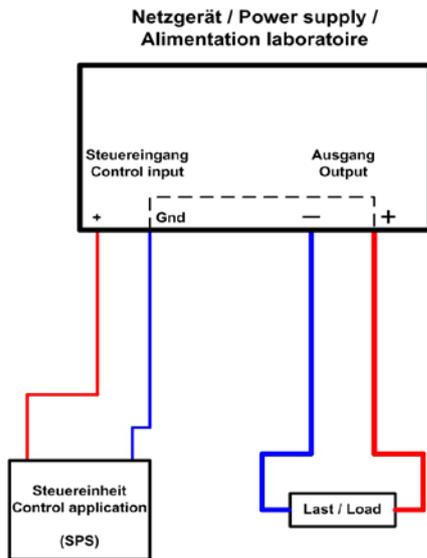

Falsch

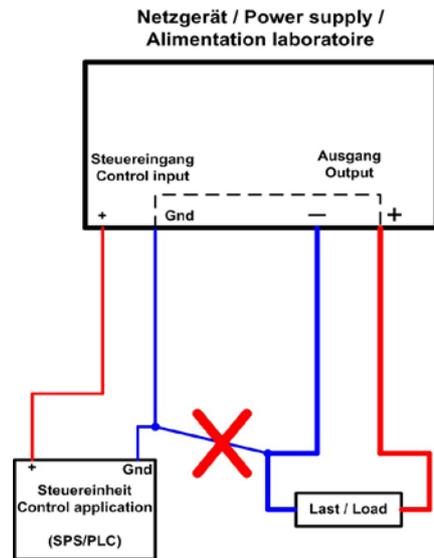

Um die Spannung an der Last zu messen, wird „Remote sense“ verdrahtet und aktiviert. Der Meßausgang UMON, für den Istwert der Spannung, repräsentiert dann den Spannungswert an der Last und kann mit der Steuerapplikation erfaßt und gemessen werden. Dies verhindert, daß Laststrom über eine der Steuer- bzw. Lastleitungen fließt.

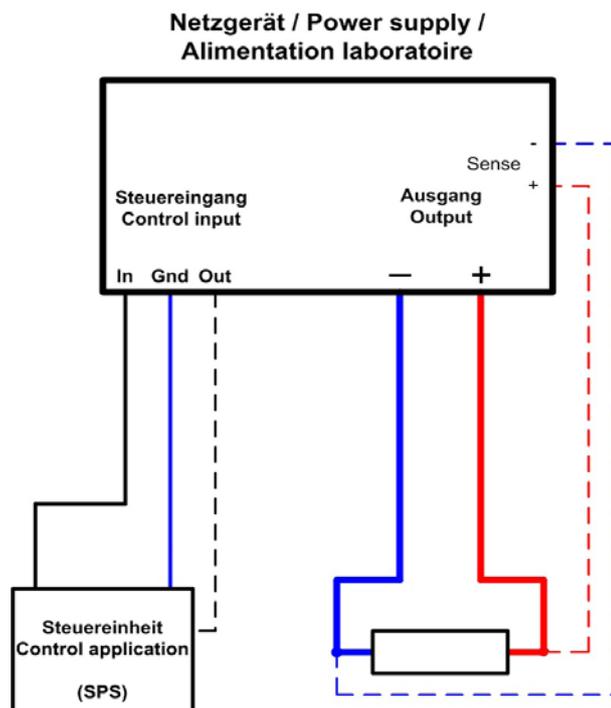

Technical specifications

Power

Voltage	switchable, 115/230V
Frequency	50 / 60Hz
Fuse	3,15A T at 230V 6,3A T at 115V

Output

Voltage

- Fine adjustment range	0...32V
- Adjustment range	approx. 1.6V
- Stability 0...100% Load	<10mV
- Stability $\pm 10\%$ UE	<5mV
- Ripple	<2mV _{rms}
- Regulation 10...90% Load	<1ms
- Regulation 90...10% Load	<1ms

Current

- Adjustment range	0...10A
- Fine adjustment range	approx. 0.5A
- Stability 0...100% UA	<4mA
- Ripple	<2mA _{rms}

Protection

- Over voltage protection (OVP)	0...35.2V
- Over current protection (CC)	0...10A
- Over temperature protection (OT)	Output shutdown

Control elements

Voltage adjustment	Potentiometer coarse / fine
Current adjustment	Potentiometer coarse / fine
Over voltage protection	Trim pot. 10 turns
Preset OVP / Current	Pushbutton (Preset)

Indicators

Voltage	LED 7-segment 3-digit
Current	LED 7-segment 3-digit
Over voltage protection	LED 7-segment 3-digit
Status indication	LEDs

Analogue interface

Inputs

	Signal
Voltage 0...100%	0...10V
Current 0...100%	0...10V
Analogue interface On/Off (SEL-enable)	open collector
Output On/Off (Standby)	open collector

Outputs

	Signal
Voltage 0...100%	0...10V
Current 0...100%	0...10V
Supply voltage +VCC	12...15V 100mA
Reference voltage VREF	10.0V 5mA
Over voltage indicator (OVP)	open collector
Over temperature indicator(OT)	open collector
Control mode (CV/CC)	open collector

Miscellaneous

Operating temperature	0...40°C
Storage temperature	-20...70°C
Relative humidity	<80% without condensation

Accessories

USB interface	UTA12
---------------	-------

Important Details

Unpacking

Check the contents after unpacking for missing parts or accessories and the unit for any apparent mechanical damages and loose parts inside the unit. In case of a transport damage please inform the seller immediately. In that case do not take the unit into operation.

Commissioning

For safety reasons the unit may only be operated at a mains power connection provided with a safety ground or via an insulating transformer safety class 2. The air in- and outlets on the back side may never be obstructed in order to ensure proper cooling.

Mains power voltage selection and fuse replacement

Before putting the unit into operation make sure that the available mains power voltage and the setting of the input voltage selector on the back have the same value (115 or 230 V). If it is required to adjust the input selector to the mains power voltage value, an input fuse with an appropriate voltage value has to be fit as well. The fuse may only be changed or replaced whilst the unit is disconnected from the mains power line. The fuse and the respective values are shown on the back side of the unit.

General

The power supplies of series PS3000B 160 Watts and 320 Watts are transistor-line regulated. They provide a constant output voltage and current with low ripple, fast regulation and several additional features. A two-stage transformer with automatic change-over is used to reduce the heat dissipation on the MOS-FET power stages. The cooling is supported by temperature controlled fans. All models are equipped with an analogue interface for external control via 0...10 V or the digital USB interface (UTA 12, USB-to-Analogue).

Controls and displays

For an overview see page 12 and following.

Output voltage and current can be preset through coarse and fine potentiometers placed on the front panel or via 0...10V through the analogue interface. The respective values are shown on the 3-digit 7-segment LED meters or via the analogue interface (0...10V).

Whilst pushing the preset button, the preset current and the preset overvoltage protection value (i.e. OVP, setting through the 10-turn potentiometer on the front), are displayed on the LED meters.

The regulation mode is indicated via two LEDs. LED CV = constant voltage mode
LED CC = constant current mode
Furthermore, the LEDs on the front panel show the following operation conditions.

LED Standby	= Shut down by analogue interface
LED OVP	= Shut down by overvoltage (OVP)
LED OT	= Shut down by overheating (OT)
LED External	= Analogue interface active

Output terminals

The output is provided through two safety sockets on the front panel and in addition via screw terminals on the rear side. The connections for "remote sensing" i.e. to compensate the voltage loss on the load wires, are placed on the rear side as well.


Notice

The continuing development of our products can be the reason that the unit described in this manual may be slightly different from the one being delivered. Only data with tolerances or boundaries are guaranteed. Data without tolerances are for information only and not guaranteed.


Important note

Important! The signal ground (GND) of the analogue interface and the positive (+) output are internally connected. When wiring the signal ground to a control application (eg. a SPS) and the negative (-) output to a load, they **must not** be connected to each other, because it will be a short-circuit and high current will flow through the signal ground and damage the device.


Correct

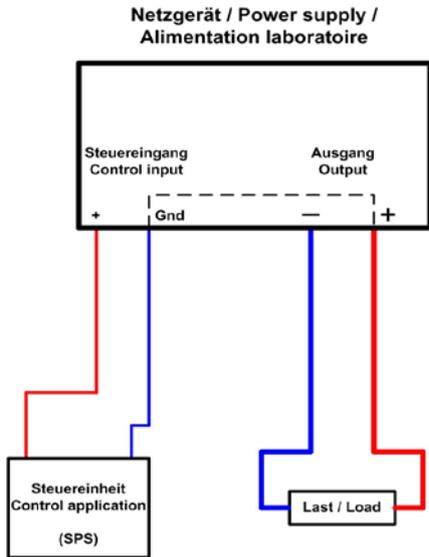

Wrong

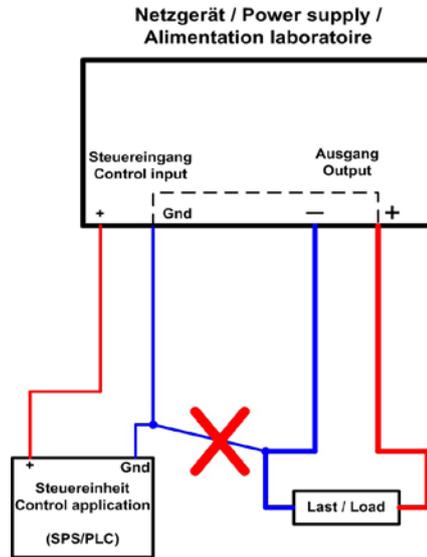

In order to measure the voltage at the load, use and wire the „Remote sense“ feature. The actual value output UMON, represents the voltage on the load and can be wired with the control application to measure the voltage. This prevents the current flowing via the control resp. measure lines.

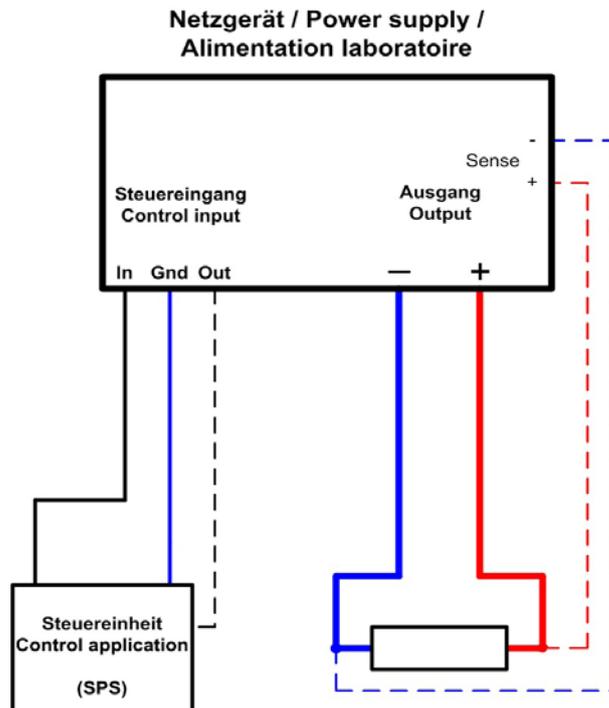

Données technique

Réseau

Tension	règlable, 115V / 230V
Fréquence	50 / 60Hz
Fusible	3,15A T à 230V 6,3A T à 115V

Sortie

Tension

- Régler avec	0...32V
- Régler avec précision	approx. 1,6V
- Stabilité 0...100% charge	<10mV
- Stabilité ±10% UE	<5mV
- Ondulation résiduelle	<2mV _{rms}
- Temps de compensation 10...90% charge	<1ms
- Temps de compensation 90...10% charge	<1ms

Courant

- Régler avec	0...10A
- Régler avec précision	approx. 0,5A
- Stabilité 0...100% UA	<4mA
- Ondulation résiduelle	<2mA _{rms}

Protection

- Parafoudre (OVP)	0...35,2V
- Détection de surintensité (CC)	0...10A
- Élévation de température (OT)	Debranchement

Éléments de réglage

Tension ajustage	Potentiomètre grossier / fin
Courant ajustage	Potentiomètre grossier / fin
Parafoudre	Potentiomètre 10 rot.
Préréglage Parafoudre/Courant	Bouton-poussoir

Indicateurs à DEL

Tension	Afficheur sept segments 3-chiffres
Courant	Afficheur sept segments 3-chiffres
Parafoudre	Afficheur sept segments 3-chiffres
Affichage d'état	DEL

Interface analogique

<u>Entrée</u>	<u>Signal</u>
Tension 0...100%	0...10V
Courant 0...100%	0...10V
Interface analogique marche/arrêt (SEL)	collecteur ouvert
Sortie marche/arrêt (Standby)	collecteur ouvert

Sortie

	<u>Signal</u>
Tension 0...100%	0...10V
Courant 0...100%	0...10V
Alimentation +VCC	12...15V 100mA
Référence tension VREF	10,0V 5mA
Parafoudre (OVP)	collecteur ouvert
Élévation de température (OT)	collecteur ouvert
Mode d'opération (CV/CC)	collecteur ouvert

Diverses

Température de fonctionnement	0...40°C
Température de stockage	-20...70°C
Humidité atmosphérique	<80% sans condensation

Accessoire

Interface de USB	UTA12
------------------	-------

Détails importants

Déballage

Avant de relier l'appareil au secteur, une inspection visuelle doit être faite pour s'assurer que l'alimentation n'a pas subi de dommages pendant le transport. Si l'appareil montre un dommage extérieur en informer votre fournisseur. En aucun cas, il ne faut l'utiliser.

Conditions de fonctionnement

Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit être branché impérativement sur une prise secteur munie de la terre. Les entrées et sorties d'air situées à l'arrière ne doivent pas être obstruées afin d'assurer un refroidissement correct.

Sélection de la tension secteur et remplacement du fusible

Avant de brancher l'appareil sur le secteur, s'assurer que le sélecteur de tension d'entrée est positionné sur la valeur de la tension secteur disponible (110V ou 230V).

Si la tension secteur fournie est différente du réglage, le fusible d'entrée devra être changé, le remplacement ne peut être effectué que lorsque l'appareil est débranché de la prise secteur. Les valeurs de fusible sont montrées en face arrière.

Caractéristiques générales

La série des alimentations PS3000B 160 watts et 320 watts est du type régulation série. Ces modèles procurent pour une sortie à tension constante et courant constant à faible ondulation résiduelle, une régulation rapide et plusieurs autres possibilités. Un transformateur à double étage est utilisé pour réduire la dissipation de chaleur des étages de puissance MOS-FET. Le refroidissement est obtenu par des ventilateurs asservis en température. Tous les modèles sont équipés d'une interface analogique pour une commande externe en 0-10V ou par une interface USB (option UTA 12).

Commandes et affichages

La tension et le courant de sortie peuvent être pré-réglés à l'aide de potentiomètres réglage approché et réglage fin situés en face avant ou à l'aide de l'interface analogique 0...10V en face avant. Les valeurs de sortie sont affichées sur les affichages digitaux 2000 points 7 segments ou via l'interface 0-10V analogique.

Pendant le bouton-poussoir «preset» est enfoncé la valeur de pré-réglage du courant et la valeur de pré-réglage de la surtension de protection (i.e. OVP réglage par le potentiomètre 10 tours en face avant) sont affichées sur les indicateurs LED.

Le mode de régulation est indiqué via deux LED.

LED CV = c'est-à-dire mode tension constante

LED CC = c'est-à-dire mode courant constant.

Les conditions de fonctionnement sont indiquées aussi par LED:

LED External = Interface analogique active

LED OT = Arrêt par surchauffe (OT)

LED OVP = Arrêt par surtension (OVP)

LED Standby = Arrêt par l'interface analogique


Sorties

La tension de sortie est délivrée aux bornes de sécurité en face avant et via des sorties sur vis à l'arrière. Les branchements de compensation (pour compenser la chute de tension dans les fils) sont placés en face arrière.


Note importante

Important! La masse du signal (GND) de l'interface analogique et le positif (+) de sortie sont connectés en interne. Lors du câblage du signal à une application de contrôle (par exemple par PLC/SPS) et le pôle négatif (-) de sortie à une charge, ils doivent être isolés pour exemple par des amplificateurs de signaux. Sinon, risque du court-circuit et un courant élevé se coulera à travers la masse du signal et endommagerais l'appareil.


Correct

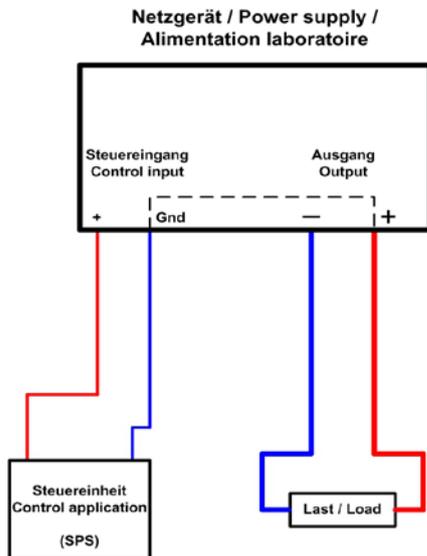

Faux

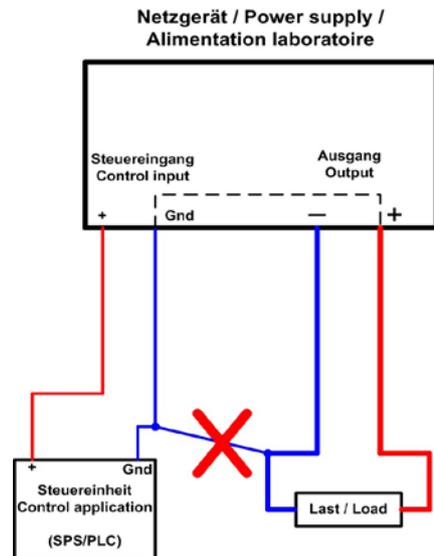

Pour mesurer la tension au niveau du consommateur connecté, le dispositif de compensation de chute de tension « Remote Sense » est câblé et activé. La valeur mesurée à la sortie du moniteur de tension UMON qui correspond à la valeur réelle de la tension représente alors la valeur de tension au niveau de l'équipement connecté et peut être saisie et mesurée par l'application de commande. Ceci empêche le courant de charge de passer par des conducteurs de commande ou de puissance.

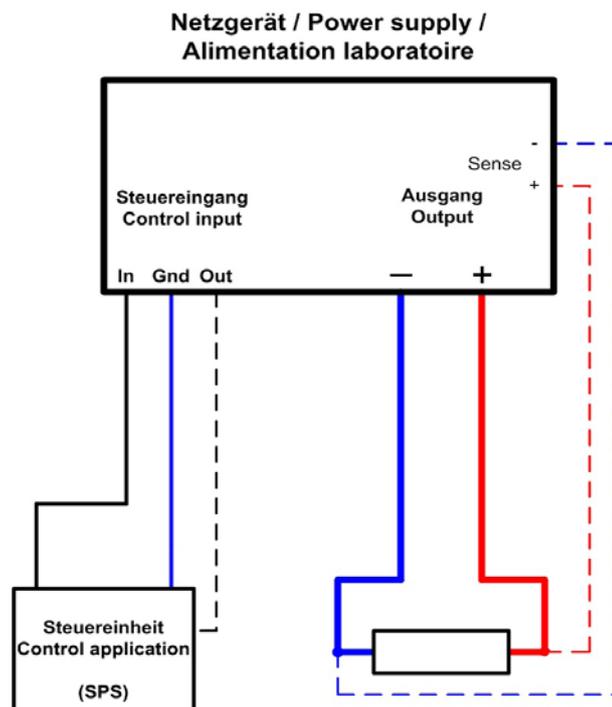


Bezeichnung der Bedienelemente
Operating controls
Désignation des éléments de commande



1	Netzschalter	Mains switch	Interrupteur du réseau
2	Drehregler Spannung grob	Voltage rotary control (coarse)	Bouton de régle de tension grossier
3	Anzeige Spannung (Preset=OVP)	Display voltage (Preset=OVP)	Indicateur de la tension
4	Regelungsart Spannungsregelung	Voltage control mode indication	Réglage de tension
5	Drehregler Spannung fein	Voltage rotary control (fine)	Bouton de régle de tension fin
6	Taster Voreinstellung OVP / Strom	Pushbutton Preset OVP/current	Bouton pousseur pré-réglage OVP / courant
7	Zustandsanzeigen	Status indication	Visualisation d'état
8	Analschnittstelle	Analogue interface	Interface analogique
9	Einstellung Überspannungsschutz	Adjustment overvoltage protection	Ajustage Protection contre les surtension
10	Drehregler Strom grob	Current rotary control (coarse)	Bouton de régle de courant grossier
11	Regelungsart Stromregelung	Current control mode	Réglage de courant
12	Anzeige Strom	Display current	Indicateur de la courant
13	Drehregler Strom fein	Current rotary control (fine)	Bouton de régle de courant fin
14	Erdungsbuchse	Grounding connector	Borne de terre
15	Ausgangsklemmen	Output terminals	Point de sortie

Bezeichnung der Bedienelemente
Operating controls
Désignation des éléments de commande

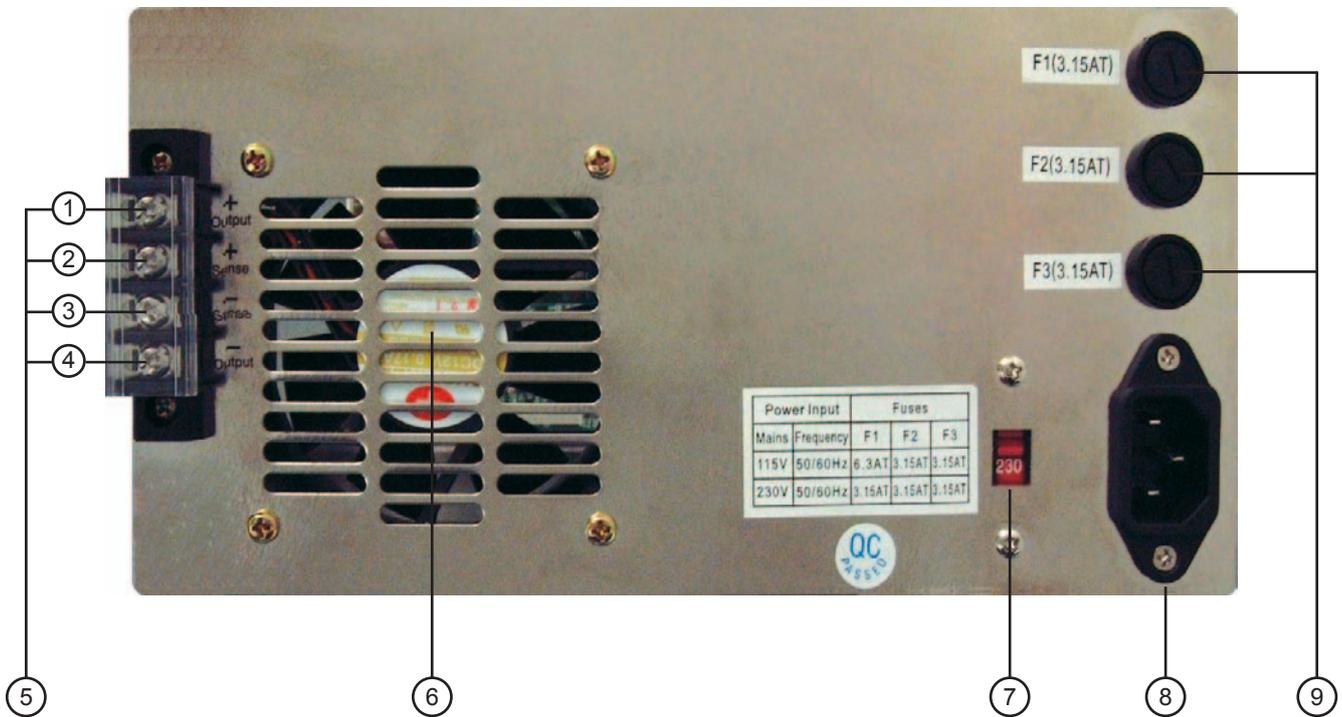

1	+ Ausgang	+ Output	+ Sortie
2	+ Fernfühlung	+ Sense	+ Détecteur
3	- Fernfühlung	- Sense	- Détecteur
4	- Ausgang	- Output	- Sortie
5	Ausgangsklemmen Rückseite	Output terminals rearside	Barre à bornes du revers
6	Luftaustritt	Air outlet	Bouche d'aération
7	Netzspannungswahlschalter	Voltage selector	Commutateur de tension
8	Kaltgeräteeinbaustecker	Power receptacle	Branchement au secteur
9	Netzsicherungen	Line fuses	Fusibles d'entrée



Elektro-Automatik

EA-Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Entwicklung - Produktion - Vertrieb

Development - Production - Sales

Helmholtzstraße 31-33

41747 Viersen

Germany

Telefon: 02162 / 37 85-0

Telefax: 02162 / 16 230

ea1974@elektroautomatik.de

www.elektroautomatik.de
